かんたんマニュアル



W41SH
by SHARP

CDMA 1X
WIN
au by KDDI

ごあいさつ

このたびは、W41SHをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、W41SH『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
W41SH『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W41SHのマニュアル


W41SHには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



このW41SH『かんたんマニュアル』
をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

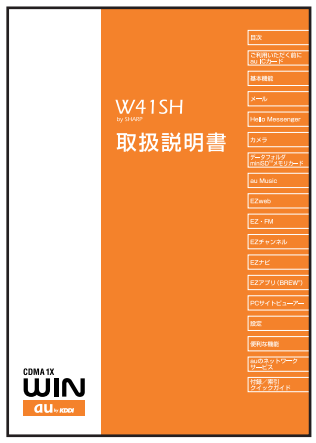

付属のW41SH『取扱説明書』
をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
  (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
  (http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
<アクセス方法>
「EZトップメニュー」▶「auお客さまサポート」
▶「調べる」▶「オンラインマニュアル」

バーコード(QRコード)を読み取ってauオンラインマニュアルにアクセス

▼簡易英語版／簡易中国語版の取扱説明書が必要な方へ
For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版/中国語版は本書の108～111ページでご覧いただけます。
English/Chinese Simple Manual can be read on page 108 to 111 in this manual.

簡易英語版/中国語版をauホームページからダウンロードすることができます。
You can download the English/Chinese version of the Simple Manual from the au website. (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

▼安全上のご注意

W41SHをご利用になる前に、付属のW41SH『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

▼「故障かな？」と思ったら

まずは下記シャープ株式会社のホームページで症状をご確認ください。

W41SHから	Ⓔ（1秒以上長押し）
パソコンから	http://www.sharp.co.jp/k-tai/

補足
- 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはやめましょう。



携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与えるおそれがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール

au電話同士をはじめ、他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。フォトやムービーを送受信することもできます。



☞P.56

EZweb

いろいろなサイトにアクセスして情報を入手したり、着うた®、着うたフル®、壁紙などをダウンロードできます。



☞P.82

Hello Messenger

Hello Messenger対応のau電話同士で、最大５名のメンバーと文字、フォト、音声をリアルタイムにやりとりできます。



☞P.70

EZナビ

「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載で、さまざまな位置情報を確認できます。



☞P.93

カメラ

フォトやムービーを撮影／録画できます。



☞P.74

au Music

W41SHを携帯オーディオプレイヤーとして使うことができます。



☞P.97

補足

- W41SHには、上記以外にも便利な機能がたくさんあります。
  詳しくは、W41SH取扱説明書「**W41SHでできること**」を参照してください。

マナーモード＆簡易留守メモ

▼マナーモード

周りの迷惑にならないように、着信音などを鳴らさなくできます。

待受画面で［#］を１秒以上長く押す



☞P.30

▼簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で［クリア/メモ］を１秒以上長く押す



☞P.31

電源・電波・電池の確認を！

▼通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

- ［電源］を１秒以上長く押してください。



☞P.14

▼「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

- 「Yıl」などが電波の状態を表します。



☞P.14

▼「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと正しくお使いになれないことがあります。

- 「▥」などが電池の残量を表します。



☞P.14

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。
（2004年11月1日改正道路交通法施行）



×メールを見たり画面を注視する



×手に持って通話する

運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

▼ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま運転中です…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

- 待受画面で［◄］（マナー）を押し、［↕］で「ドライブモード」を選び、［■］を押します。



迷惑メールとワン切りに注意！

▼迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、多くの迷惑メールに含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。


迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- 未承諾広告フィルター
- アドレスフィルター
  特定のメールを受信しない「**指定拒否設定**」
  特定のメールだけ受信する「**指定受信設定**」




▼知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。

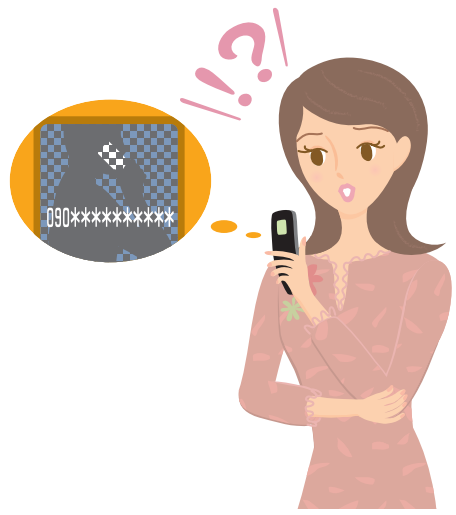

- ３秒以内の着信の場合は、着信履歴に「短」が表示されます。心当たりのない電話番号へおかけになる際は、十分ご注意ください。

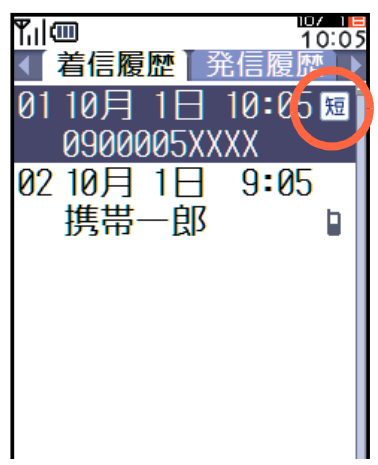

災害用伝言板サービス

▼災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。


安否情報の登録	●大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「**災害用伝言板**」から被災状況やコメントなどの安否登録ができます。 ●安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。
安否情報の確認	●EZweb やインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。 ※他社携帯電話（ツーカー除く）・PHSおよびパソコンなどは、 http://dengon.ezweb.ne.jp/ で安否情報が確認できます。



災害用伝言板

▼アクセス方法

W41SHから	Ⓔ▶⦿で「トップメニュー」選択▶■▶⦿で「災害用伝言板」選択▶■
パソコンから	http://dengon.ezweb.ne.jp/

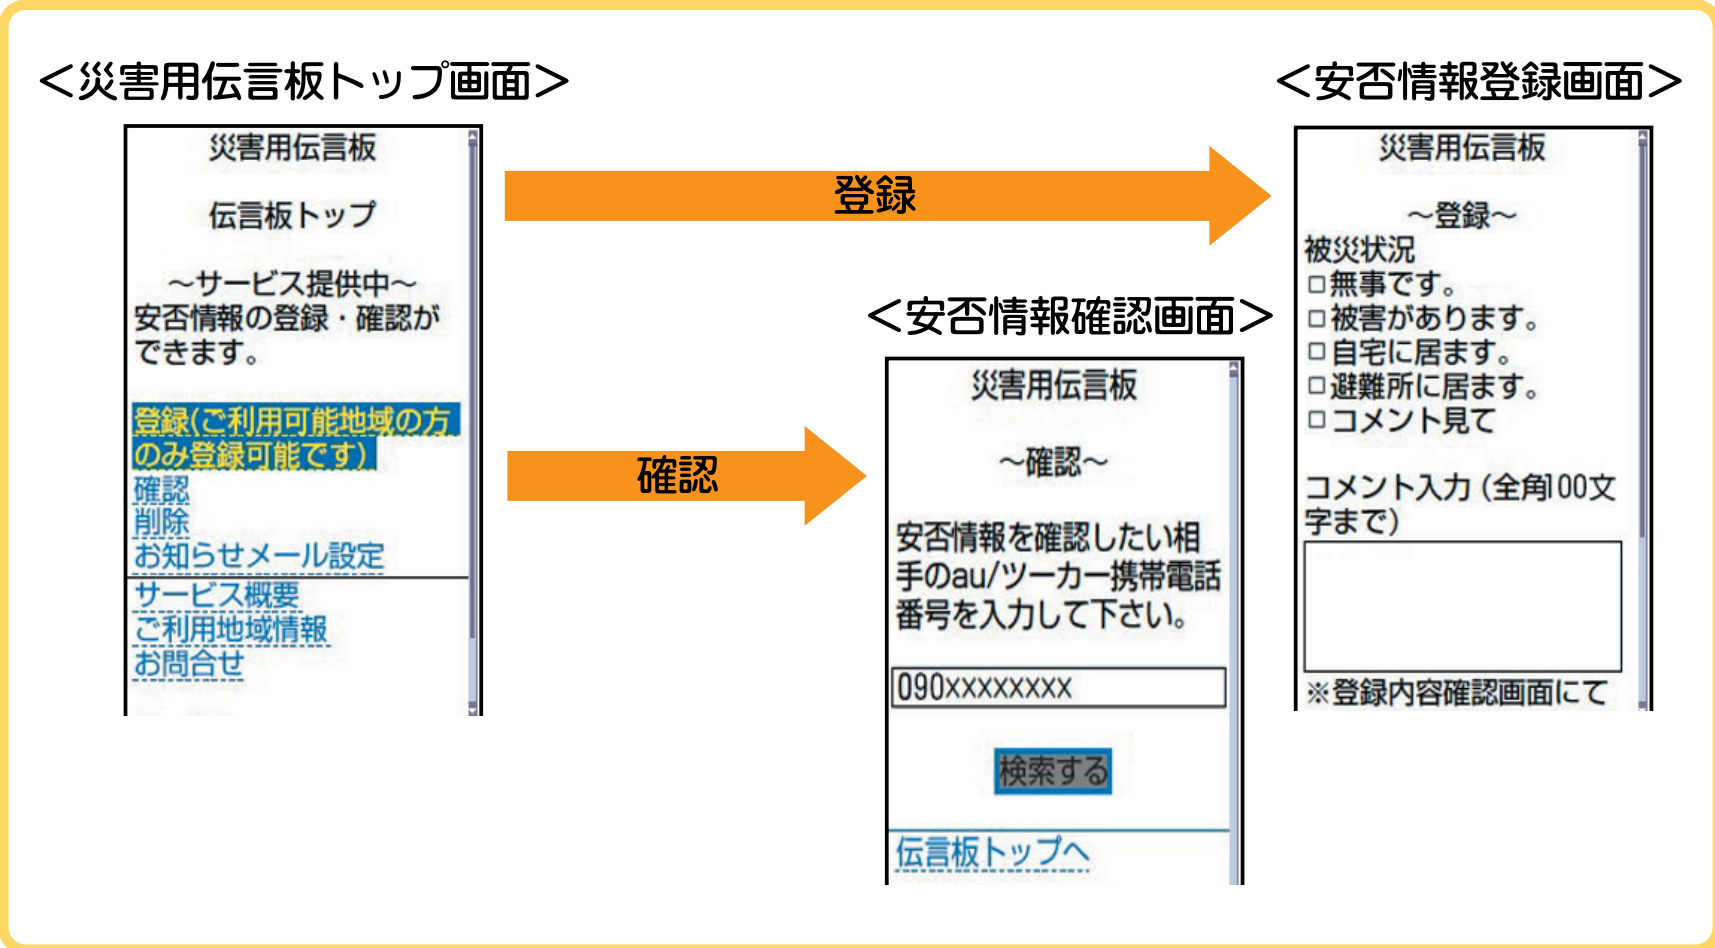

補足

- 登録内容の保存期間は最大72時間です。
- 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- 常時デモを行っています。次の操作でご確認いただけます。
  Ⓔ▶⦿で「トップメニュー」選択▶■▶⦿で「**auお客さまサポート**」選択▶■▶⦿で「**調べる**」選択▶■▶⦿で「**災害用伝言板（デモ版）**」選択▶■
- 「**English**」を選ぶと英語版をご利用いただけます。

目次

ごあいさつ

マナーについて

携帯電話の基本

目次

準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

EZweb


EZナビ

au Music


EZ・FM

箱の中身を確認する


▼本体

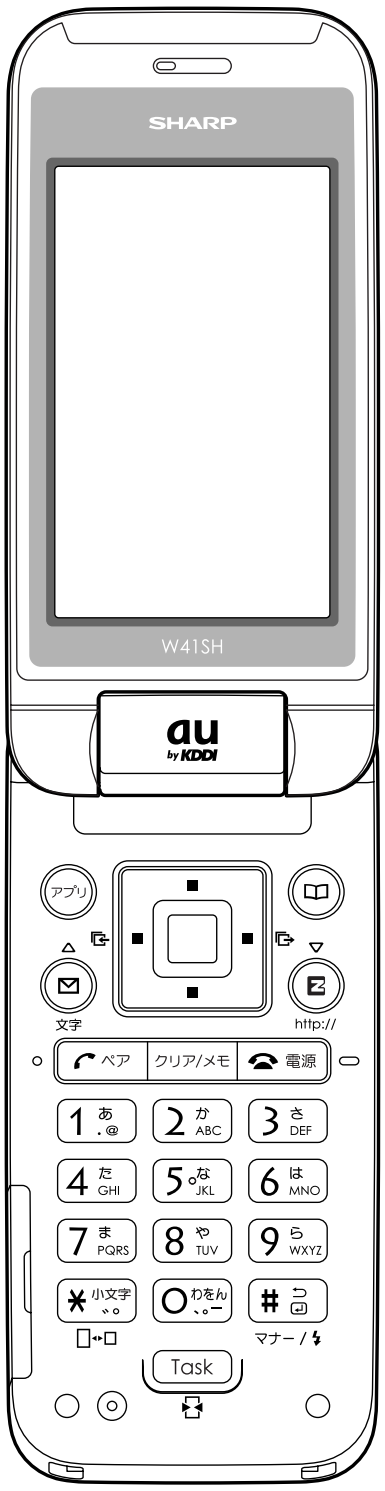


▼電池パック（41SHUAA）

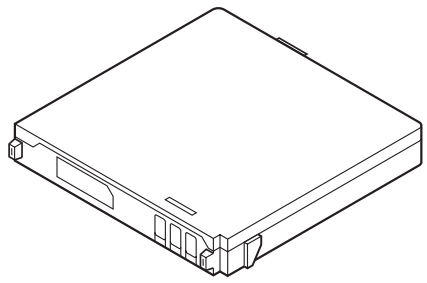


▼卓上ホルダ（41SHPUA）

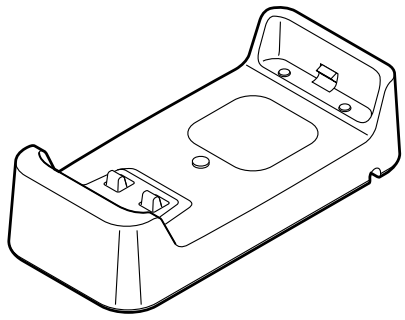

▼シャープ平型ステレオイヤホン01（01SHQPA）

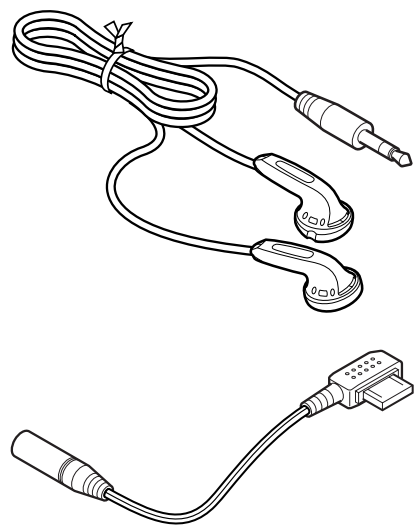

▼USBケーブル（試供品）

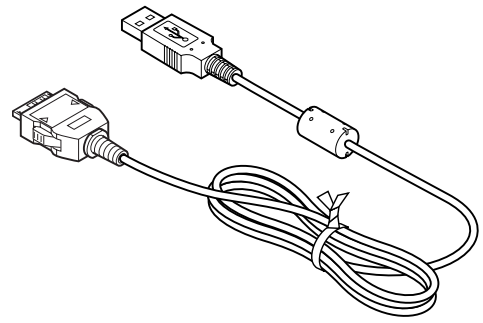

▼CD-ROM



▼かんたんマニュアル



▼取扱説明書



▼保証書

▼ご使用上のご注意


▼グローバルエキスパートご利用ガイド

▼LISMO! チラシ

補足


- ACアダプタは同梱されていません。共通ACアダプタ01をお買い求めください。
- miniSD^{TM}メモリカードは同梱されていません。

各部の名称

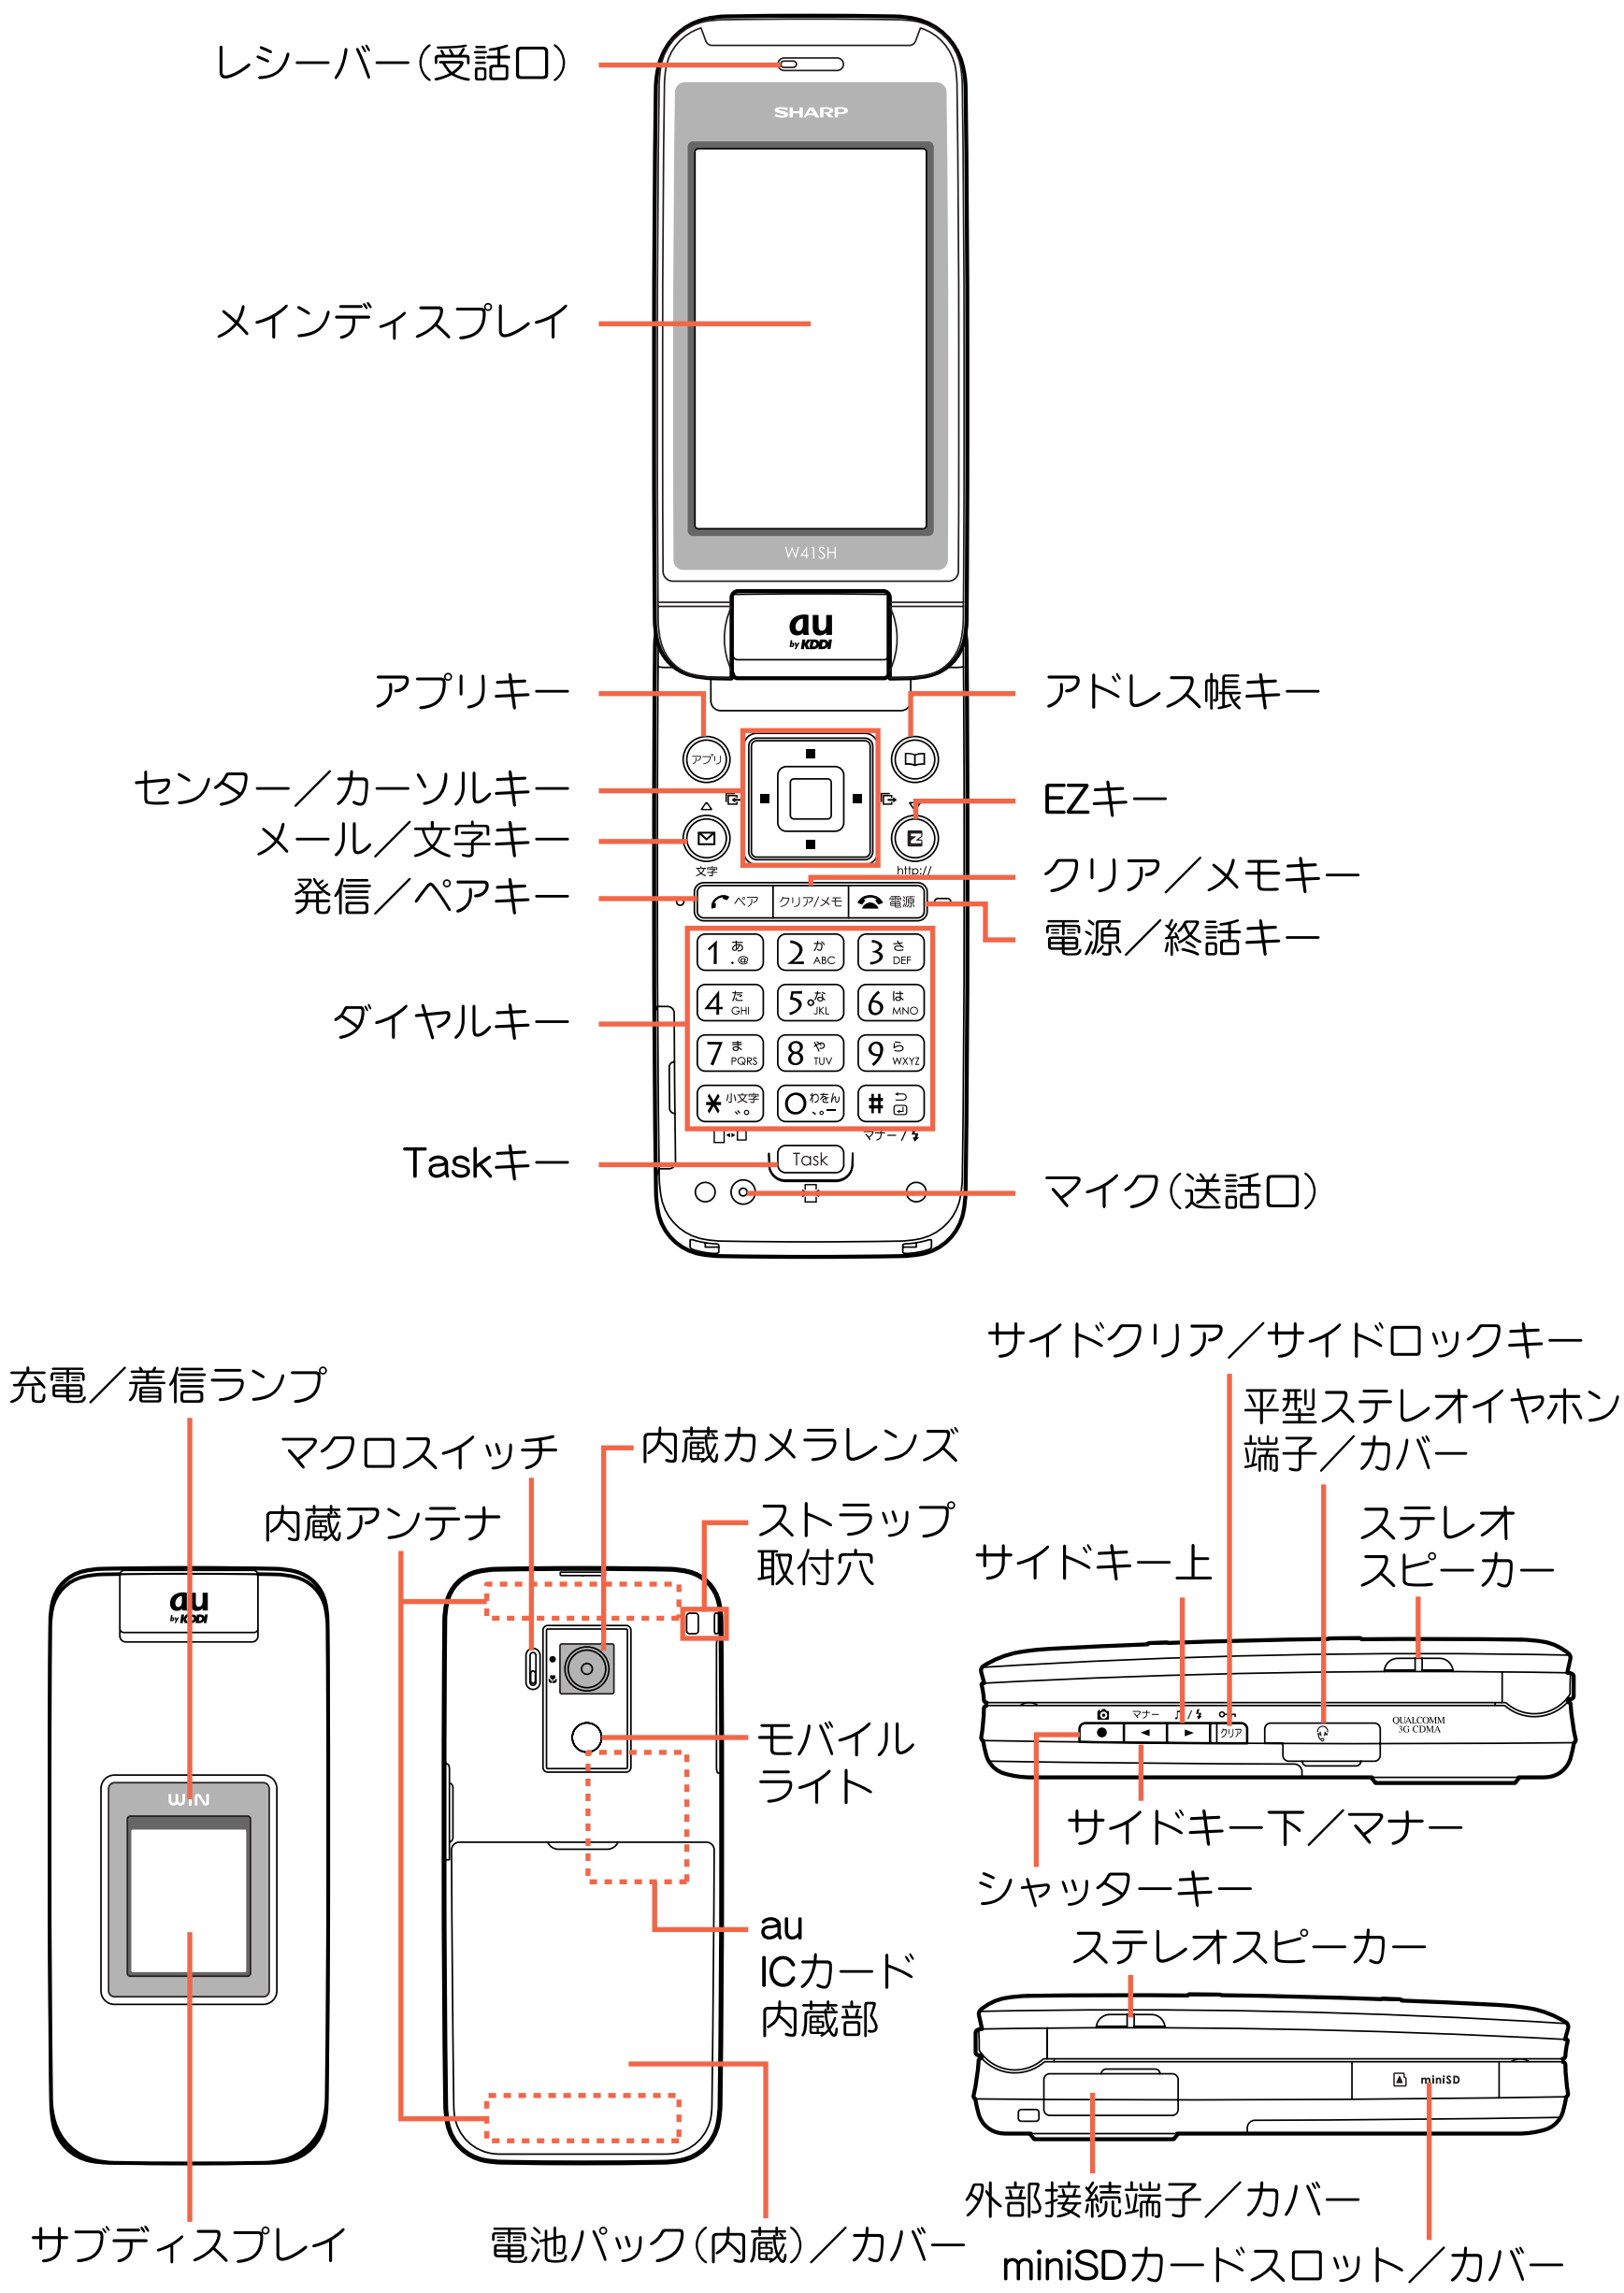
レシーバー（受話口）
メインディスプレイ
アプリキー
センターキー／カーソルキー
メール／文字キー
発信／ペアキー
ダイヤルキー
Taskキー
アドレス帳キー
EZキー
クリア／メモキー
電源／終話キー
マイク（送話口）
充電／着信ランプ
マクロスイッチ
内蔵カメラレンズ
内蔵アンテナ
ストラップ
取付穴
モバイル
ライト
au
ICカード
内蔵部
サブディスプレイ
電池パック（内蔵）／カバー
サイドクリア／サイドロックキー
平型ステレオイヤホン
端子／カバー
ステレオ
スピーカー
サイドキー上
サイドキー下／マナー
シャッターキー
ステレオスピーカー
外部接続端子／カバー
miniSDカードスロット／カバー


充電のしかた

- お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
- ACアダプタは同梱されていません。共通ACアダプタ01をお買い求めください。

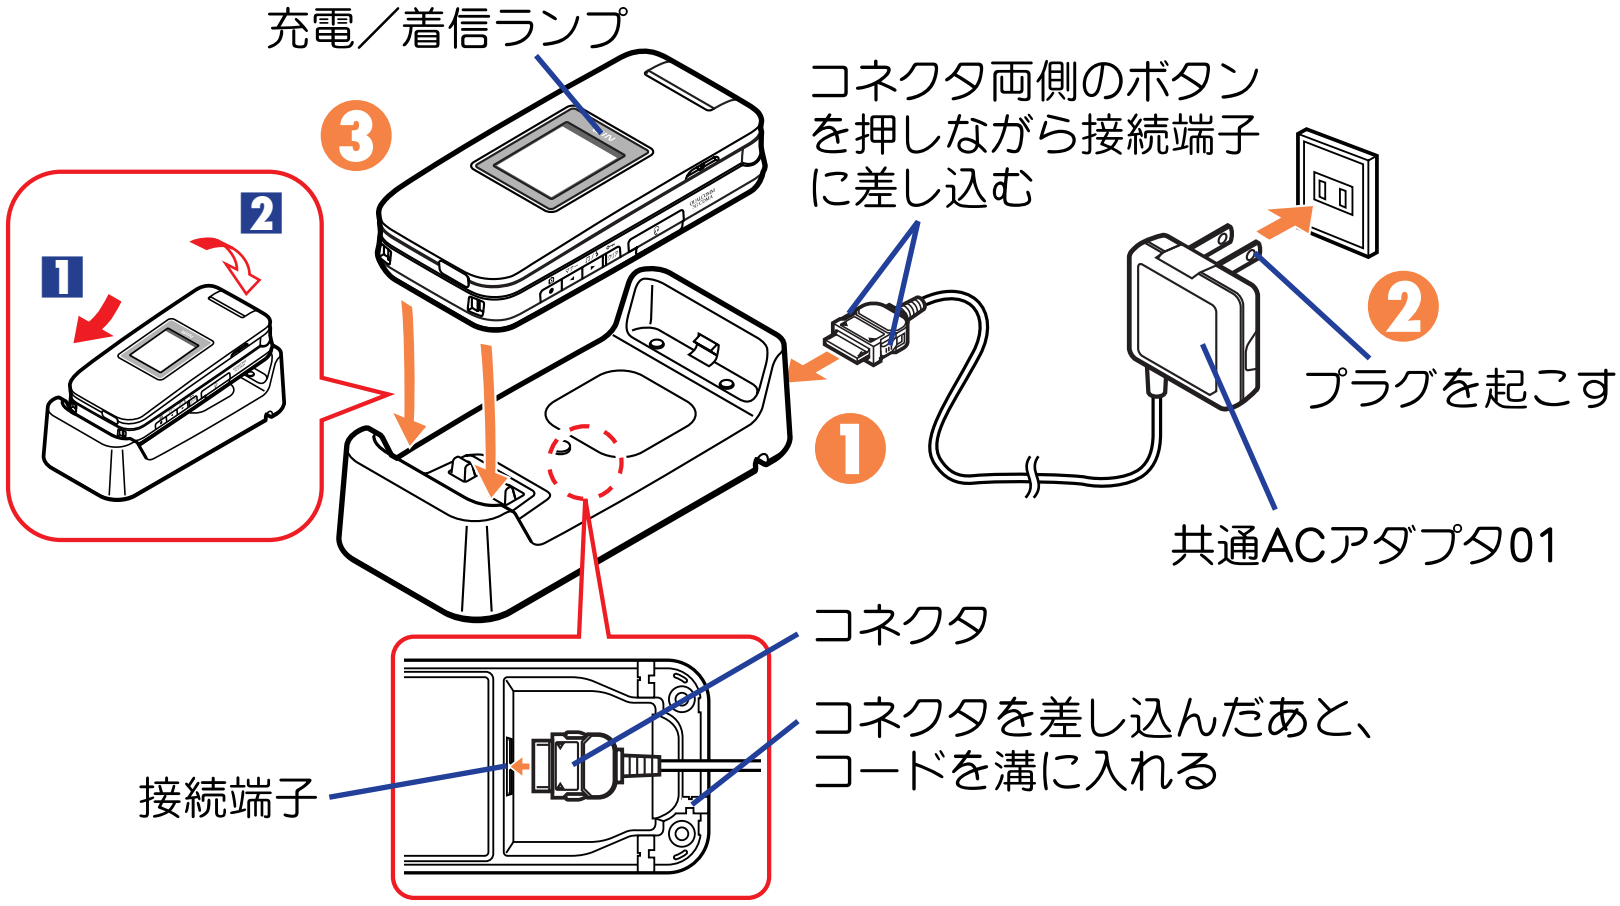


1 共通ACアダプタ01（別売）のコネクタを、卓上ホルダの接続端子に差し込む。


- 卓上ホルダの接続端子は、裏側にあります。

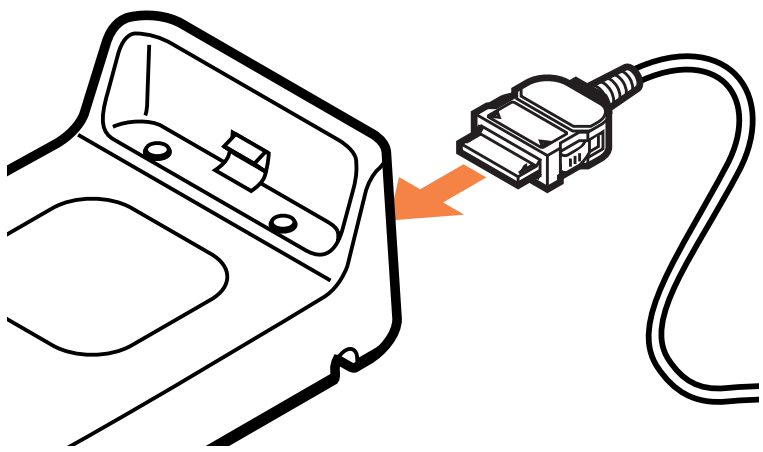

2 共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む。

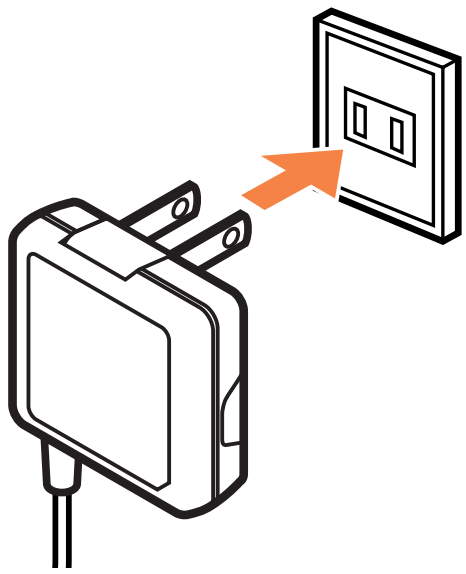

3 電池パックを取り付けたW41SHを、閉じた状態で卓上ホルダに取り付ける。

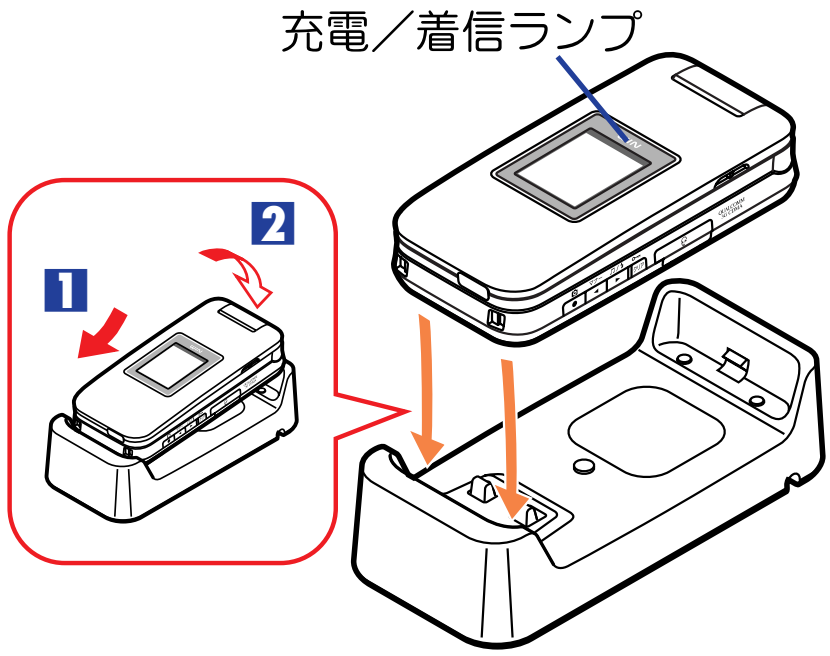


- 1のようにW41SHを挿入し、2の矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し下げてください。
- 充電が始まると、充電／着信ランプが赤く点灯します。（充電時間は約130分です。）

こんなとき 充電が終わると

充電／着信ランプが消灯します。
卓上ホルダからW41SHを取り外し、AC100Vコンセントから電源プラグを抜いてください。

注意

- 卓上ホルダから共通ACアダプタ01のコネクタを取り外すときは、卓上ホルダの溝からコードを外したあと、コネクタを取り外してください。また、溝からコードを外すときは、無理に引っ張らないでゆっくり外してください。破損の原因となります。

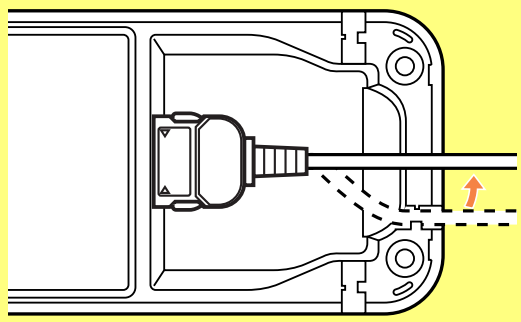

補足

- 共通ACアダプタ01を直接W41SHに接続して充電することもできます。

電源を入れる

1 [電源]を１秒以上長く押す。

- しばらくすると、右のような「**待受画面**」が表示されます。
- 電波状態の見かた

強	中	弱	微弱	圏外

「圏外」が表示されているときは、通話できません。

- 電池残量の見かた

十分	少ない	残り少ない	なし	（順に表示）充電中





2 電源を切るときは、[電源]を１秒以上長く押す。






▼初期値について

お買い上げ時には、W41SHは次のように設定されています。


ロックNo.		1234
文字サイズ	入力文字	中
	メール表示	中
	EZweb表示	中
	アドレス帳	中
発信者番号通知		ON

キー操作について

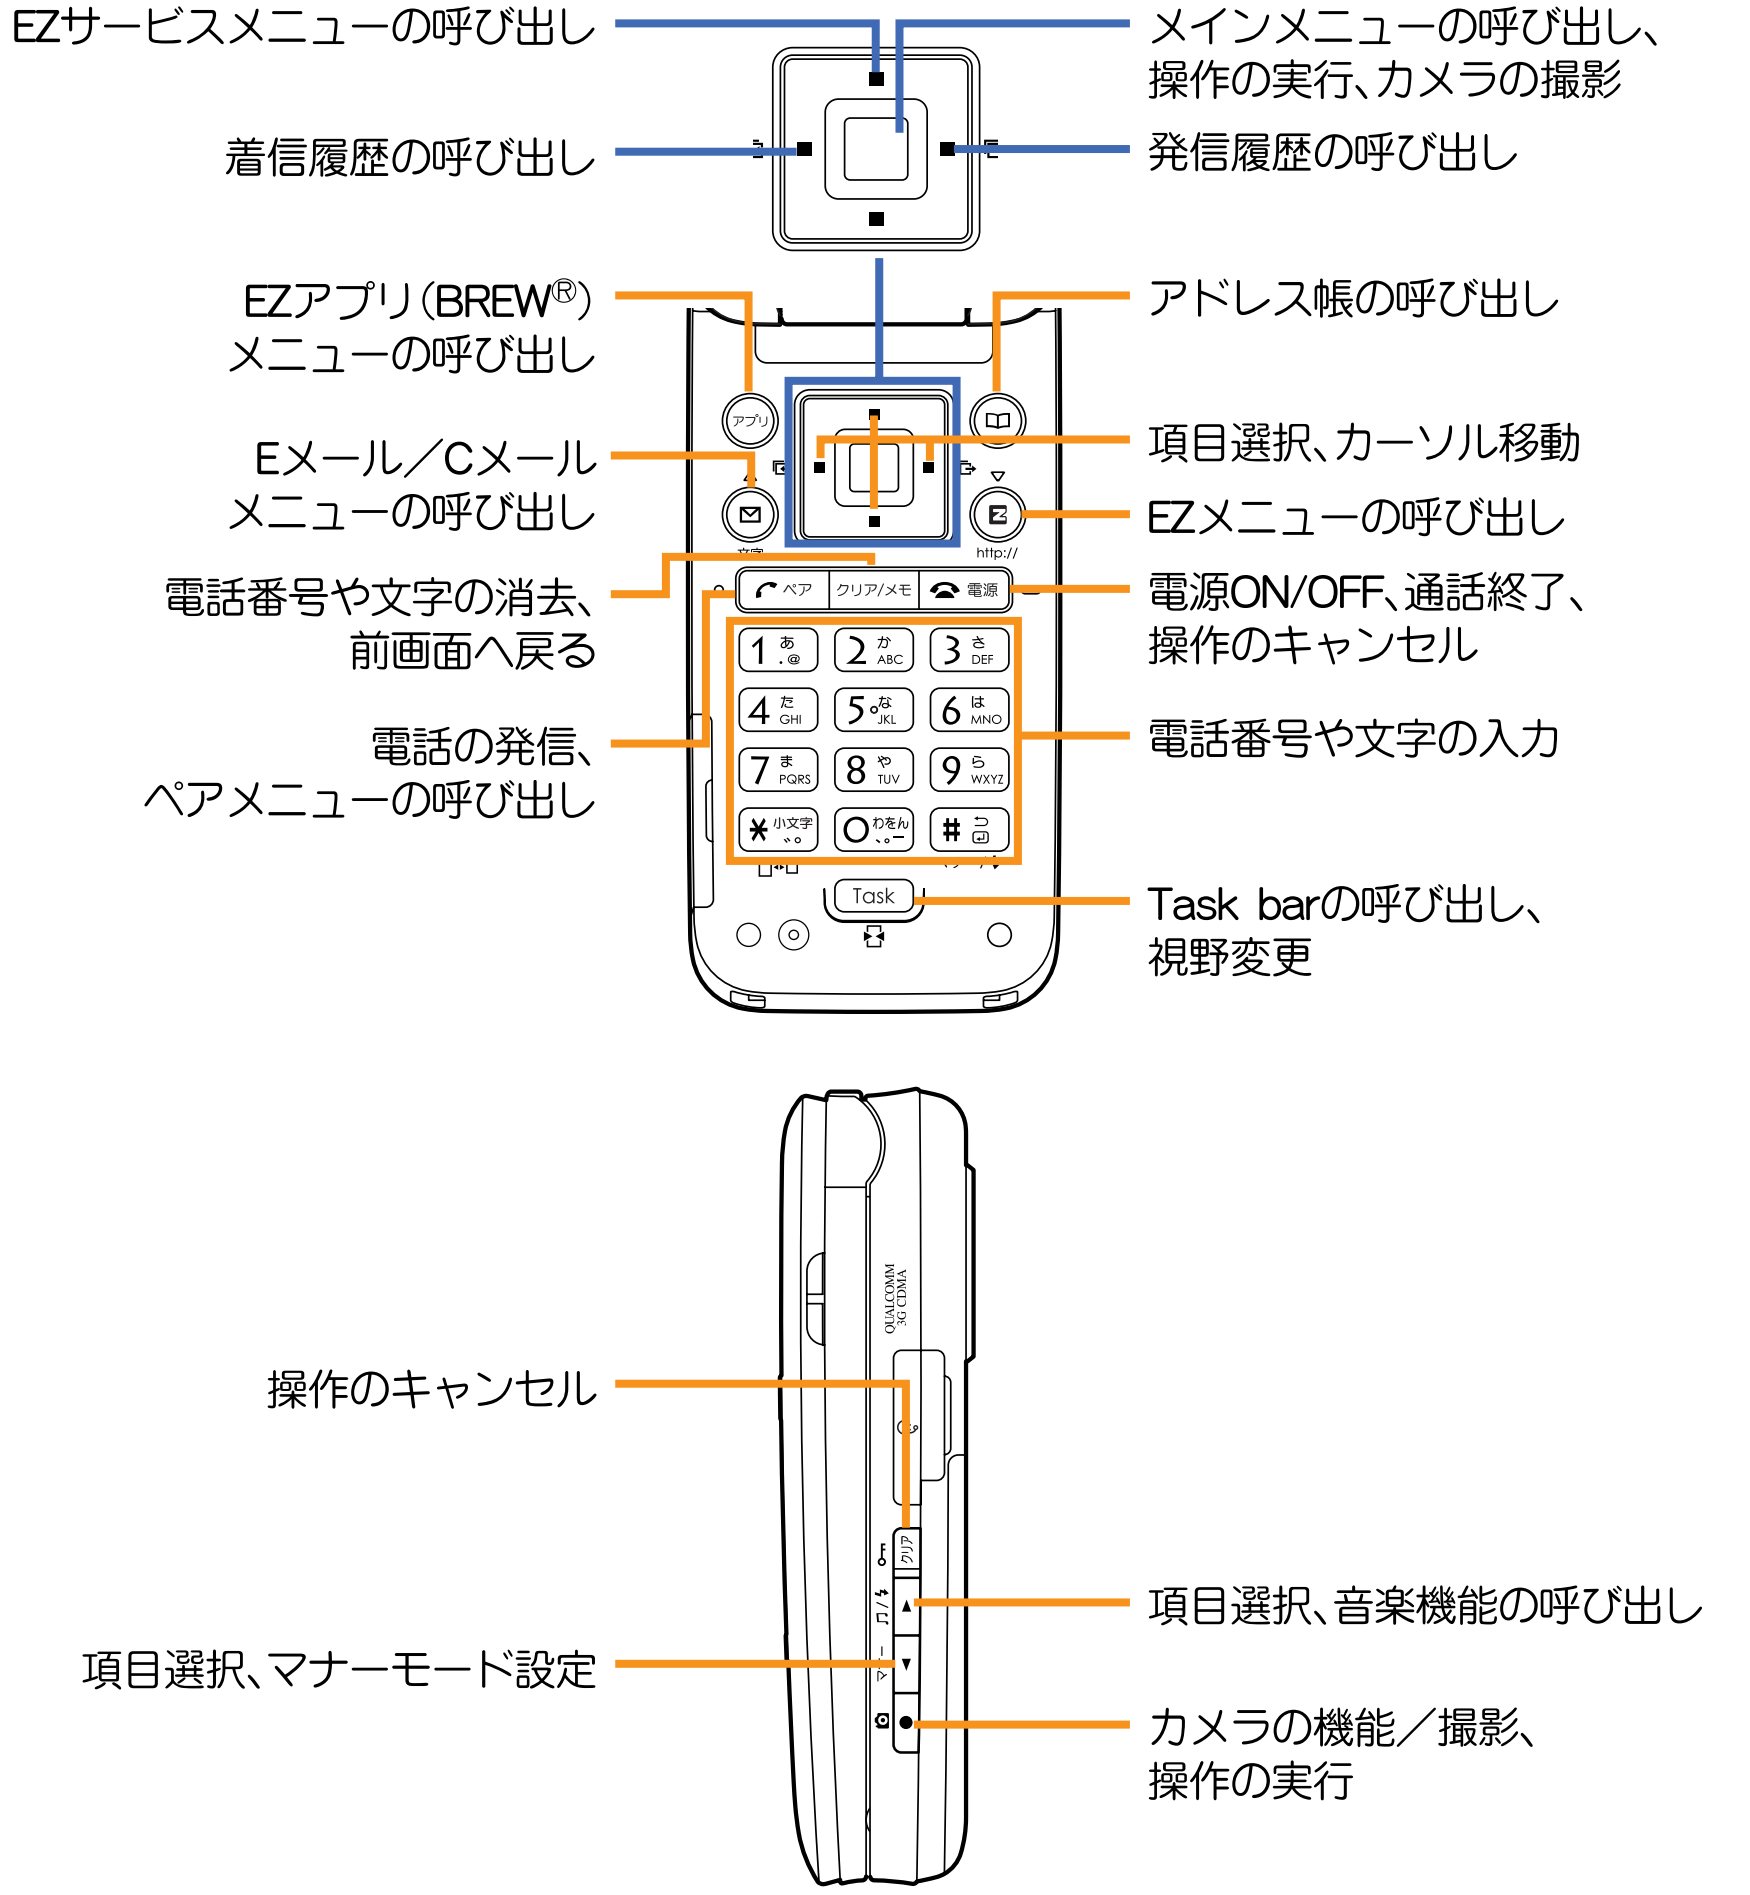
EZサービスメニューの呼び出し
着信履歴の呼び出し
メインメニューの呼び出し、
操作の実行、カメラの撮影
発信履歴の呼び出し
EZアプリ（BREW®）
メニューの呼び出し
アドレス帳の呼び出し
Eメール／Cメール
メニューの呼び出し
項目選択、カーソル移動
EZメニューの呼び出し
電話番号や文字の消去、
前画面へ戻る
電源ON/OFF、通話終了、
操作のキャンセル
電話の発信、
ペアメニューの呼び出し
電話番号や文字の入力
Task barの呼び出し、
視野変更
操作のキャンセル
項目選択、音楽機能の呼び出し
項目選択、マナーモード設定
カメラの機能／撮影、
操作の実行


表示の見かた

▼メインディスプレイのアイコンについて

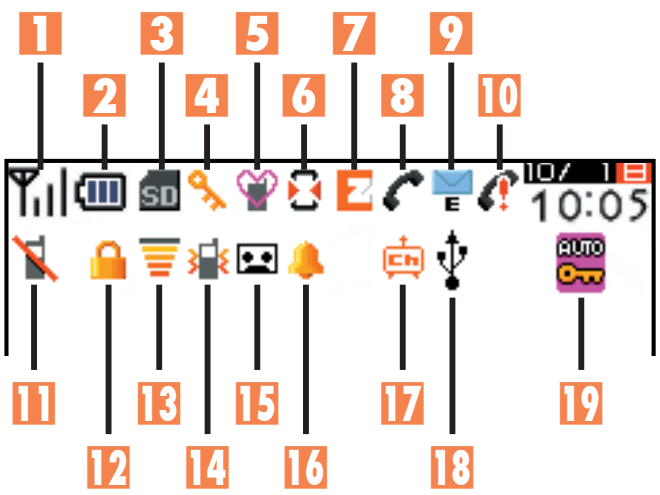

アイコン例		表示内容
1		電波状態
2		電池レベル
3		miniSDカードの状態
4		シークレットモード［表示する］
5		マナーモードON［通常マナー］
6		視野角制御ON
7		EZweb利用中
		EZアプリ起動中
		PCサイトビューアー利用中
		Task bar動作中
8		通話中
		EZ・FM利用中
		au Music Player利用中
		Hello Messenger利用中
9		未読Eメールあり
		未読Cメールあり
		未読Cメール／未読Eメールあり
10		不在着信あり
11		電波OFFモード中
12		サイドキーロック中
13		着信音量
14		バイブレータON
15		簡易留守メモ設定中、録音数
16		アラームあり
17		EZチャンネル情報
18		USBケーブル接続中
19		オートロック中

▼サブディスプレイのアイコンについて

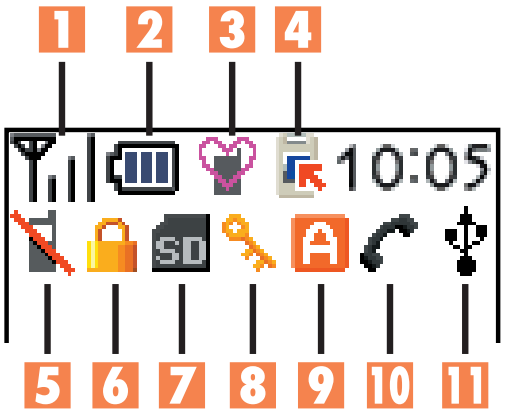


	アイコン例	表示内容
1		電波状態
2		電池レベル
3		マナーモードON［通常マナー］
4		未確認の不在着信／お留守番着信お知らせ／未読メールあり
5		電波OFFモード中
6		サイドキー無効中
7		miniSDカードの状態
8		シークレットモード［表示する］
9		EZアプリ起動中
10		通話中
		au Music Player利用中
		EZ・FM利用中
11		USBケーブル接続中

▼ソフトキーについて

画面下部の表示は、（アプリ）■（📖）で操作できる内容を示しています。

- 該当するキーを押すと、表示されている操作が実行されます。
- （✉）や（EZ）で操作できる内容が表示されることもあります。

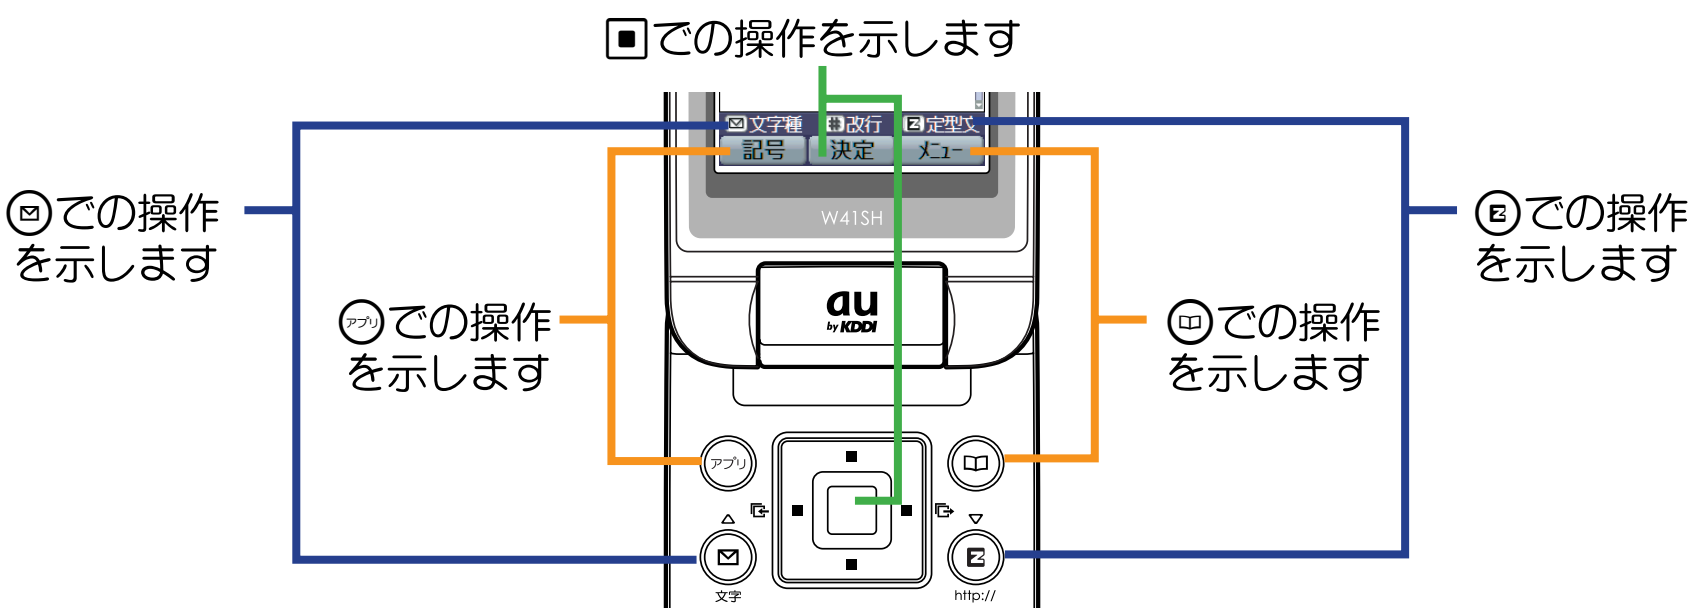

▼お知らせ表示について

メールを受信したときや、かかってきた電話に出なかったときなどは、待受画面でお知らせします。

- ■を押すと、内容を確認することができます。（複数の項目があるときは、［↕］で項目を選び■を押します。）



メインメニューについて

❶ 待受画面で、■を押す。

● メインメニューが表示されます。




❷ ✥で機能を選ぶ。




❸ ■を押す。

● 選んだ機能の画面が表示されます。

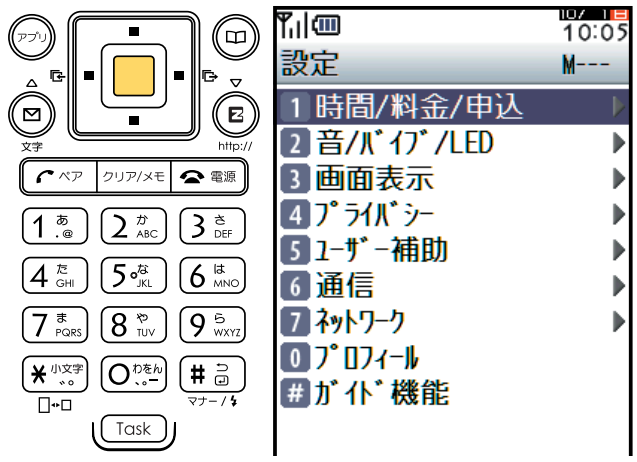


▼メインメニューの見かた

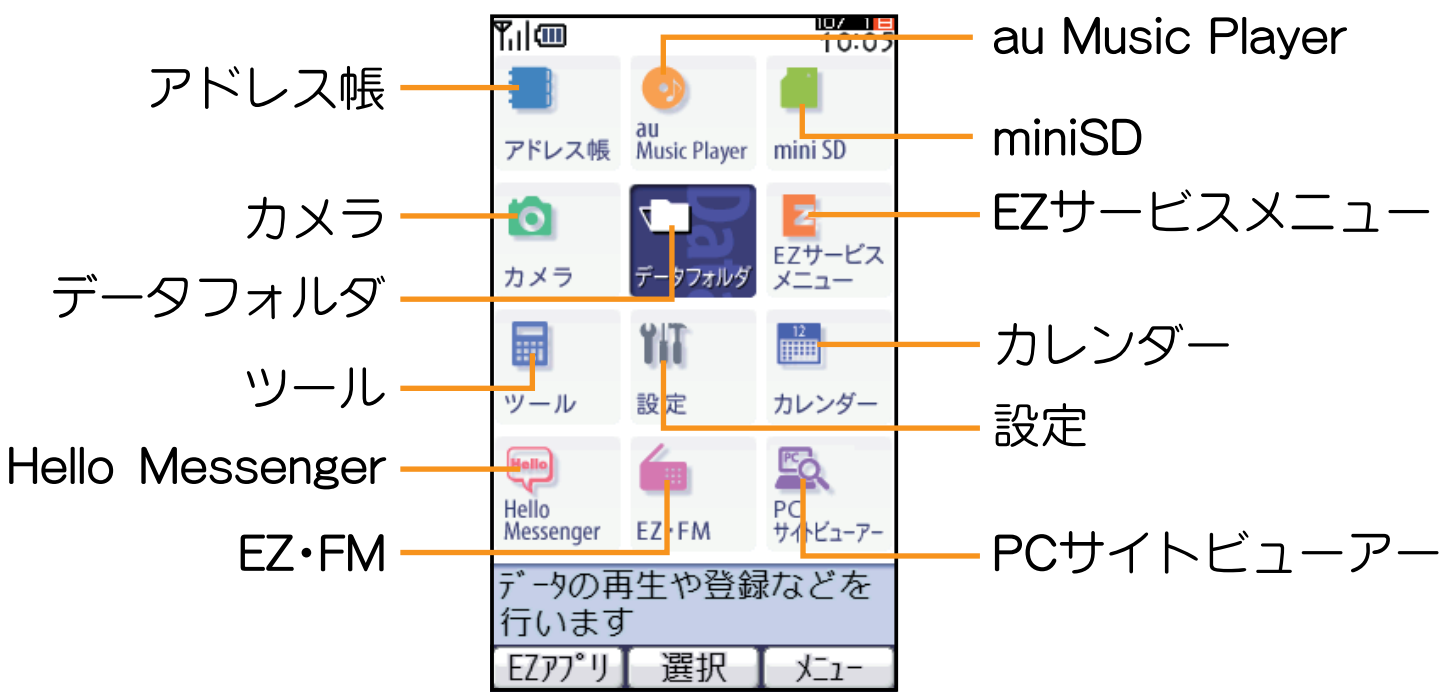

▼サブメニューについて

画面右下に「メニュー」と表示される画面では、[メニューキー]を押すと、その機能や状態で利用できるサブメニューが表示されます。

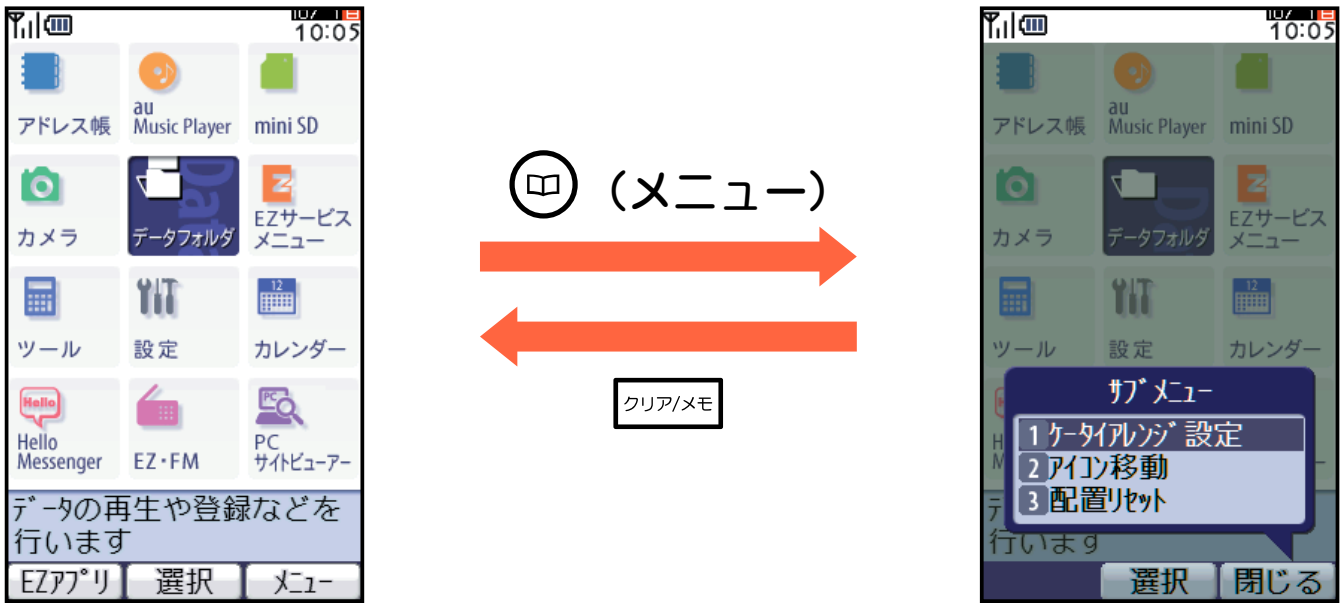


機能の画面　　　　　　　　　　サブメニュー表示

▼機能の利用中に他の機能を呼び出す（Task bar（タスク バー））

1 機能の利用中に、[Task]を押す。

- Task barが表示されます。
- Task barには、呼び出せる機能が表示されています。
- 利用している機能によっては、Task barが表示されないことがあります。

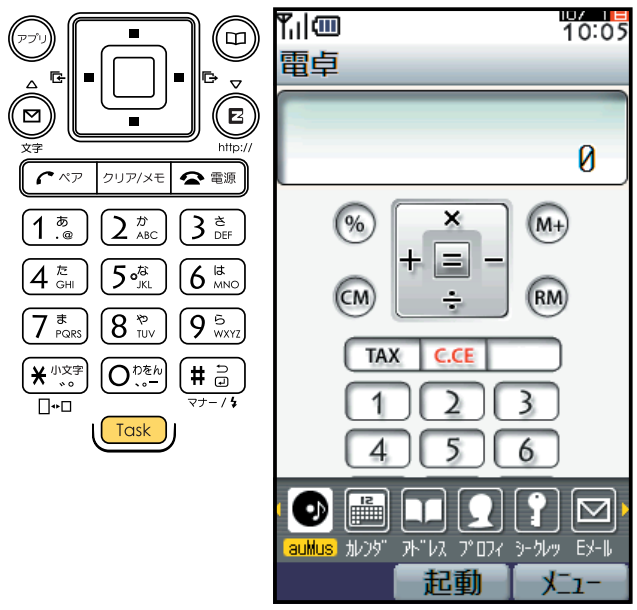


2 [左右キー]で機能を選び、[決定キー]を押す。

- 選んだ機能の画面が表示されます。

こんなとき 呼び出した機能を終了するとき


[Task]または[クリア/メモ]を押します。（元の機能に戻ります。）

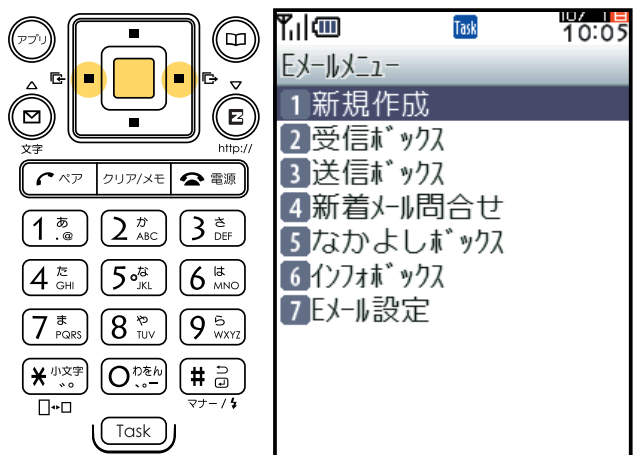

初期設定をする


- EメールやEZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
  また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。

1 待受画面で、ⓔを押す。

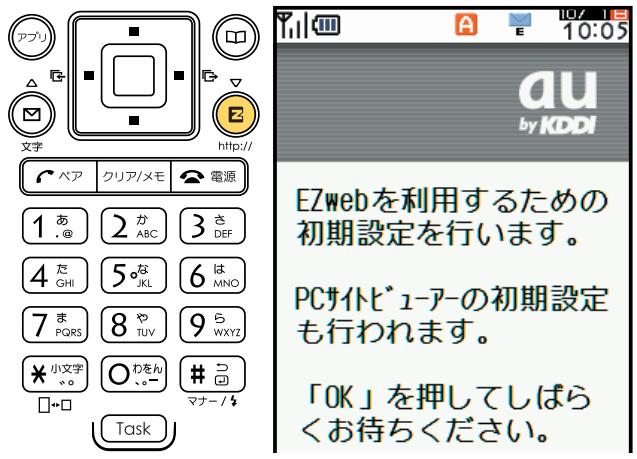


2 ■を押す。

- 初期設定が開始され、しばらくすると、右のような画面が表示されます。

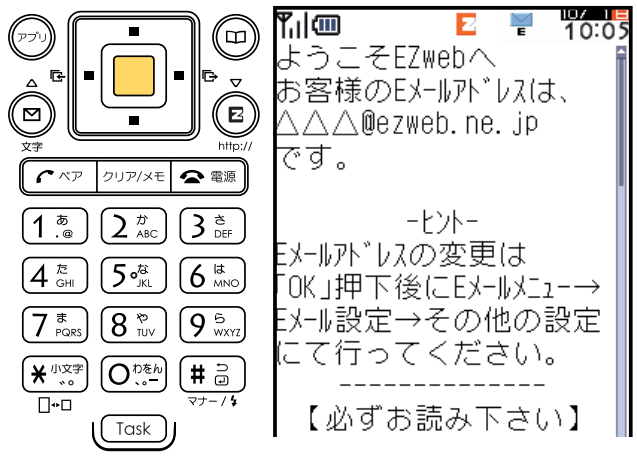


3 ■を押す。

- 初期設定が完了し、待受画面に戻ります。

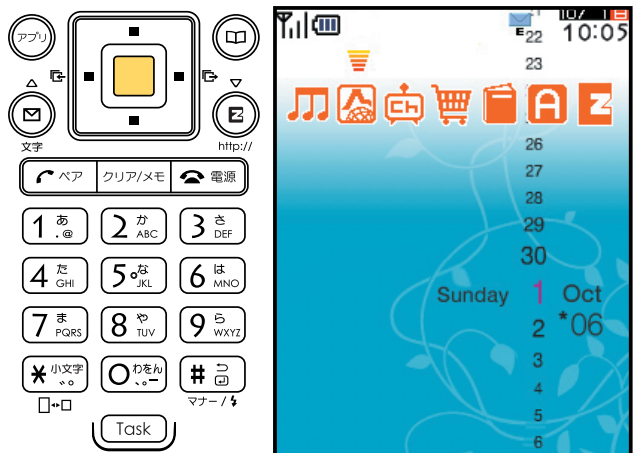


自分の電話番号／Eメールアドレスを見る

1 待受画面で、■ 0わをん の順に押す。

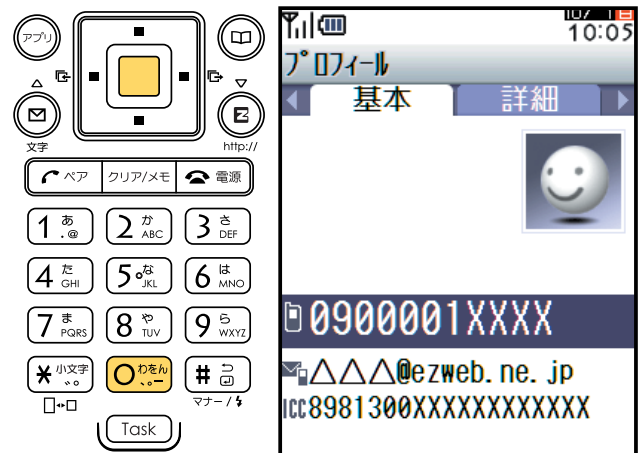

- 電話番号／Eメールアドレスが表示されます。
- 確認を終わるときは、クリア/メモ を押します。

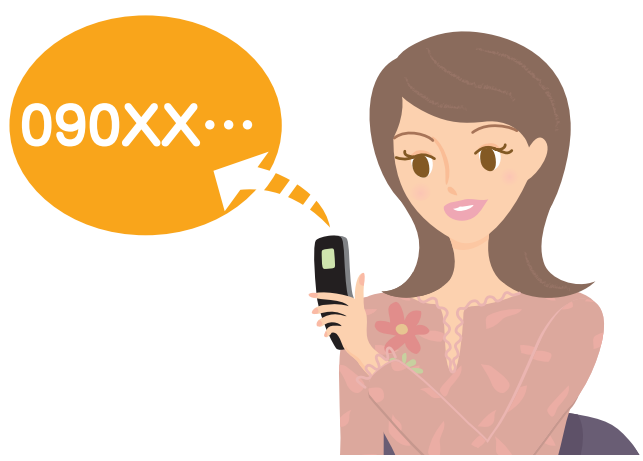


Eメールアドレスを変更する

●変更できるのは、右の「**変更可能**」部分です。

Eメールアドレス
△△△@ezweb.ne.jp
変更可能　ドメイン名（変更不可）


1 待受画面で、✉を押す。

●Eメールメニュー画面が表示されます。

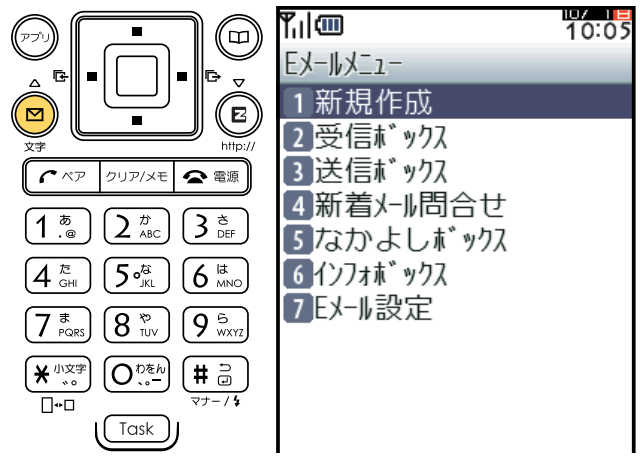


2 ◎で「Eメール設定」を選び、■を押す。

●Eメール設定画面が表示されます。

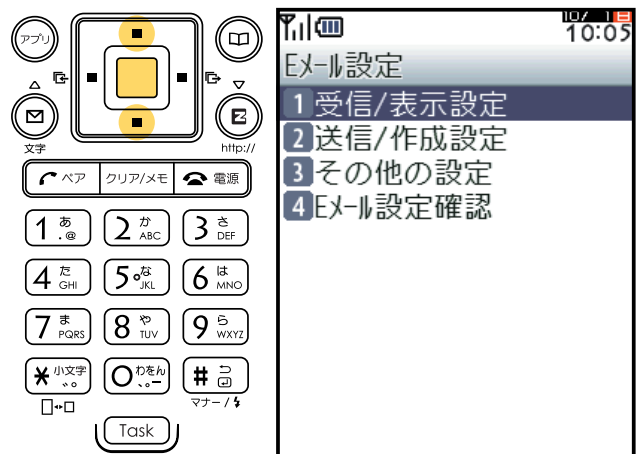

3 ◎で「その他の設定」を選び、■を押す。


●その他の設定画面が表示されます。

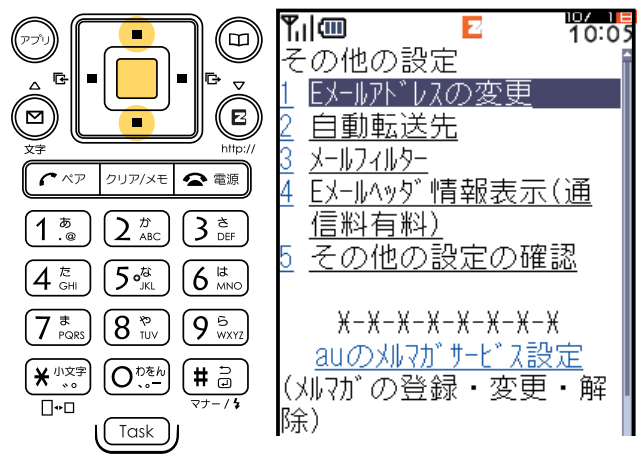

注意


- Eメールアドレスに設定できる文字は、半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）を含め、最大30文字までです。
- すでに他のお客様が使用されているEメールアドレスには変更できません。

4 ↕で「Eメールアドレスの変更」を選び、■を押す。

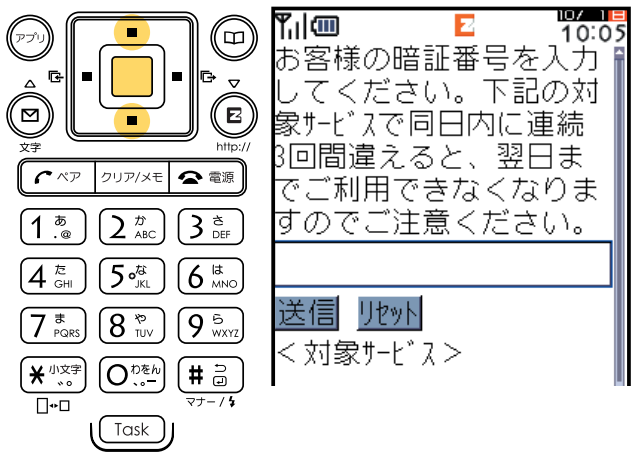

5 ↕で入力ボックスを選び、■を押す。

●暗証番号の入力画面が表示されます。

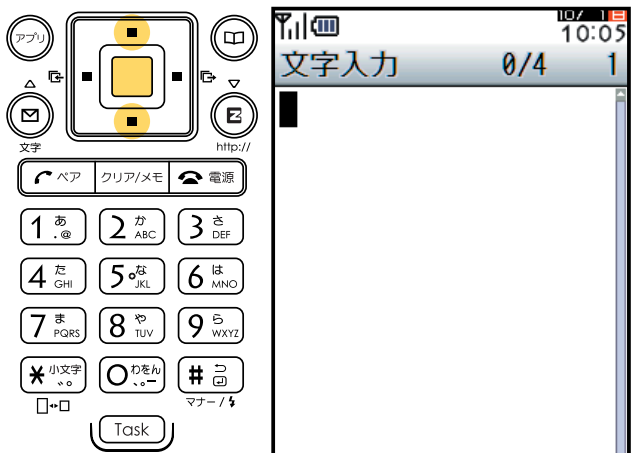


6 暗証番号を入力し、■を押す。

●暗証番号は、申込書にお客様が記入された任意の 4 桁の番号です。

こんなとき 暗証番号を間違えたとき

■を押したあと、手順5からやり直してください。暗証番号を同日内に連続 3 回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

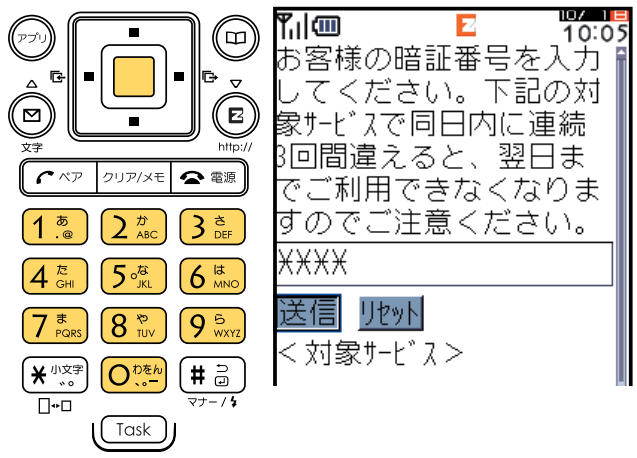

7 ↕で「送信」を選び、■を押す。




8 ↕で「承諾する」を選び、■を押す。



次のページに続く

9 [↕]で入力ボックスを選び、[■]を押す。

●Eメールアドレスの入力画面が表示されます。

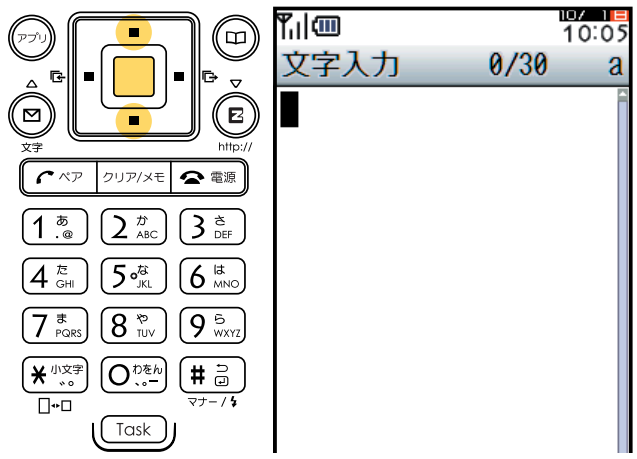


10 Eメールアドレスを半角英数字で入力し、[■]を押す。

●Eメールアドレスの入力のしかたは、P.41～P.42を参照してください。




11 [↕]で「送信」を選び、[■]を押す。

●Eメールアドレスが表示されます。

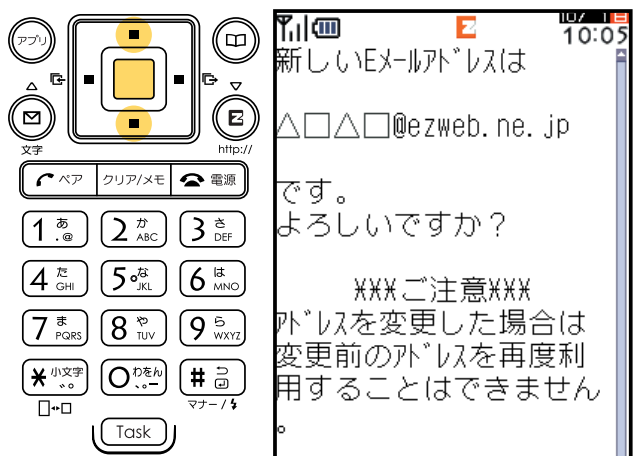

12 [↕]で「OK」を選び、[■]を押す。

●終了するときは、[電源]を押します。

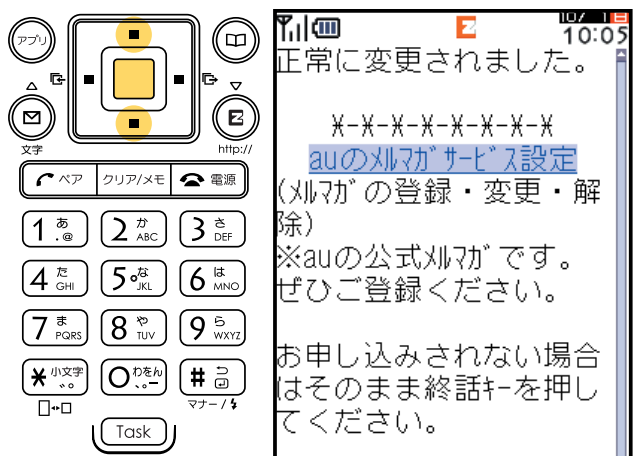

ご利用いただく各種暗証番号について

W41SHのご利用にあたっては、各種暗証番号が必要です。

- 設定された各種暗証番号は、各種操作・ご契約時に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

▼暗証番号

使用例	1お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	2auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会、申込・変更をする場合
	3Eメール設定の「**その他の設定**」から各種設定変更する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の４桁の番号

▼ロックNo.

使用例	W41SHの各種設定などを変更する場合
初期値	1234（４～８桁）

▼EZパスワード

使用例	EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定（４桁）

▼プレミアムEZパスワード

使用例	1「**まとめてau支払い**」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
	2「**まとめてau支払い**」を利用したEZwebサイトで商品購入をする場合
初期値	初回「**まとめてau支払い**」をご利用時に設定（４～８桁）

補足

- 2006年９月以降にEZwebに新規加入したときや、EZwebオプションを追加したときのEZパスワード／プレミアムEZパスワードは、申込書にお客様が記入した任意の４桁の番号となります。




通話

電話をかける

1 ダイヤルキー（1～9、0）を押し、相手の電話番号を入力する。


こんなとき 家庭などの一般電話にかけるとき

同一市内にかけるときでも、必ず市外局番から入力してください。

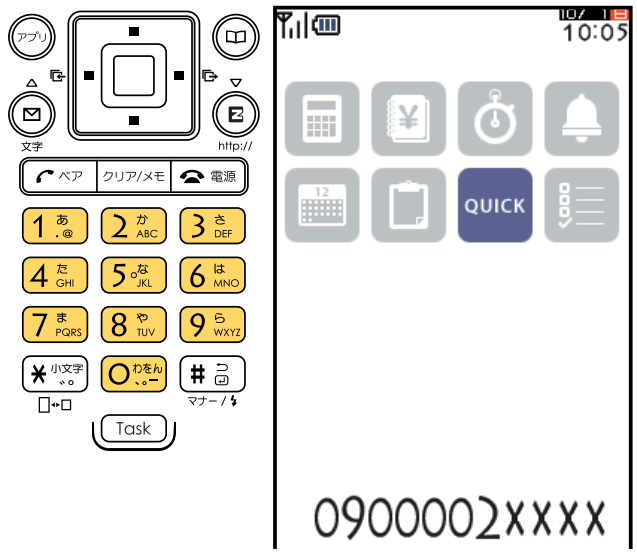

2 電話番号を確認し、［ペア］を押す。

- 相手に発信されます。
- 通話が終わったら、［電源］を押します。

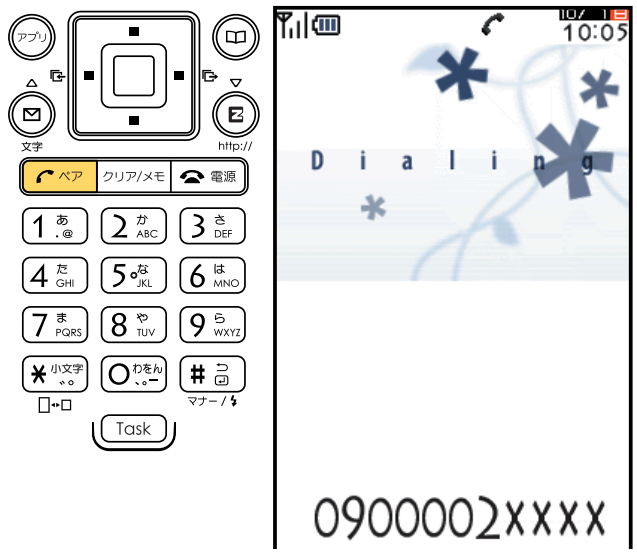


補足

- 電話番号の通知方法を指定するときは、電話番号の前に「**184**」（通知しない）または「**186**」（通知する）を付けて入力します。また、電話番号を入力したあと、［メニュー］（メニュー）を押し「**非通知184**」または「**通知186**」を選んでも指定できます。

電話を受ける

1 [ペア]を押して電話に出る。

- ダイヤルキーを押しても、電話に出ることができます。
- 通話が終わったら、[電源]を押します。

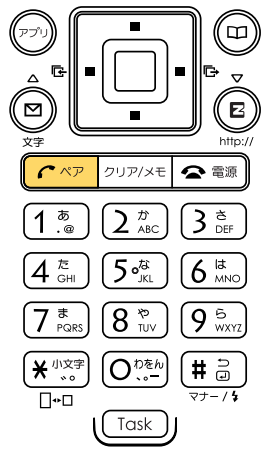



▼電話がかかってきたときの画面表示

相手の電話番号／名前	相手が電話番号を通知してきたときは、その番号が表示されます。（通知されてきた電話番号が、アドレス帳に登録されているときは、相手の名前も表示されます。）
非通知設定	相手が電話番号を通知してこなかったときに表示されます。
公衆電話	相手が公衆電話からかけてきたときに表示されます。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけてきたときに表示されます。



▼電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、待受画面に「不在着信」と表示されます。

[■]を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を表示して、かけ直すことができます。（☞P.29）

- 複数の項目があるときは、[◇]で「不在着信」を選び[■]を押します。




ワン切り対策

▼ワン切りとは


1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことを、「ワン切り」といいます。
心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

▼ワン切りの着信を見分けるには

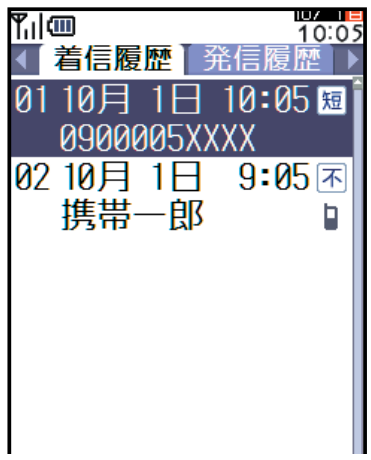

かかってきた電話に出られなかったときは「不」（不在アイコン）が着信履歴の一覧に表示されます。
着信していた秒数が3秒以下のときは、「短」が表示されていますので、「ワン切り」の着信を見分けることができます。


- 「**呼出開始時間**」を設定すると、着信から呼び出しを開始するまでの時間を変更することができます。
  詳しくは、W41SH取扱説明書「**呼出開始時間<M215>**」を参照してください。

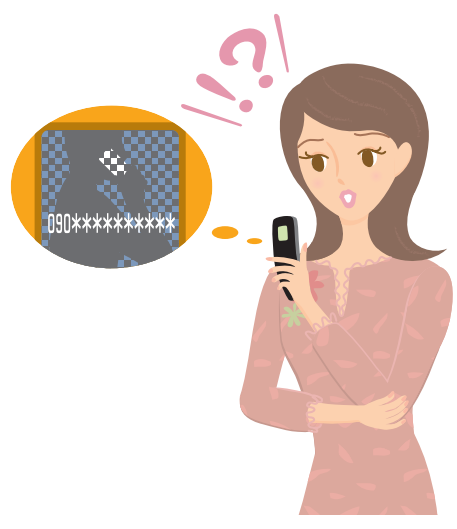


電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

1 待受画面で、▫（発信履歴を利用）または▫（着信履歴を利用）を押す。

- 新しく記録されたものから順に表示されます。

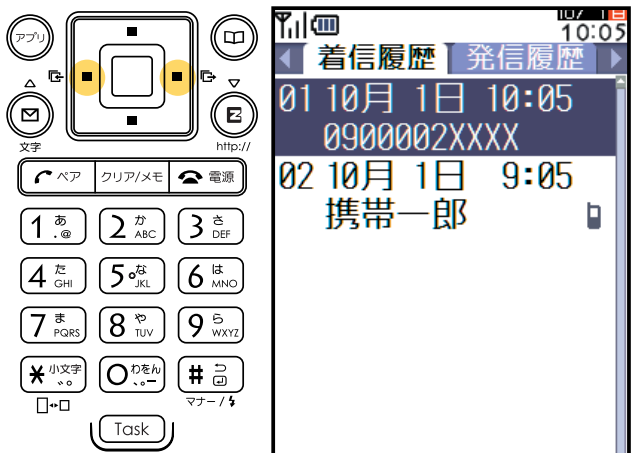


2 ▫で履歴を選ぶ。

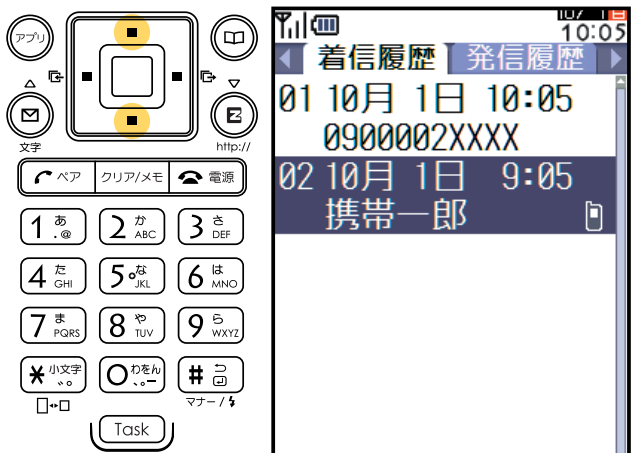

3 電話番号を確認し、［ペア］を押す。

- 相手に発信されます。
- 通話が終わったら、［電源］を押します。

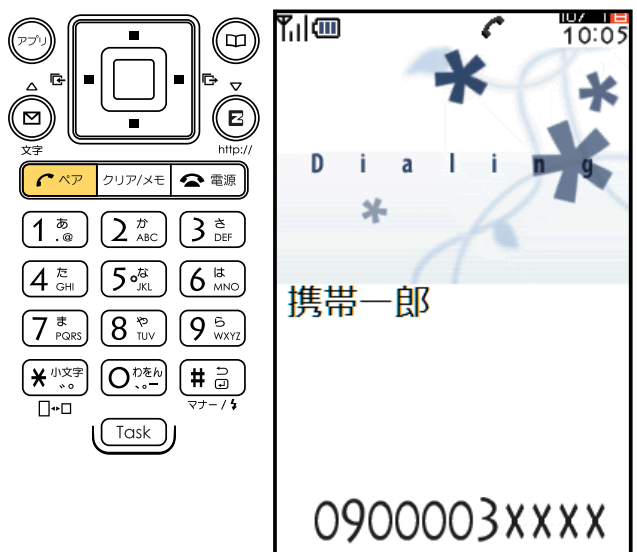

補足

- 発信履歴／着信履歴は、それぞれ50件ずつ記録されます。

マナーモードにする

- 電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で、[#]を1秒以上長く押す。

- マナーモードが設定されます。
  （待受画面の上部に「」が点灯します。）
- 待受画面で[◀]（マナー）を1秒以上長く押しても、マナーモードが設定されます。



▼マナーモードを解除する

1 待受画面で、[#]を1秒以上長く押す。

- マナーモードが解除されます。
  （「」が消えます。）
- 待受画面で[◀]（マナー）を1秒以上長く押しても、マナーモードが解除されます。



補足

- マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音、および録画開始／終了音は鳴ります。
- マナーモードについて詳しくは、W41SH取扱説明書「**マナーモード**」を参照してください。

簡易留守メモを設定する

1 待受画面で、クリア/メモを１秒以上長く押す。



- 簡易留守メモが設定されます。
（待受画面の上部に「 」が点灯します。）

補足

- 最大20秒の伝言が、通話音声メモと合わせて、３件まで録音できます。
- 電源を切っているときや電波の届きにくい場所では、「**お留守番サービス**」をご利用ください。詳しくは、W41SH取扱説明書「**auのネットワークサービス**」を参照してください。

▼簡易留守メモを解除する

1 待受画面で、クリア/メモを１秒以上長く押す。




- 簡易留守メモが解除されます。
（「 」が消えます。）

▼簡易留守メモの伝言を再生する


伝言が録音されているときは、待受画面に「[留守メモアイコン]」などが表示されます。
このときは、次の操作で伝言を聞くことができます。




1 待受画面で、[クリア/メモ]を押す。

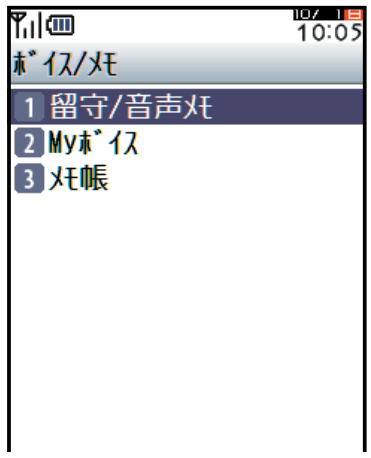2 [↕]で「留守／音声メモ」を選び、[■]を押す。

3 [↕]で「留守／音声メモ再生」を選び、[■]を押す。

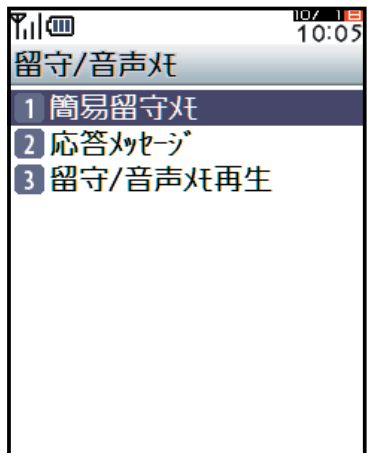4 [↕]で再生する伝言を選び、[■]を押す。

●伝言が再生されます。

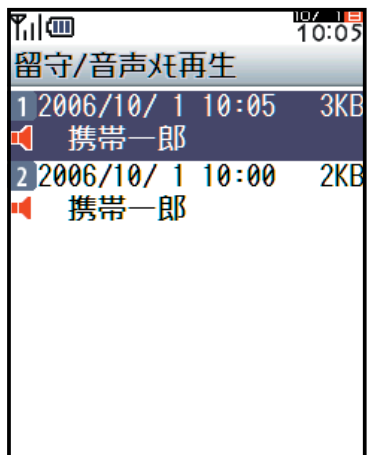こんなとき **再生を止める**

再生中に[■]を押します。




着信音の種類や大きさを変える


▼着信音の種類を変える

● お買い上げ時には、「パターン１」に設定されています。


1 待受画面で、■を押す。




2 ✥で「設定」を選び、■を押す。

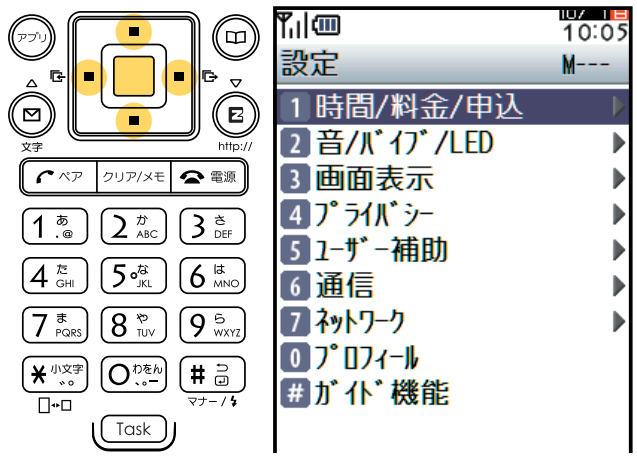

3 ↕で「音／バイブ／LED」を選び、■を押す。

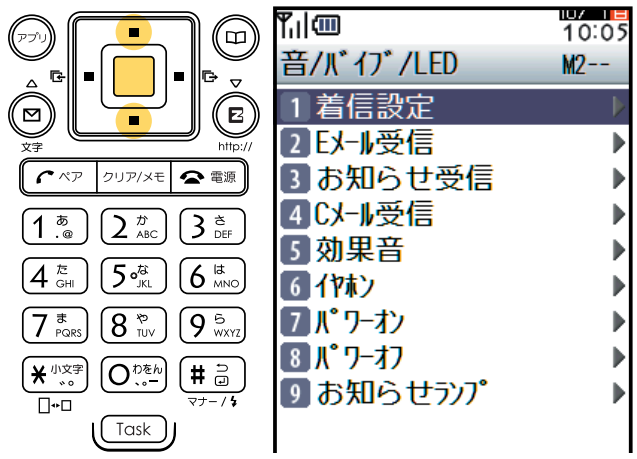


4 ↕で「着信設定」を選び、■を押す。

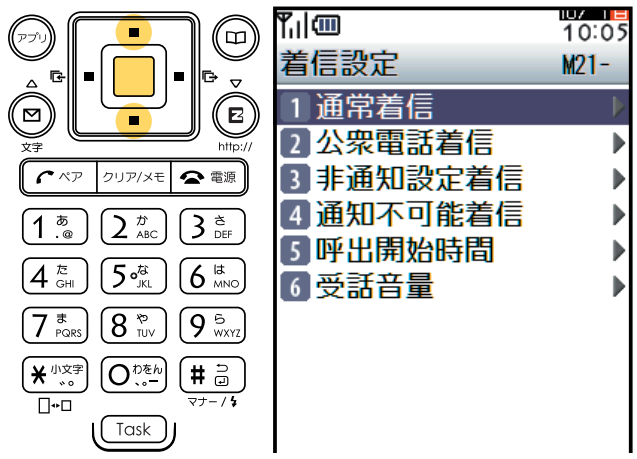

次のページに続く


5 [◎]で「通常着信」を選び、[■]を押す。

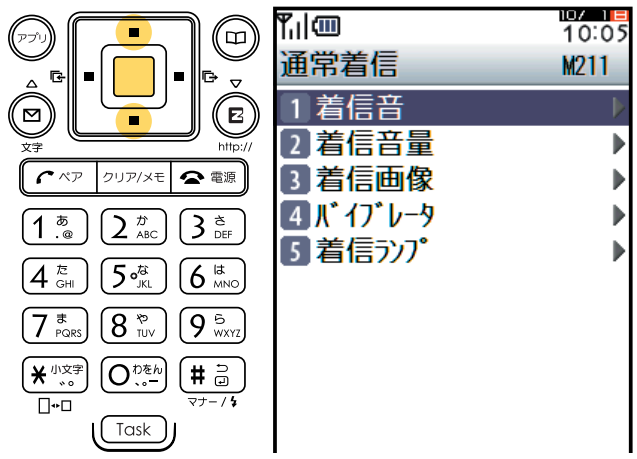

6 [◎]で「着信音」を選び、[■]を押す。




7 [◎]で「プリセット」を選び、[■]を押す。

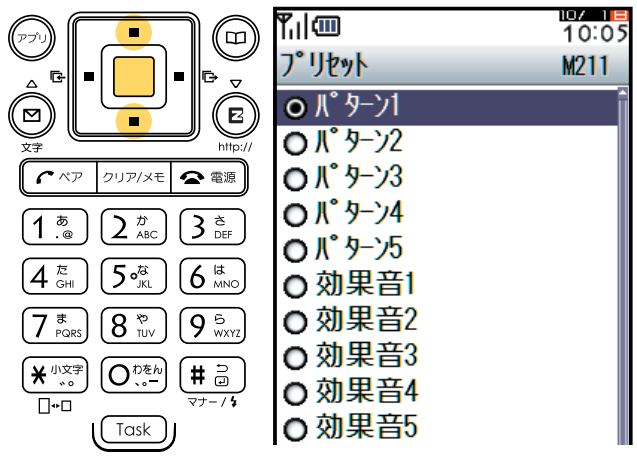


8 [◎]でメロディを選び、[■]を押す。

- 着信音が設定されます。
- このあと着信音量を変えるときは、[クリア/メモ]を押したあとP.35手順❷へ進みます。

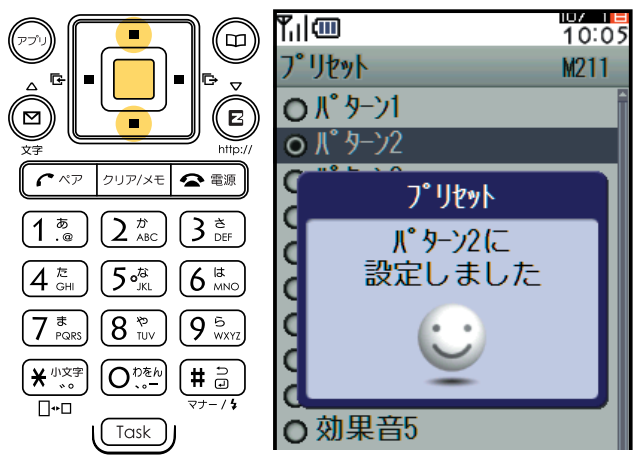

▼着信音の大きさを変える


1 P.33手順①～P.34手順⑤を行う。

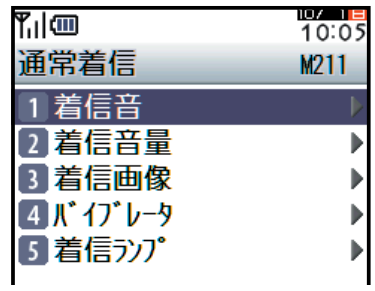

2 [◇]で「着信音量」を選び、[■]を押す。


こんなとき 設定できる着信音量について

1～5 （音量1～音量5）	数字の大きい方が大きな音量で鳴ります。
Silent （サイレント）	着信音は鳴りません。
Step Up （ステップアップ）	着信音が徐々に大きくなります。
Step Down （ステップダウン）	着信音が徐々に小さくなります。

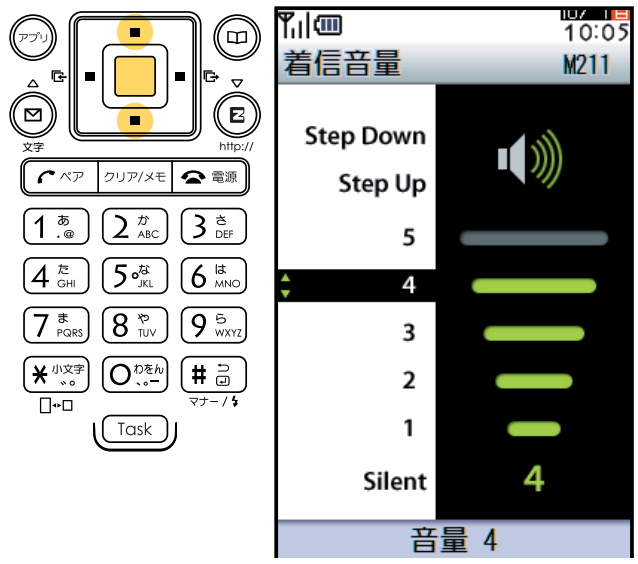

3 [◇]で着信音量を選び、[■]を押す。


● 着信音量が設定されます。

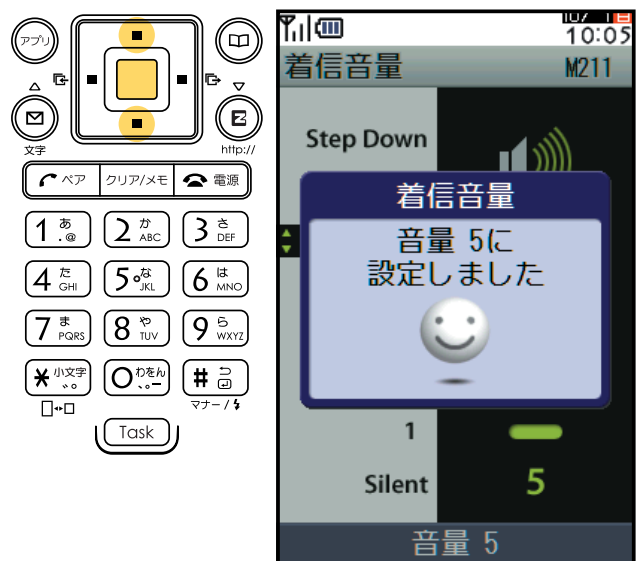

通話中の相手の声の大きさを変える

1 通話中に、[◇]を押したあと、[◇]（大きく）または[◇]（小さく）を押す。

● くり返し押すと、順次変化します。
（一定の音量以上／以下には変化しません。）

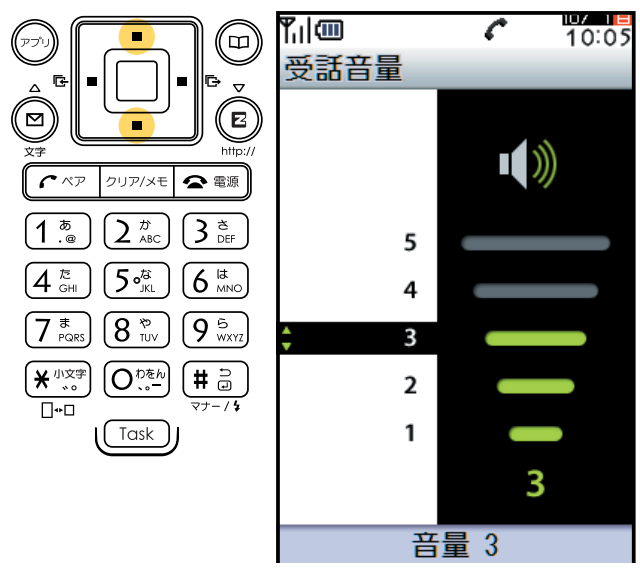

通話

入力モードを切り替える


● 入力モードには「**かな漢字モード**」、「**全角カタカナモード**」、「**半角カタカナモード**」、「**全角英字モード**」（大文字／小文字）、「**半角英字モード**」（大文字／小文字）、「**数字モード**」、「**区点コードモード**」があります。

1 文字入力画面で、✉を押す。

● 押すたびに、文字入力モードが切り替わります。

● 現在の入力モードは、画面のマークで確認できます。

漢	かな漢字モード	ア	全角カタカナモード
ｱ	半角カタカナモード	Ａ	全角英字モード
A	半角英字モード	1	数字モード
区	区点コードモード		

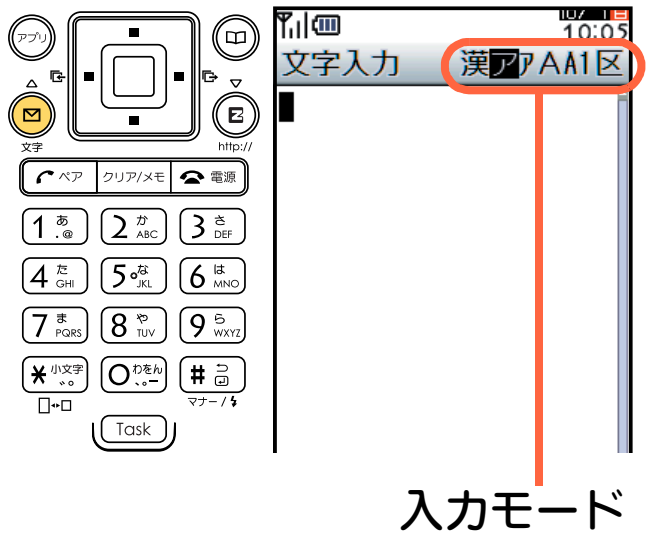

こんなとき **大文字／小文字を切り替えるとき**

「**全角英字モード**」または「**半角英字モード**」で＊(小文字)を押します。

こんなとき **絵文字／記号／顔文字を入力するとき**

(アプリ)（😃・**記**・**顔**）を押します。押すたびに「**絵文字**」→「**記号**」→「**顔文字**」の順に入力候補が表示されます。

注意


● 利用中の機能によっては、選択できる入力モードが異なります。

ひらがなを入力する

ひらがなは、かな漢字モードで、ダイヤルキーを押して入力します。


- 各ダイヤルキーに書かれている行のひらがなが入力できます。文字を選ぶときは、同じダイヤルキーをくり返し押します。
  ダイヤルキーを押しすぎたときは、[#]を押すと1つ前の文字に戻ります。（バック機能）
- 例：「やまぐち」と入力するとき

1 次のキー操作で「やまぐち」を入力する。

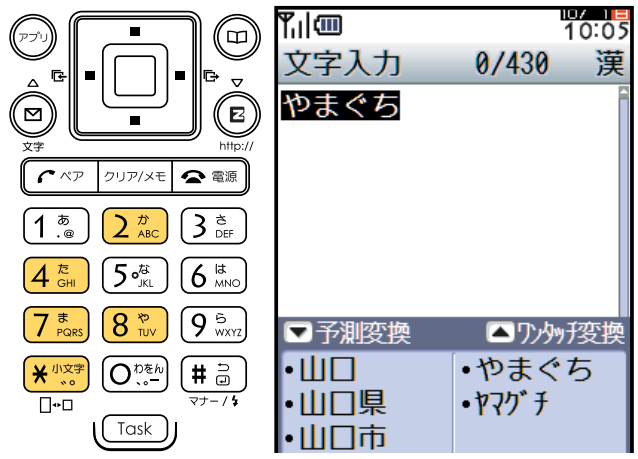

- [8]を1回押す　……「や」が入力
  [7]を1回押す　……「ま」が入力
  [2]を3回押す　……「く」が入力
  [＊]を1回押す　……「く」が「ぐ」に変更
  [4]を2回押す　……「ち」が入力
- 各ダイヤルキーに割り当てられている文字は、P.38を参照してください。

2 [■]を押す。

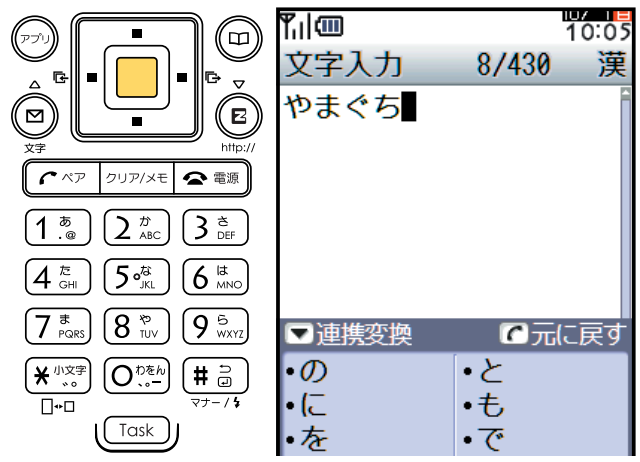

- 「やまぐち」が入力されます。


▼文字の割り当て表 <かな漢字モード>

	押す回数											
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ		
2	か	き	く	け	こ							
3	さ	し	す	せ	そ							
4	た	ち	つ	て	と	っ						
5	な	に	ぬ	ね	の							
6	は	ひ	ふ	へ	ほ							
7	ま	み	む	め	も							
8	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
9	ら	り	る	れ	ろ							
0	わ	を	ん	ゎ	、	。	ー（長音）	・	～	！	？	スペース
*	大文字⇔小文字切替、濁音／半濁音付加											
#	改行（文字入力中はバック機能）											

▼同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあと、[▶]を押してカーソル（▮）を右へ移動してから、次の文字を入力します。

● 例：「うえ」と入力するとき




[1]を3回押す　[▶]を押す　[1]を4回押す

▼濁点、半濁点を付け文字を入力するには

濁点、半濁点を付けたい文字を入力したあと、[*]を押します。

● 例：「は」を「ば」／「ぱ」にするとき




[6]を押す　[*]を押す　[*]を押す

▼小文字を入力するには

小文字にしたい文字を入力したあと、[*]を押します。

● 例：「や」を「ゃ」にするとき



[8]を押す　[*]を押す

● もう1度[*]を押すと、大文字に戻ります。

▼文字を消すには

[クリア/メモ]を押すと、1文字ずつ消去できます。

● [クリア/メモ]を1秒以上長く押すと、すべての文字が消去できます。
（カーソルが文中にあるときは、カーソル位置以降の文字が消去されます。）

▼ひらがなのまま入力するには

漢字などに変換せず、ひらがなのまま入力するときは、[■]を押します。

▼改行するには

[#]を押します。


● Cメールなど、機能によっては、利用できないことがあります。

漢字を入力する

かな漢字モードで入力します。

● 例：「上田」と入力するとき

1 次のキー操作で「うえだ」を入力する。

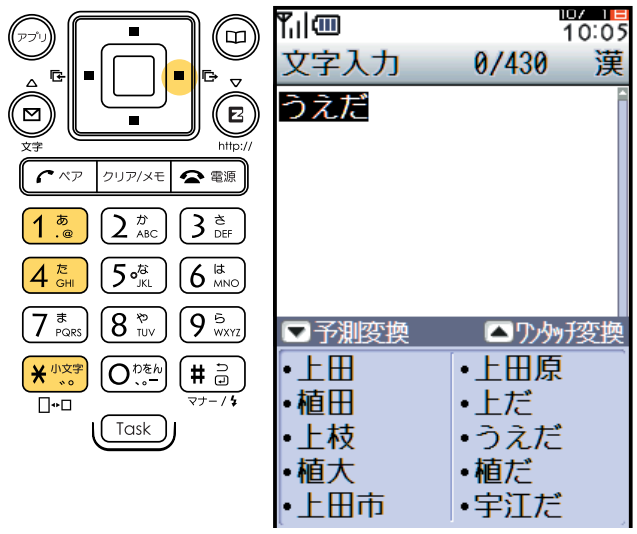


● 1を3回押す ……「う」が入力
□を押す …………… カーソルが移動
1を4回押す ……「え」が入力
4を1回押す ……「た」が入力
＊を1回押す ……「た」が「だ」に変更

● ひらがなを1文字入力するたびに、変換候補が表示されます。


こんなとき▶途中で「上田」が表示されたとき
それ以降のひらがなを入力する必要はありません。□を押したあと、□で「上田」を選び■を押すと、入力できます。

2 □を押す。

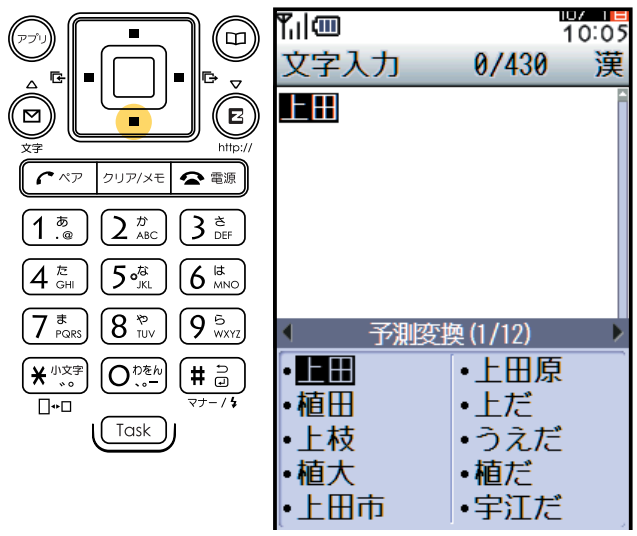

● 変換候補欄にカーソルが移動します。

3 □で「上田」を選び、■を押す。

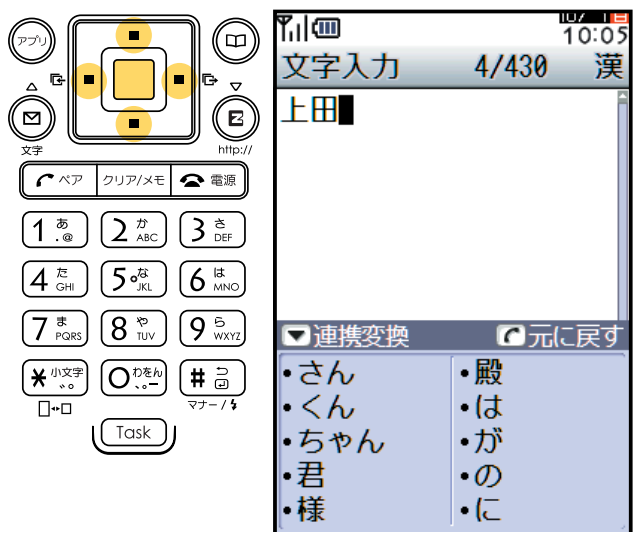

●「上田」が入力されます。

こんなとき▶希望の漢字が表示されないとき
クリア/メモを押し、文字入力欄にカーソルを戻したあと、□で変換する範囲を変更します。


文字入力

Eメールアドレスを入力する

半角英字（小文字）モードで入力します。

- 例：「taro123△△△@ezweb.ne.jp」と入力するとき（「@ezweb.ne.jp」は定型文を利用します。）

1 「taro123」を入力する。

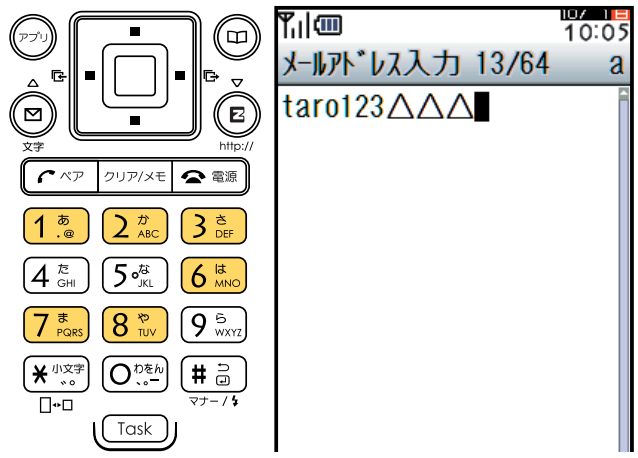

- [8]を1回押す……「t」が入力
  [2]を1回押す……「a」が入力
  [7]を3回押す……「r」が入力
  [6]を3回押す……「o」が入力
  [1]を8回押す……「1」が入力
  [2]を4回押す……「2」が入力
  [3]を4回押す……「3」が入力
- 「△△△」は任意の文字ですので、ここでは入力しません。

こんなとき 数字を簡単に入力するには


数字キーを押したあと[#]を押します。（バック機能）
（例：「1」を入力するとき→[1][#]と入力）

2 [メニュー]（メニュー）を押す。




3 [↕]で「定型文」を選び、[■]を押す。

- 定型文（インターネット）が表示されます。

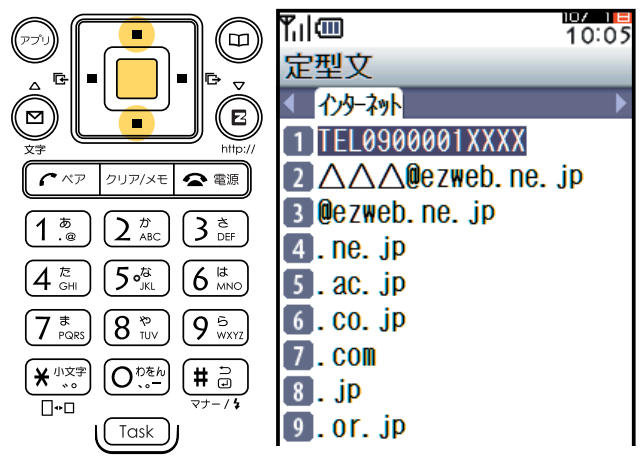

次のページに続く

4 [上下キー]で「@ezweb.ne.jp」を選び、[決定キー]を押す。

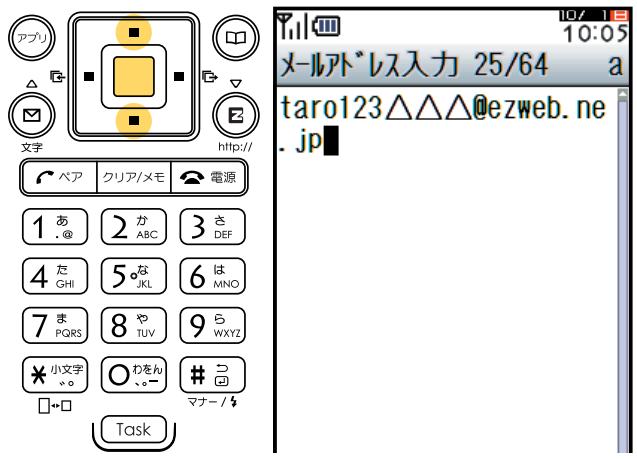

▼文字の割り当て表 <半角英字（小文字）モード>

	押す回数							
キー	1	2	3	4	5	6	7	8
1	.	@	–	_	／	:	～	1
2	a	b	c	2				
3	d	e	f	3				
4	g	h	i	4				
5	j	k	l	5				
6	m	n	o	6				
7	p	q	r	s	7			
8	t	u	v	8				
9	w	x	y	z	9			
0	0	.	–	～	!	?		
*	大文字⇔小文字切替							
#	改行							

注意

- 自分のEメールアドレスを変更するとき（☞P.22）の「@」より前の文字には、半角英数小文字や一部の記号で、最大30文字まで入力できます。
  ただし、以下の点にご注意ください。
  - 上記表内のオレンジ背景の文字は使用できません。
  - 最初に数字の「0」や「.」は使用できません。


絵文字を入力する

1 文字入力画面で、(アプリ)（😀・記・顔）を押す。

- 絵文字一覧画面が表示されます。

こんなとき ▶ 顔文字や記号を入力するとき

(アプリ)をくり返し押します。

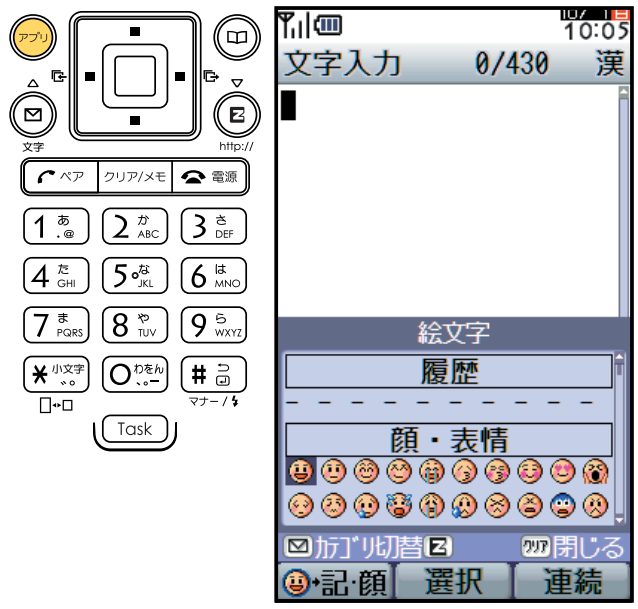


2 (十字キー)で入力したい絵文字を選び、■を押す。

- 絵文字が入力され、元の入力モードに戻ります。

こんなとき ▶ 絵文字などを連続して入力するとき

絵文字を選んだあと、(📖)（連続）を押します。

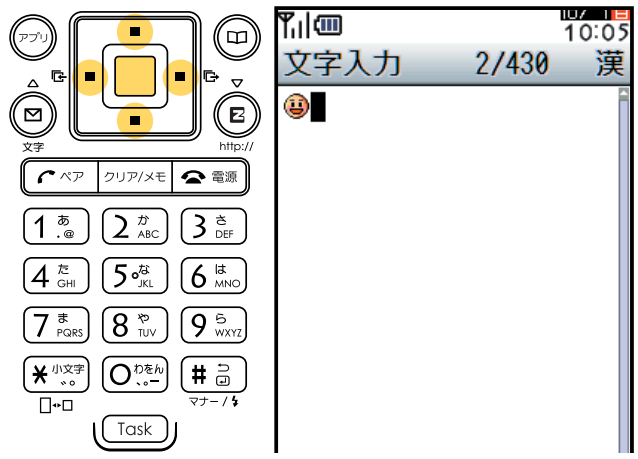






▶アドレス帳

アドレス帳に登録する


❶ 待受画面で、[📖]を1秒以上長く押す。

● アドレス帳の編集画面が表示されます。

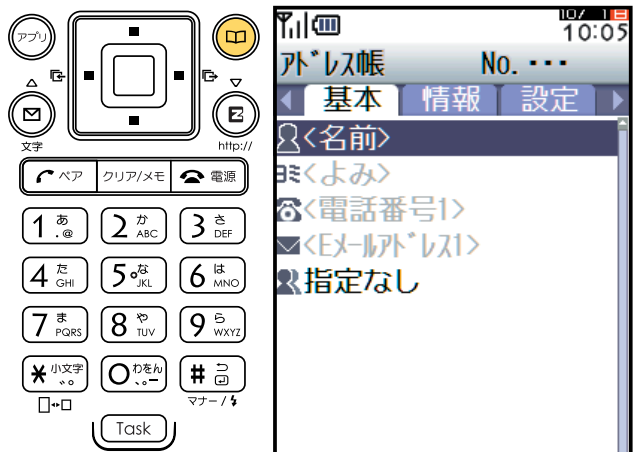


❷ [↕]で<名前>の入力欄を選び、[■]を押す。

● 名前の入力画面が表示されます。

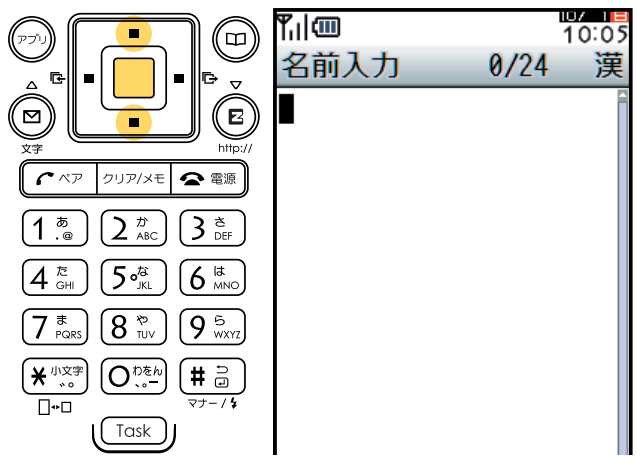


❸ 相手の名前を入力し、[■]を押す。

● アドレス帳の編集画面に戻ります。
● ヨミは自動的に入力されます。そのままでよいときは、P.45手順❻へ進みます。

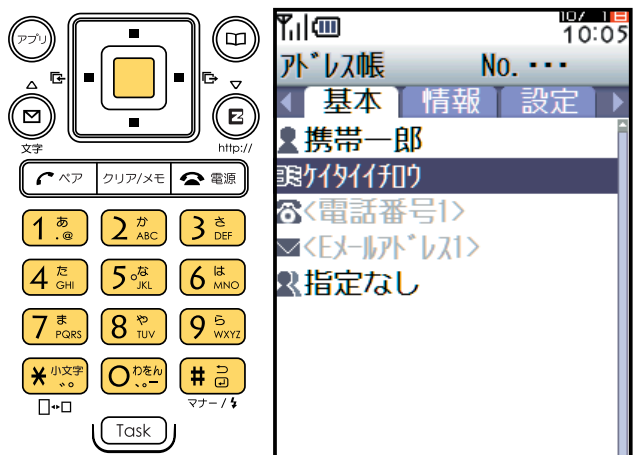


❹ [↕]で「ヨミ」の入力欄を選び、[■]を押す。

● ヨミの入力画面が表示されます。

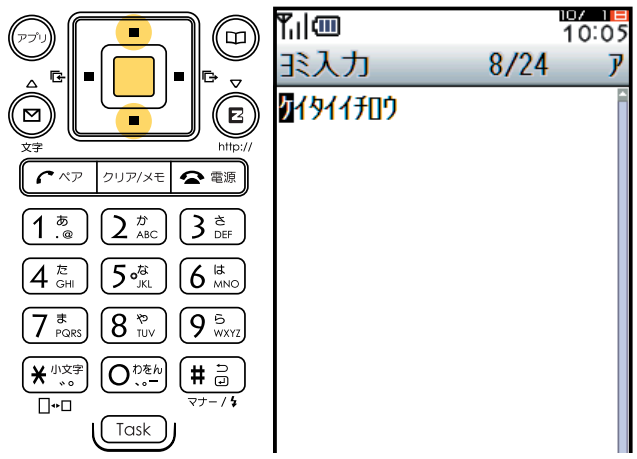


5 名前のヨミを入力し、■を押す。

- アドレス帳の編集画面に戻ります。

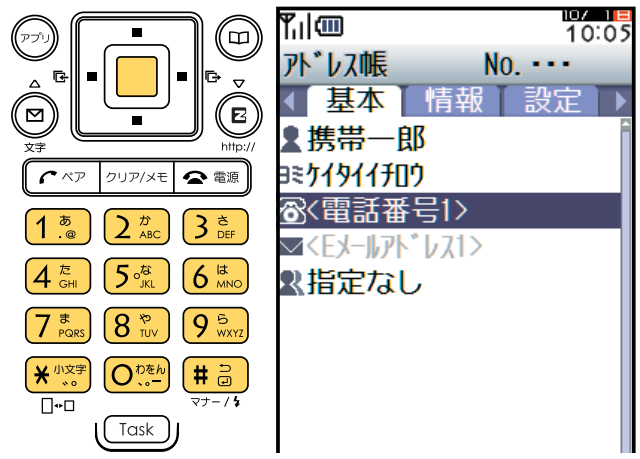


6 ↕で<電話番号1>の入力欄を選び、■を押す。

- 電話番号の入力画面が表示されます。

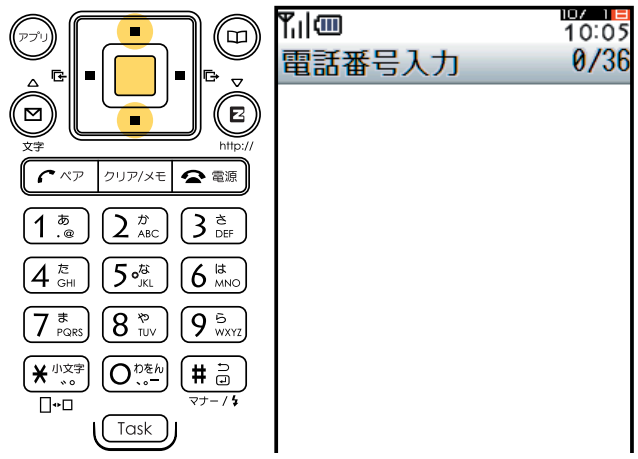

7 相手の電話番号を入力し、■ を押す。

- 電話番号種別の選択画面が表示されます。
- 家庭などの一般電話を登録するときは、必ず市外局番から入力してください。

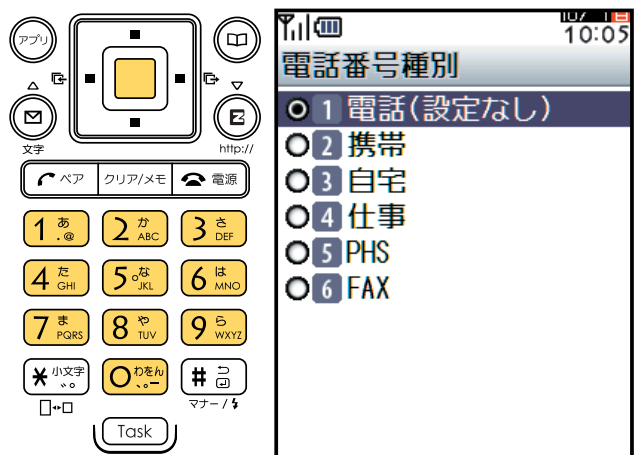


8 ↕で電話番号種別を選び、■を押す。

- アドレス帳の編集画面に戻ります。
- 登録を完了するときは、P.46手順⑫へ進みます。



9 ↕で<Eメールアドレス1>の入力欄を選び、■を押す。


- Eメールアドレスの入力画面が表示されます。

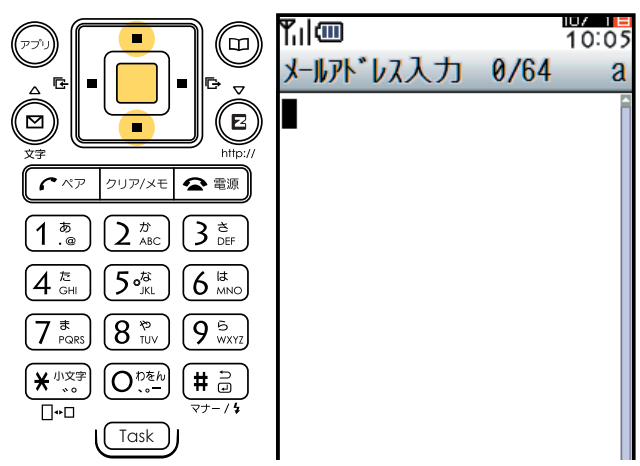

次のページに続く


10 相手のEメールアドレスを入力し、■を押す。

- Eメールアドレス種別の選択画面が表示されます。

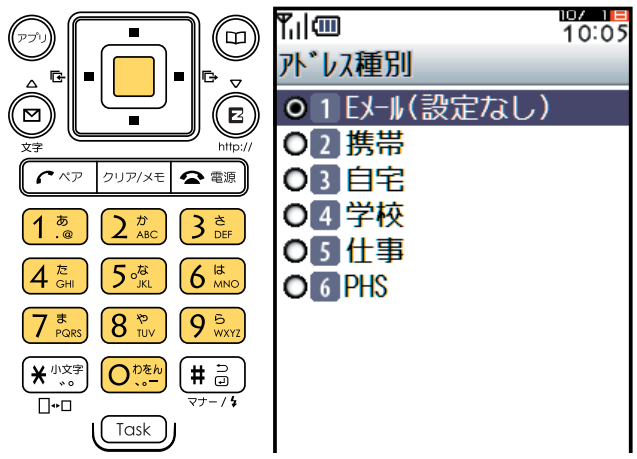


11 ↕でEメールアドレス種別を選び、■を押す。

- アドレス帳の編集画面に戻ります。
- この画面から、他の項目を登録することもできます。

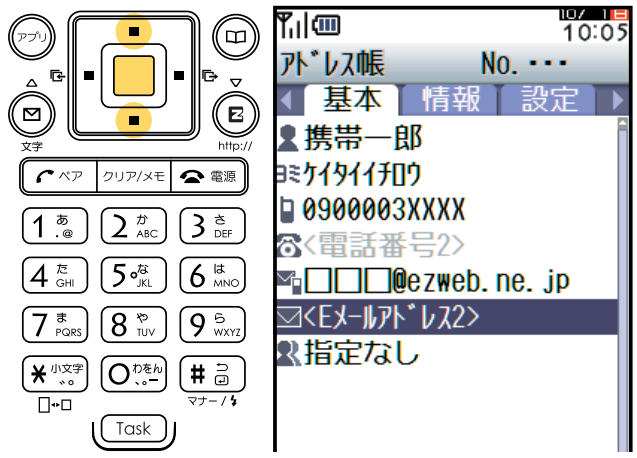

12 (アプリ)（登録）を押す。

- 登録されていない一番小さいメモリ番号が表示されます。
- メモリ番号を変更するときは、↕を押します。

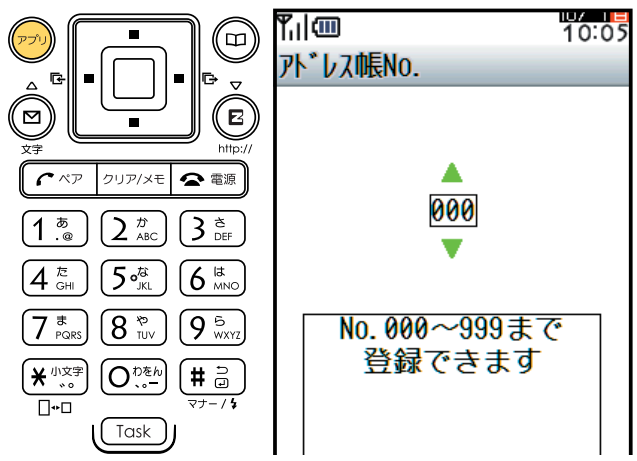

13 ■を押す。


- アドレス帳の登録が完了します。




補足
- アドレス帳は最大1,000件まで登録できます。
- 他にも、画像やグループ、住所、誕生日などの項目を登録できます。詳しくは、W41SH取扱説明書「**アドレス帳**」を参照してください。

▼着信履歴や発信履歴から登録する

1 待受画面で、□（発信履歴を利用）または□（着信履歴を利用）を押す。

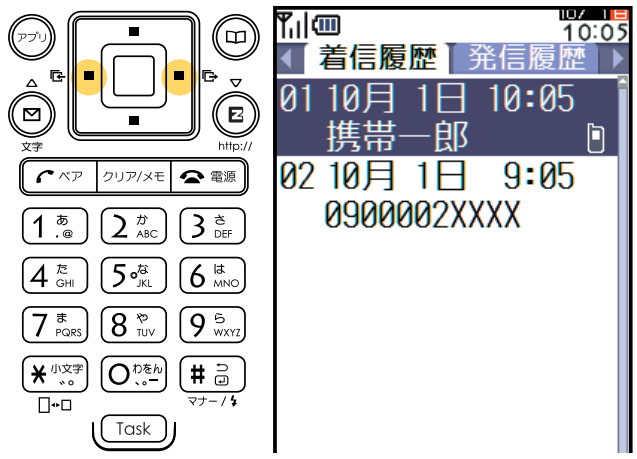


2 □でアドレス帳に登録する履歴（電話番号）を選ぶ。

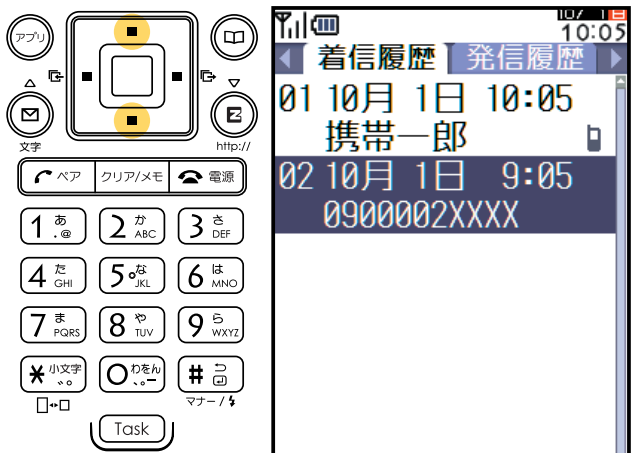

3 □（メニュー）を押す。




4 □で「アドレス帳へ登録」を選び、□を押す。

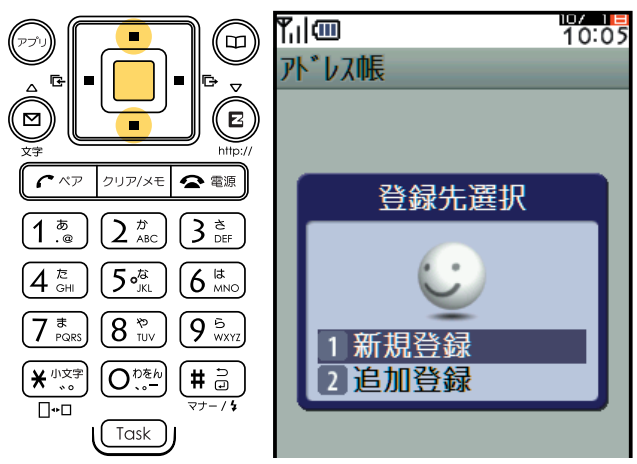

次のページに続く

5 [↕]で「新規登録」を選び、[■]を押す。

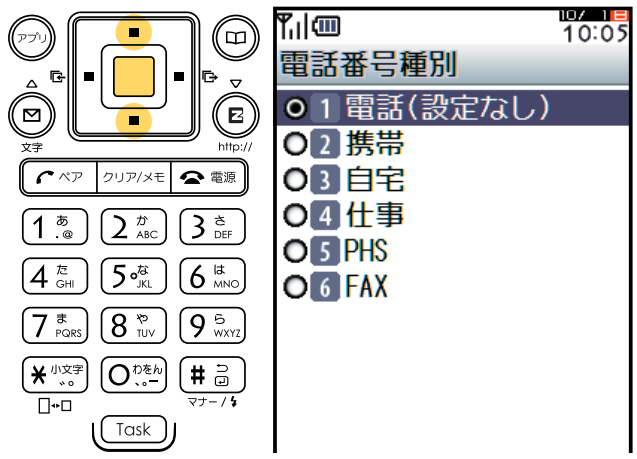

6 [↕]で電話番号種別を選び、[■]を押す。

- アドレス帳の編集画面が表示されます。（履歴内の電話番号はすでに入力されています。）



7 他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了する。
（☞P.44手順❷～P.46手順⓭）


▼アドレス帳を編集する

1 待受画面で、[📖]を押す。

- 登録されているアドレス帳の一覧画面が表示されます。



2 [✣]で編集するアドレス帳を選び、[📖]（メニュー）を押す。

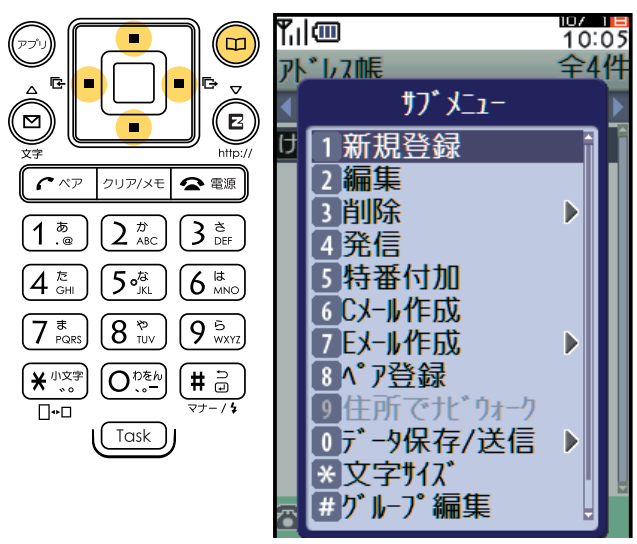


3 ⊡で「編集」を選び、■を押す。




4 ⊡で編集する項目を選び、■を押す。

- 選んだ項目が編集できるようになります。
- このあと、新規登録時と同様の手順で、登録内容を編集します。

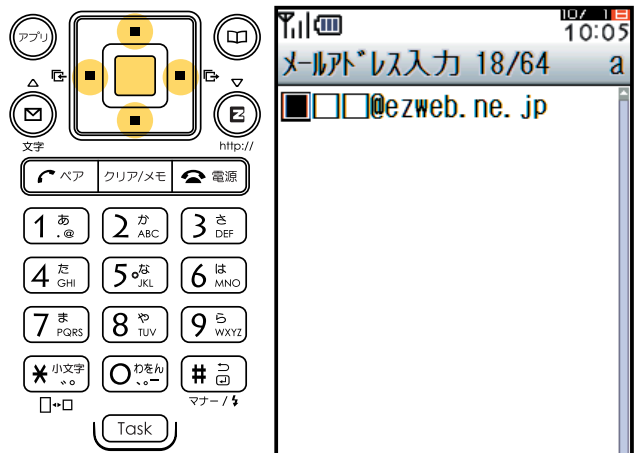

5 編集が終われば、(アプリ)(登録)を押す。

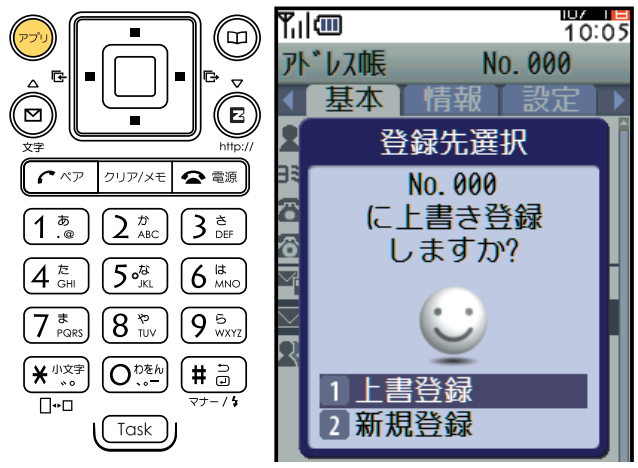

6 ⊡で「上書登録」を選び、■を押す。

- 編集したアドレス帳が上書登録されます。




アドレス帳を利用して電話をかける

1 待受画面で、㋐を押す。


- 登録されているアドレス帳の一覧画面が表示されます。



2 ◎で電話をかける相手のアドレス帳を選び、■を押す。

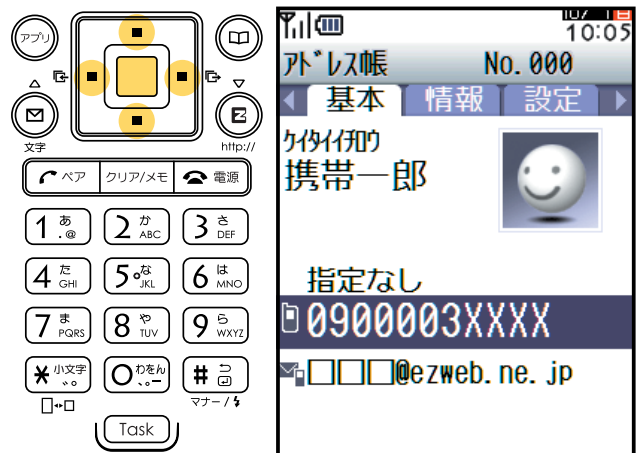

3 ◎で電話番号を選び、[ペア]を押す。

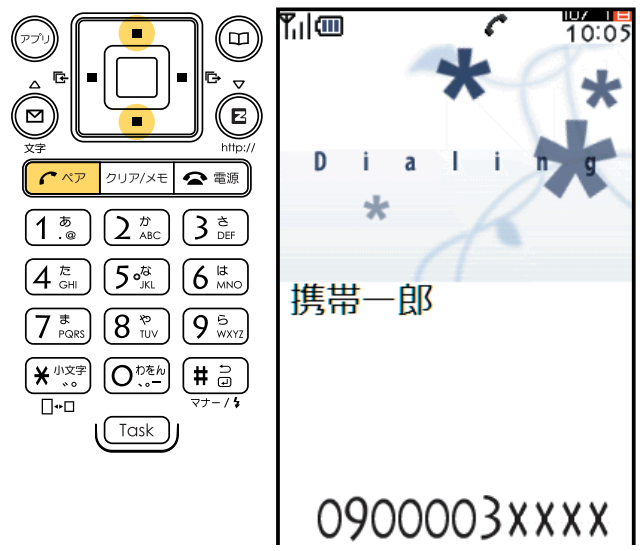



▶ペア機能

アドレス帳の相手の中で、特によく連絡する相手は「ペア相手」に登録しておきましょう。通常のアドレス帳よりも、もっと手軽に連絡できるようになります。


- ペア相手は最大５件まで登録できます。
- ペア相手は新規に登録することもできますが、ここではすでに登録しているアドレス帳をペア相手に登録する方法を説明します。

ペア相手として登録する


1 待受画面で、[ペア]を押す。

- 現在登録されているペア相手が表示されます。


こんなとき はじめてペア相手を登録するとき
「ペアメンバーが登録されていません　登録しますか？」と表示されます。このときは、「はい」を選び[■]を押したあと、手順4へ進みます。

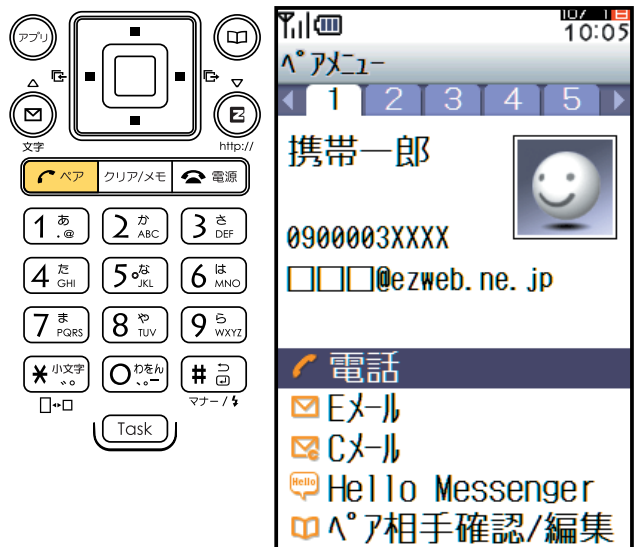

2 [◀▶]で登録する番号を選ぶ。

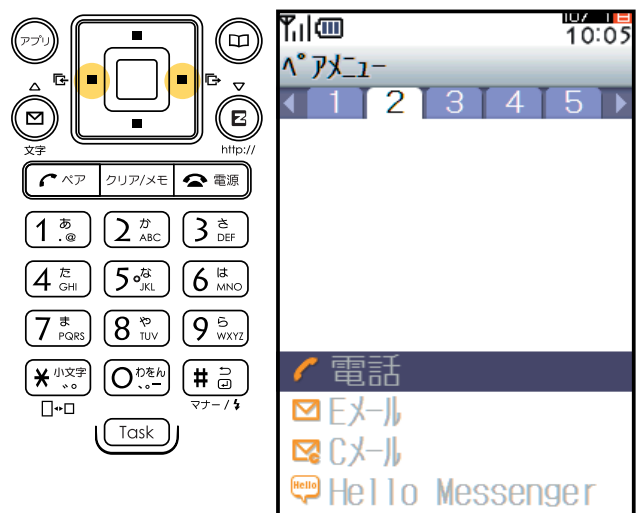

3 [アプリ]（登録）を押す。

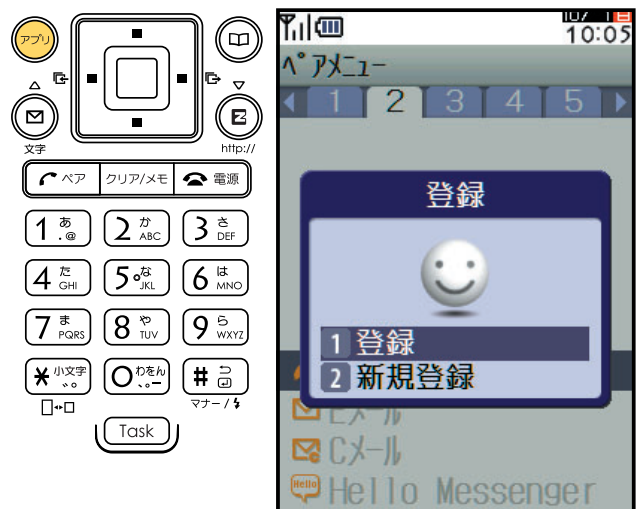

次のページに続く

4 [上下キー]で「登録」を選び、[決定キー]を押す。

●登録されているアドレス帳の一覧画面が表示されます。



5 [上下左右キー]でペア相手に登録するアドレス帳を選び、[決定キー]を押す。

●ペア相手に登録されます。



注意

●ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。

ペア機能

ペア相手に連絡する

▼電話をかける

1 待受画面で、[ペア]を押す。


●登録されているペア相手が表示されます。



2 [◁▷]でペア相手を選ぶ。



3 [△▽]で「電話」を選び、[■]を押す。

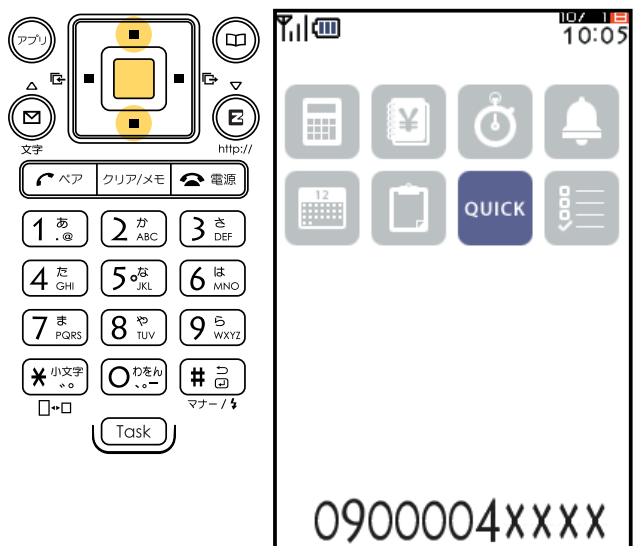

4 [■]を押す。

●相手に発信されます。



ペア機能

Pair

▼メールを送る

1 待受画面で、［ペア］を押す。

●登録されているペア相手が表示されます。




2 ［◁▷］でペア相手を選ぶ。



3 ［△▽］で「Eメール」または「Cメール」を選び、［■］を押す。

●以降の操作は、Eメールを送るときはP.58手順6～P.59手順10、Cメールを送るときはP.67手順6～8を参照してください。

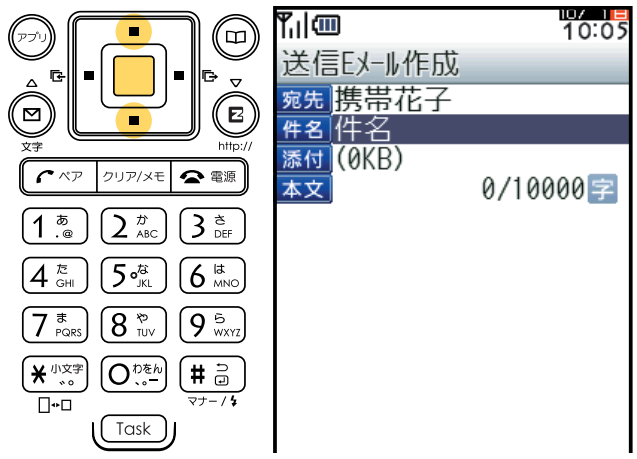

▼Hello Messengerのミーティングにお誘いする

❶ 待受画面で、［ペア］を押す。




- 登録されているペア相手が表示されます。

❷ ［◀▶］でペア相手を選ぶ。



❸ ［▲▼］で「Hello Messenger」を選び、［■］を押す。

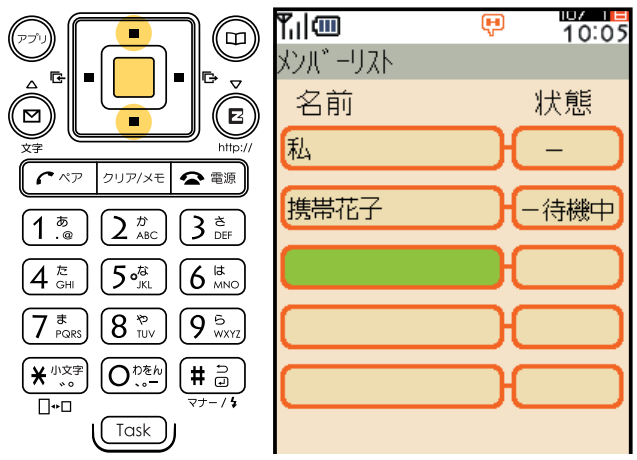

- 以降の操作は、P.73手順❺を参照してください。



メール

W41SHでは、「Eメール」と「Cメール」の２種類のメールを利用することができます。相手先や目的に合わせて、お使いください。

Eメールを利用する

EZweb 契約要

▼Eメールについて

Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。最大全角5,000文字（半角10,000文字）までの文字や、フォト／ムービーを送信することができます。

- Eメールのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- Eメールをご利用になる前に、初期設定を行ってください。（☞P.20）



- **相手先**
  au電話、他社携帯電話、パソコンなど
- **アドレス**
  Eメールアドレス
- **送受信できるもの**
  文字（最大全角5,000文字／半角10,000文字）、フォト、ムービー、サウンドなど


補足

- 一度に送信できるEメールの宛先件数は、最大５件です。（To、Cc、Bccを含む）
- １日に送信できるEメールは、最大1,000通（宛先数）です。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかることがあります。

▼Eメールを作成し送信する


1 待受画面で、✉を押す。

- Eメールメニューが表示されます。

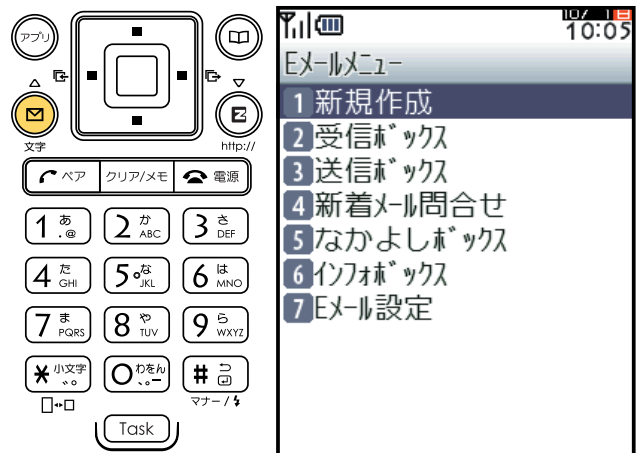


2 ↕で「新規作成」を選び、■を押す。

- 送信Eメール作成画面が表示されます。

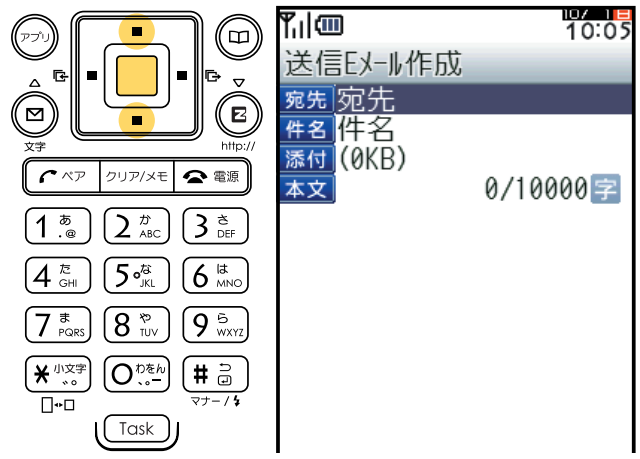

3 ↕で「宛先」を選び、■を押す。

- 宛先入力方法の選択画面が表示されます。

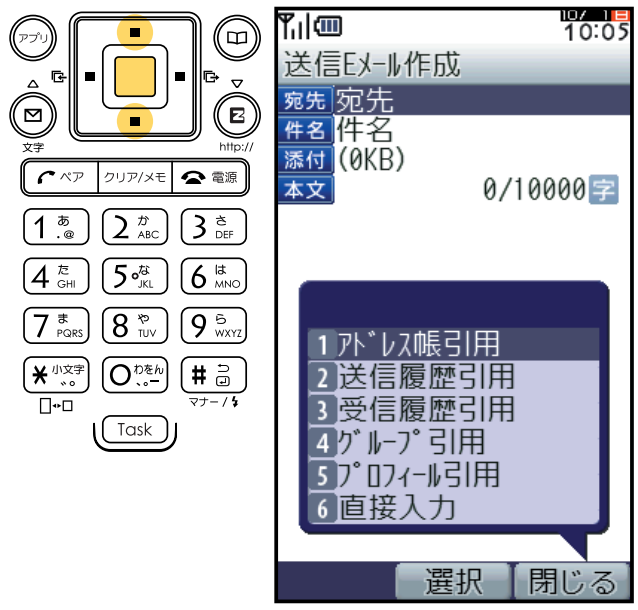


4 ↕で「アドレス帳引用」を選び、■を押す。

- 登録されているアドレス帳の一覧画面が表示されます。
- 以前に送受信した履歴から宛先を選んだり、Eメールアドレスを直接入力することもできます。




次のページに続く

5 ⊡で送信する相手のアドレス帳を選び、■を押す。

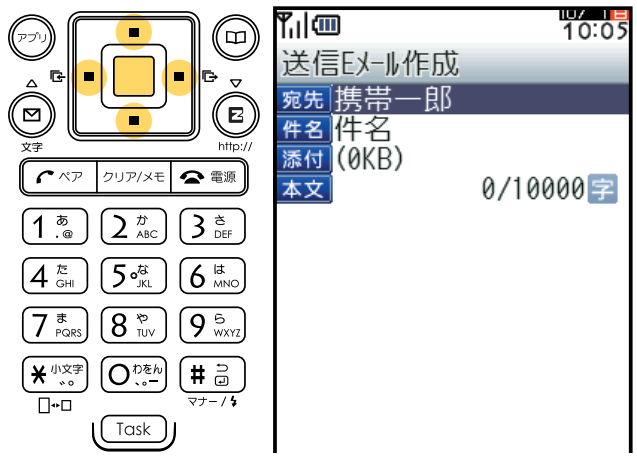


- 送信Eメール作成画面に戻ります。

6 ⊡で「件名」を選び、■を押す。

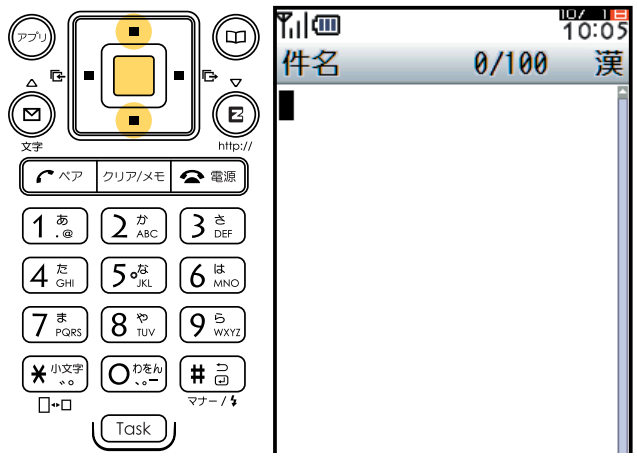


- 件名の入力画面が表示されます。
- 件名には、最大全角50文字（半角100文字）まで入力できます。

7 件名を入力し、■を押す。

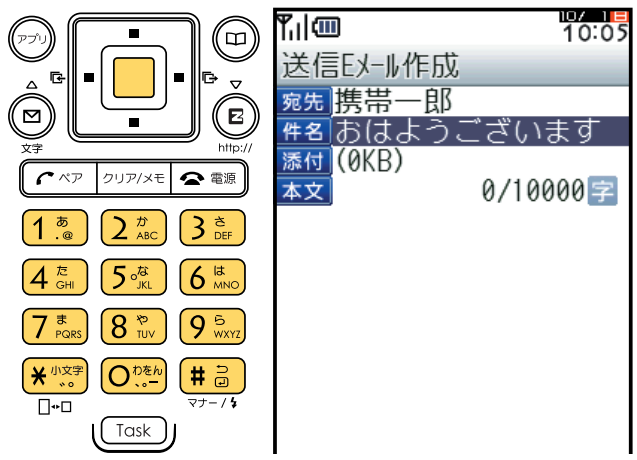


- 送信Eメール作成画面に戻ります。

8 ⊡で「本文」を選び、■を押す。

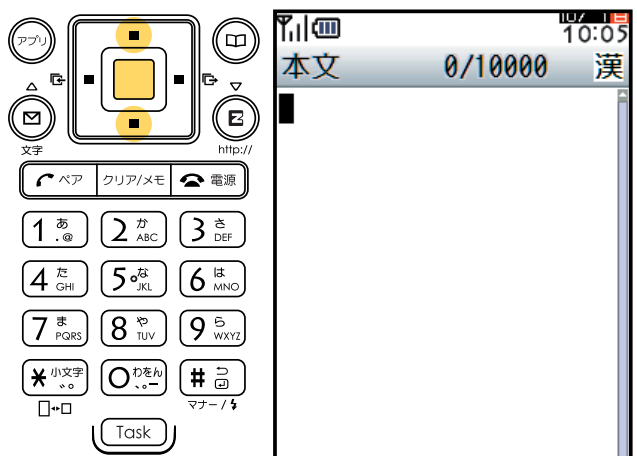


- 本文の入力画面が表示されます。
- 本文には、最大全角5,000文字（半角10,000文字）まで入力できます。

9 本文を入力し、■を押す。

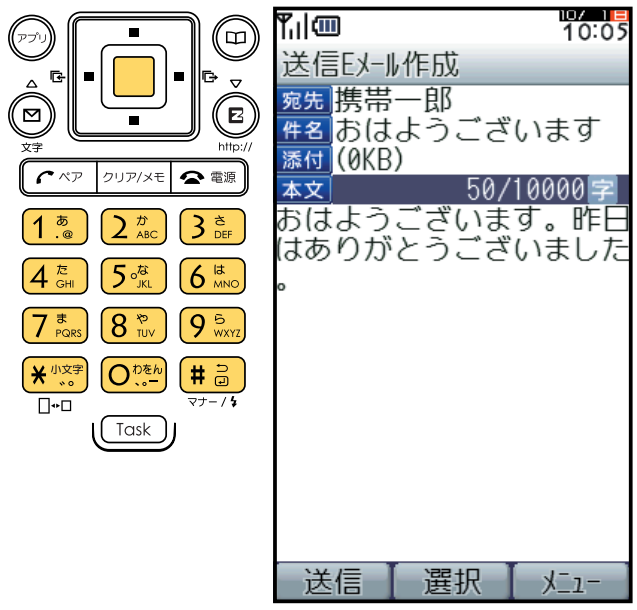

- 送信Eメール作成画面に戻ります。
- このあと、「**添付**」を選び■を押すと、フォトやムービーを付けて送信することができます。（☞W41SH取扱説明書「**Eメール**」）

10 アプリ（送信）を押す。

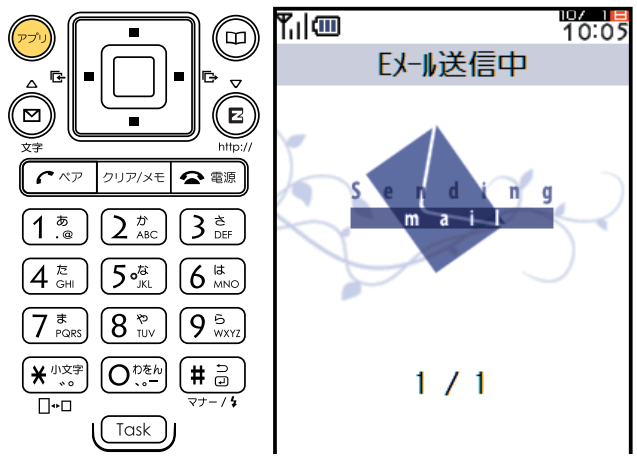

- 送信が開始されます。（送信が完了すると、「**送信しました**」と表示されます。）



受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、待受画面に「新着Eメール ○件」と表示されます。



1 [⌖]で「新着Eメール」を選び、[■]を押す。

- 受信ボックス画面が表示されます。
- 未読メール（まだ読んでいないメール）があるフォルダには、「[✉]」が表示されています。






2 [⌖]でフォルダを選び、[■]を押す。

- 受信メール一覧画面が表示されます。
- 未読メールには、「[✉]」が表示されています。



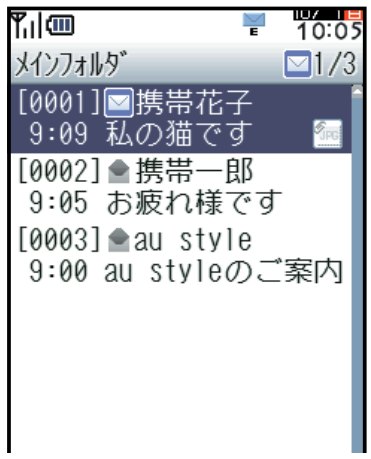

3 [⌖]で見たいメールを選び、[■]を押す。

- メールの内容が表示されます。

こんなとき **メールの確認を終わるとき**

[電源]を押すと、待受画面に戻ります。また、[クリア/メモ]をくり返し押すと、受信メール一覧画面→受信ボックス画面の順に戻ります。






以前に受信したEメールを読む


以前に受信したEメールは「受信ボックス」に保存されています。

1 待受画面で、[✉]を押す。

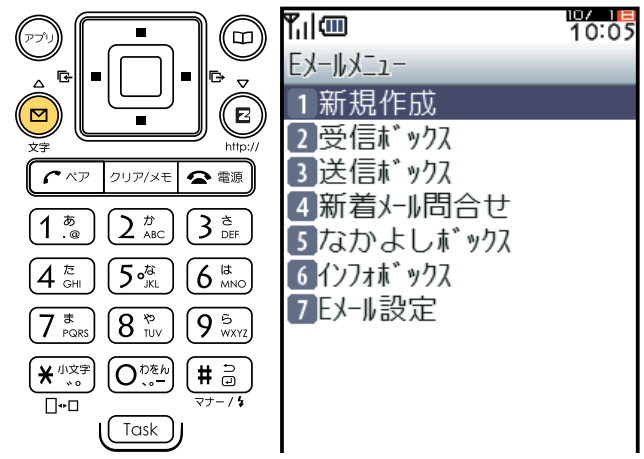

2 [↕]で「受信ボックス」を選び、[■]を押す。

- 受信ボックス画面が表示されます。

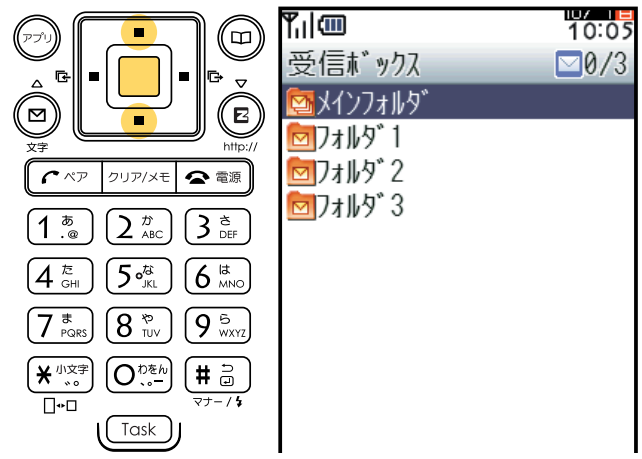


3 [↕]でフォルダを選び、[■]を押す。

- 受信メール一覧画面が表示されます。



4 [↕]で読みたいメールを選び、[■]を押す。

- メールの内容が表示されます。

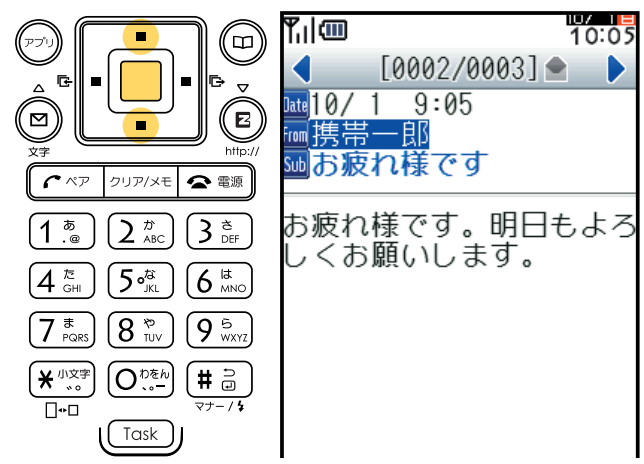

▼Eメールに添付されているフォトやムービーを見る

添付ファイルは自動的には受信されません。メール本文の受信後、次の操作を行うと受信できます。

1 フォトやムービーが添付されているEメールを表示する。

- P.60手順1～3、またはP.61手順1～4を参照してください。



2 ⇕で添付ファイルのファイル名を選び、■を押す。

- 添付ファイルが受信されます。





3 ■を押す。

- ファイルが表示（再生）されます。
- ■を押すと、メール画面に戻ります。






補足

- 添付ファイルのファイルサイズによっては、手順1で本文内にファイルが表示されることがあります。
- 添付ファイルがメールに含まれているときや、ご使用のエリアの電波状態によっては、メールの送受信に時間がかかることがあります。

メール

▼受信したEメールに返信する


1 返信したいメールを表示する。

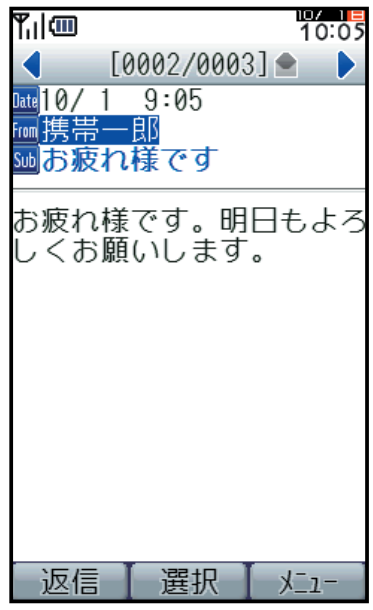

- P.60手順1～3、またはP.61手順1～4を参照してください。


2 （アプリ）（返信）を押す。



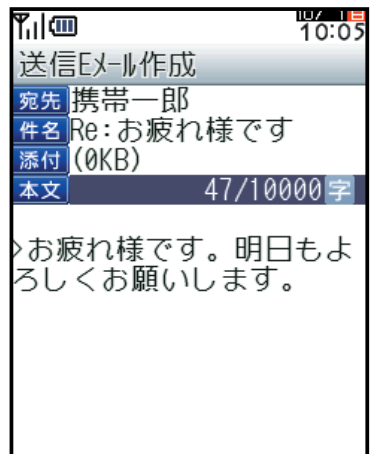

- 送信Eメール作成画面が表示されます。
- 宛先には、元のEメールの差出人名またはEメールアドレスが入力されています。
  また、Eメールのときは、件名に「**Re:**」+元の件名が入力されています。

3 本文を入力し、メールを送信する。

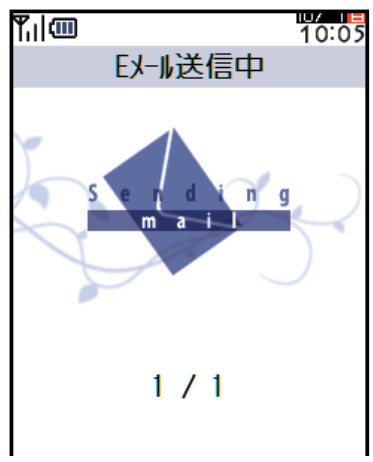

- P.58手順8～P.59手順10を参照してください。


▼迷惑メールが来ないようにする


迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

- 「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

メールフィルターの設定（例：「サポート設定」への接続方法）

1. 待受画面で、✉を押す。
2. ↕で「Eメール設定」を選び、■を押す。
3. ↕で「その他の設定」を選び、■を押す。
4. ↕で「メールフィルター」を選び、■を押す。
5. 暗証番号を入力し、■を押す。
6. ↕で「送信」を選び、■を押す。
   - 以降は、画面の指示に従って操作してください。

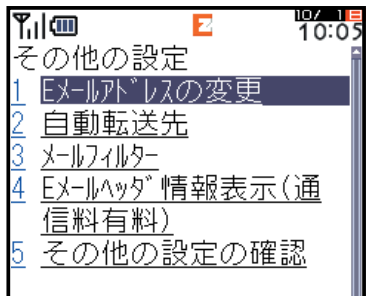

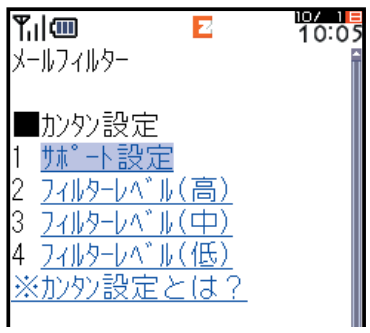

カンタン設定

サポート設定	**質問に答えながらフィルターを設定** 条件を確認しながら設定したい人におすすめです。
フィルターレベル（高）	**パソコンからのメールをシャットアウト** 携帯電話からのメールだけを受け取りたい人におすすめです。
フィルターレベル（中）	**しつこいメールを指定してブロック** ストーカーや迷惑メール業者に悩む人におすすめです。
フィルターレベル（低）	**未承諾広告となりすましメールをブロック** 最低限やっておきたいメールフィルターです。

補足

- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、P.22を参照してください。
- 詳しくは、W41SH取扱説明書「**Eメール設定**」を参照してください。

Cメールを利用する

▼Cメールについて

Cメールは、Cメール対応のau電話同士で、電話番号をアドレスとしたメールのやりとりができるサービスです。最大全角50文字（半角100文字）までの文字を送信することができます。



●相手先
au電話
●アドレス
au電話の電話番号
●送受信できるもの
文字（最大全角50文字／半角100文字）

■Cメール安心ブロック機能について


Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL（http://△△△、https://△△△）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

- お買い上げ時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。
- 接続先URLや電話番号が含まれているメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。（☞W41SH取扱説明書「Cメール安心ブロック機能について」）

▼Cメールを作成し送信する

1 待受画面で、✉を1秒以上長く押す。

●Cメールメニューが表示されます。

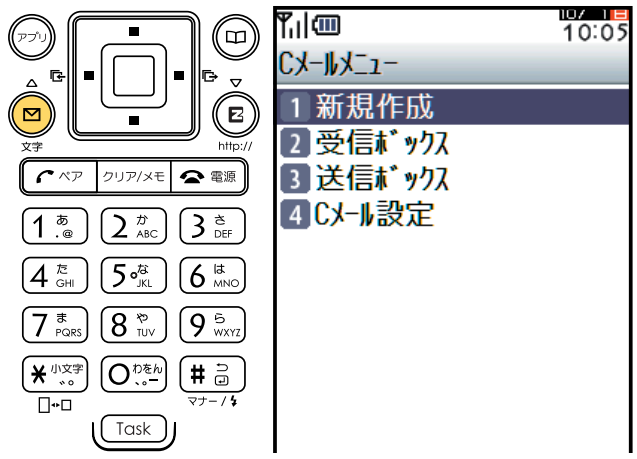

2 ⊡で「新規作成」を選び、■を押す。

●送信Cメール作成画面が表示されます。



3 ⊡で「宛先」を選び、■を押す。


●宛先入力方法の選択画面が表示されます。



4 ⊡で「アドレス帳引用」を選び、■を押す。

●登録されているアドレス帳の一覧画面が表示されます。

●以前に送受信した送信履歴から宛先を選んだり、電話番号を直接入力することもできます。

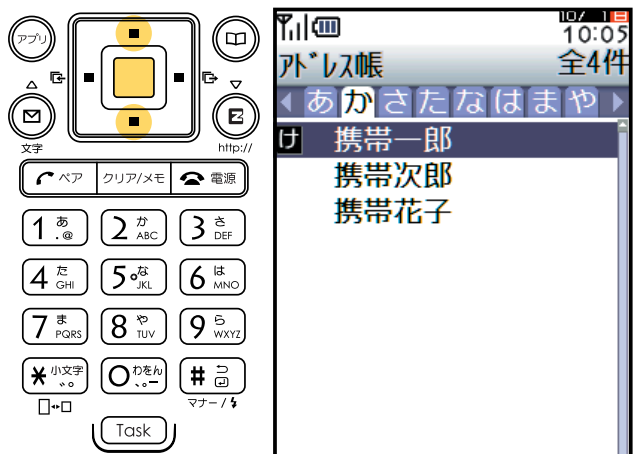

メール


5 で送信する相手のアドレス帳を選び、■を押す。

- 送信Cメール作成画面に戻ります。




6 で「本文」を選び、■を押す。

- 本文の入力画面が表示されます。
- 本文には、最大全角50文字（半角100文字）まで入力できます。

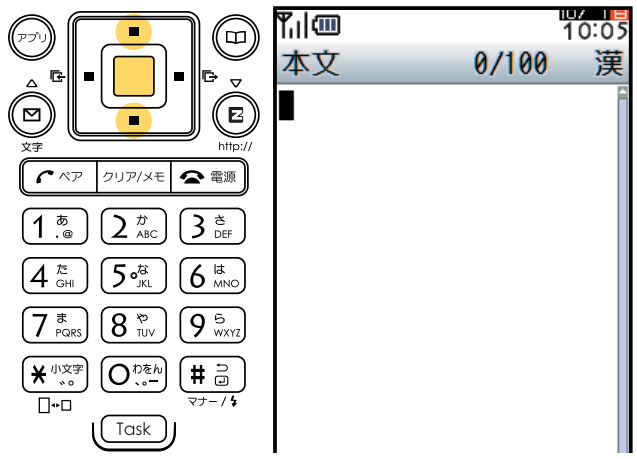


7 本文を入力し、■を押す。

- 送信Cメール作成画面に戻ります。

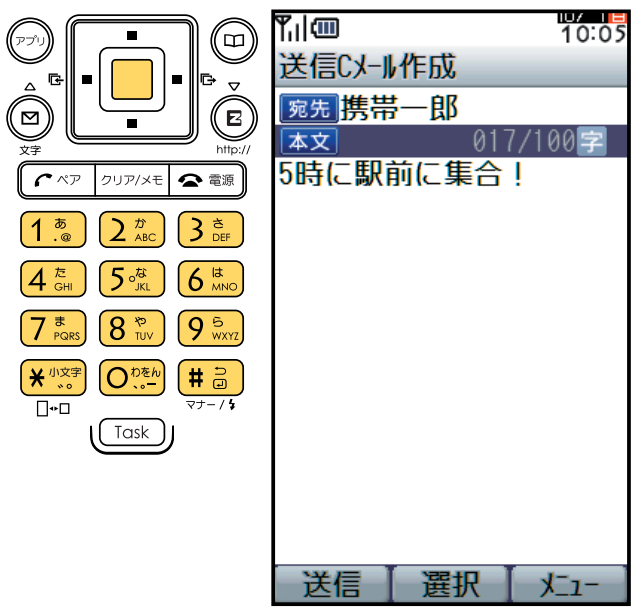

8 アプリ（送信）を押す。

- 送信が開始されます。（相手に届くと、「相手にメールが届きました」と表示されます。）

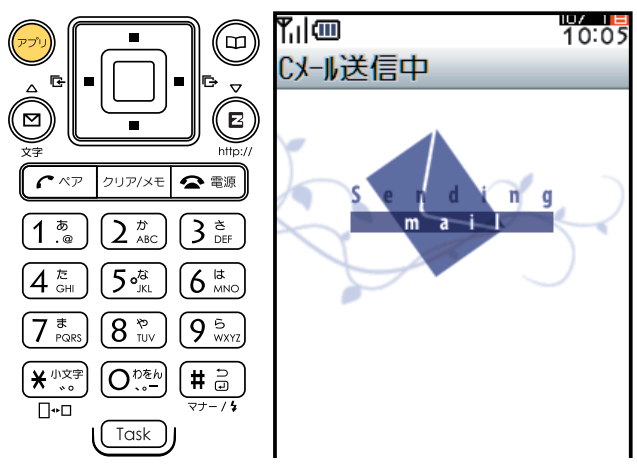

▼受信したCメールを読む


Cメールを受信すると、待受画面に「新着Cメール ○件」と表示されます。



1 で「新着Cメール」を選び、を押す。

- 受信メール一覧画面が表示されます。
- 未読メールには、「」が表示されています。



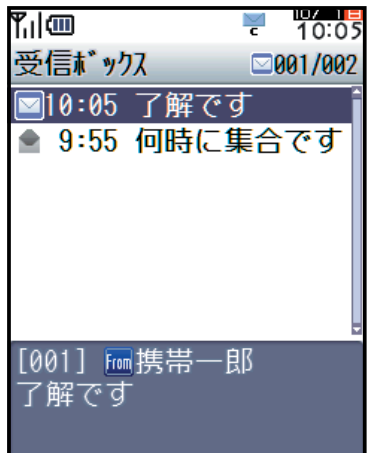


2 で見たいメールを選び、を押す。

- メールの内容が表示されます。

こんなとき **メールの確認を終わるとき**

電源を押すと、待受画面に戻ります。また、クリア/メモを押すと、受信ボックス画面に戻ります。



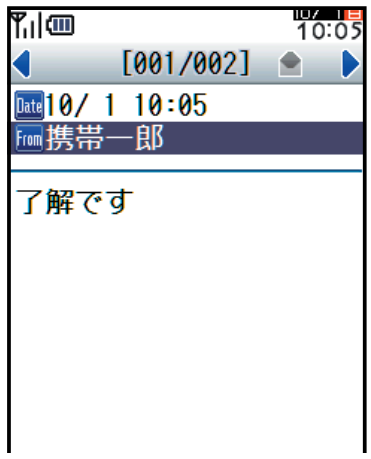

メール

以前に受信したCメールを読む

以前に受信したCメールは「受信ボックス」に保存されています。

1 待受画面で、✉を１秒以上長く押す。




2 ↕で「受信ボックス」を選び、■を押す。

- 受信メール一覧画面が表示されます。



3 ↕で読みたいメールを選び、■を押す。

- メールの内容が表示されます。

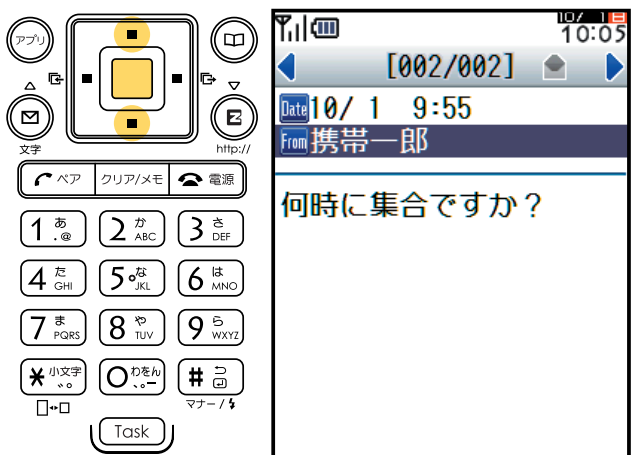


Hello Messenger

Hello Messengerについて

「Hello Messenger」とは、最大５人（最少２人）でリアルタイムにやりとり（ミーティング）ができる、便利なコミュニケーションツールです。


音声、文字、フォトでコミュニケーションできます

ミーティングに参加した人は、音声や文字、フォトのお好きな方法で、他の参加者とリアルタイムにコミュニケーションできます。

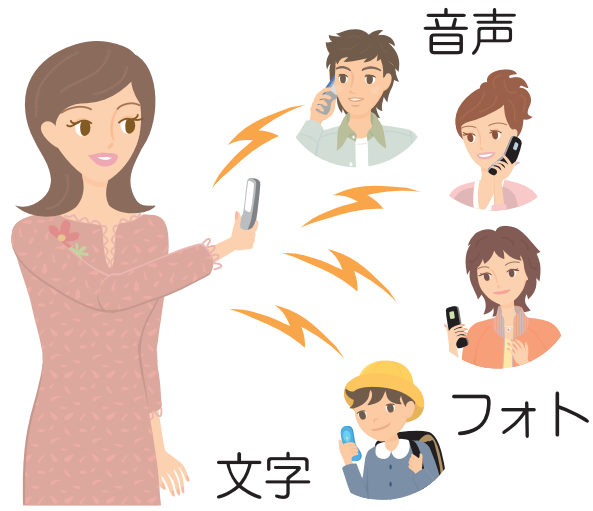

お好きなキャラクターを設定して楽しむことができます

あらかじめ登録されている12種類のキャラクターからお好きなキャラクターを選び、ミーティングに参加することができます。ミーティングでは、選んだキャラクターが、メッセージなどを運んでくれます。

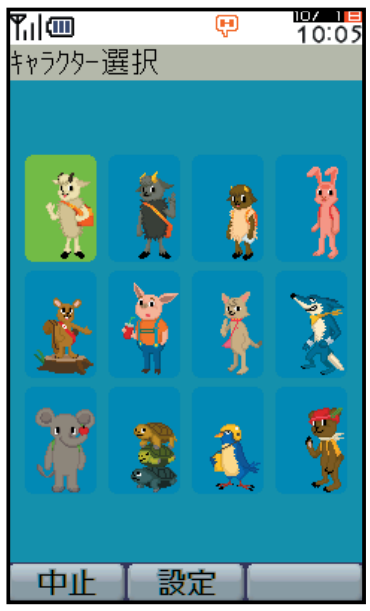

注意

- Hello Messengerを頻繁に使用すると、使用環境や使用場所の電波状態によっては、お使いいただける時間が短くなることもありますのでご注意ください。


Hello Messengerメニューを表示する

1 待受画面で、■を押す。



2 ◈で「Hello Messenger」を選び、■を押す。

- Hello Messengerメニューが表示されます。

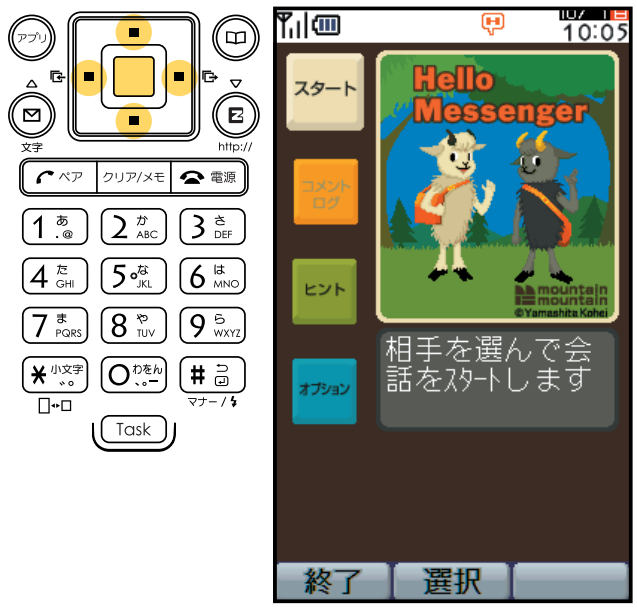

はじめてお使いになるとき（キャラクター設定）

キャラクターを設定するかどうかの確認画面が表示されます。■を押すと、キャラクター選択画面が表示されますので、ご自分のキャラクターを選び■を押し、設定してください。

メンバーを登録してミーティングにお誘いする


● あらかじめ相手をアドレス帳に登録しておいてください。

1 Hello Messengerメニューを表示する。

● P.71手順1～2を参照してください。



2 [上下キー]で「スタート」を選び、[決定キー]を押す。

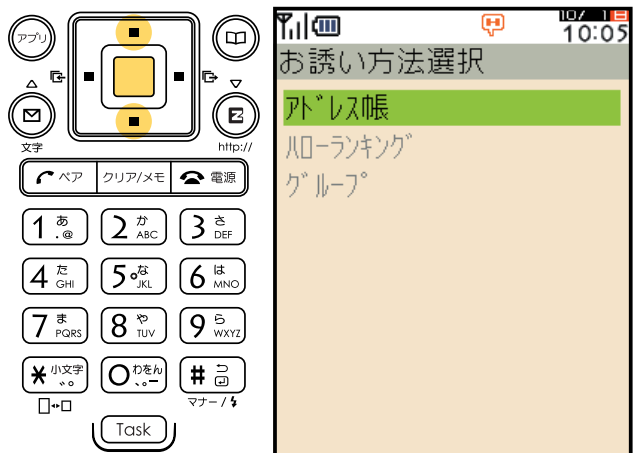

3 [上下キー]で「アドレス帳」を選び、[決定キー]を押す。


● 登録されているアドレス帳の一覧画面が表示されます。



4 [上下左右キー]でメンバーにする相手のアドレス帳を選び、[決定キー]を押す。

● メンバーとして登録され、メンバーリスト画面が表示されます。

● メンバーリストの1番目には、プロフィールに登録しているご自分の名前（登録していないときは「私」）が表示されます。

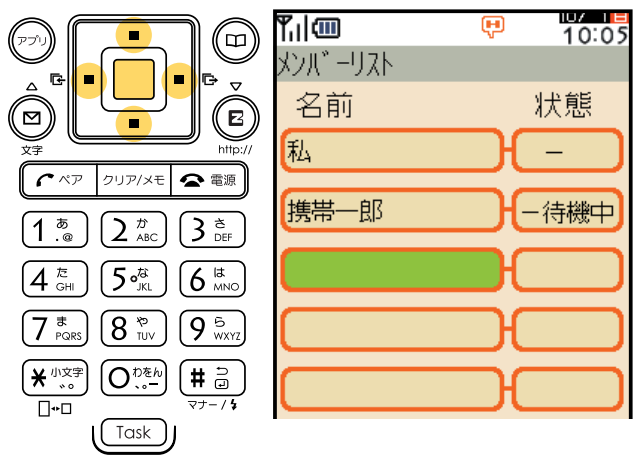

こんなとき 他のメンバーを登録するとき

[上下キー]でメンバーの登録されていない名前欄を選び[決定キー]を押したあと、手順3～4をくり返します。

5 すべてのメンバーの登録が終われば、(📖)（お誘い）を押す。



- メンバー全員にお誘いの通知が送信されます。

こんなとき メンバーが参加したとき
「○○さんが参加しました」と表示され、ミーティングができる状態になります。
（ミーティング方法：☞W41SH 取扱説明書「**Hello Messenger**」）

こんなとき ミーティングから退出するとき
(📖)（**メニュー**）を押したあと、[↕]で「**退出する**」を選び、[■]を押します。このあと、「**はい**」を選び[■]を押すと、退出できます。

ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、右のような画面が表示されます。（お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻などが確認できます。）



- 着信音を鳴らさずに、自動的にミーティングのお誘いを受けることもできます。
（☞W41SH取扱説明書「**Hello Messenger**」）

1 [↕]で「参加」を選び、[■]を押す。



- ミーティングができる状態になります。
（ミーティング方法：☞W41SH取扱説明書「**Hello Messenger**」）

こんなとき ミーティングに参加しないとき
[↕]で「**不参加**」を選び、[■]を押します。

こんなとき ミーティングから退出するとき
(📖)（**メニュー**）を押したあと、[↕]で「**退出する**」を選び、[■]を押します。このあと、「**はい**」を選び[■]を押すと、退出できます。

カメラ

W41SHには200万画素のデジタルカメラが搭載されており、フォトやムービーを撮影／録画して楽しむことができます。

カメラをお使いになる前に

▼W41SHの待受画面などに利用できます

撮影した画像をW41SHの待受画面に表示したり、アドレス帳に登録し着信時に表示させたりすることができます。



▼Eメールで携帯電話やパソコンに送信できます

フォトだけでなくムービーも送信することができます。「フォトメール便」を利用すれば、au電話以外の携帯電話にも、フォトやムービーを送信できます。





注意

- 500KB以下の画像が送信できます。
- ご利用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかることがあります。

▼上手に撮影／録画するために

撮影／録画するときは、手ぶれにご注意ください。下の図のように、しっかりと構えて持ち、W41SHを動かさないようにしてください。

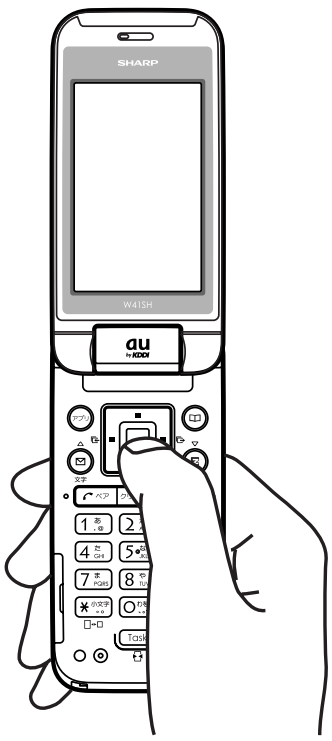

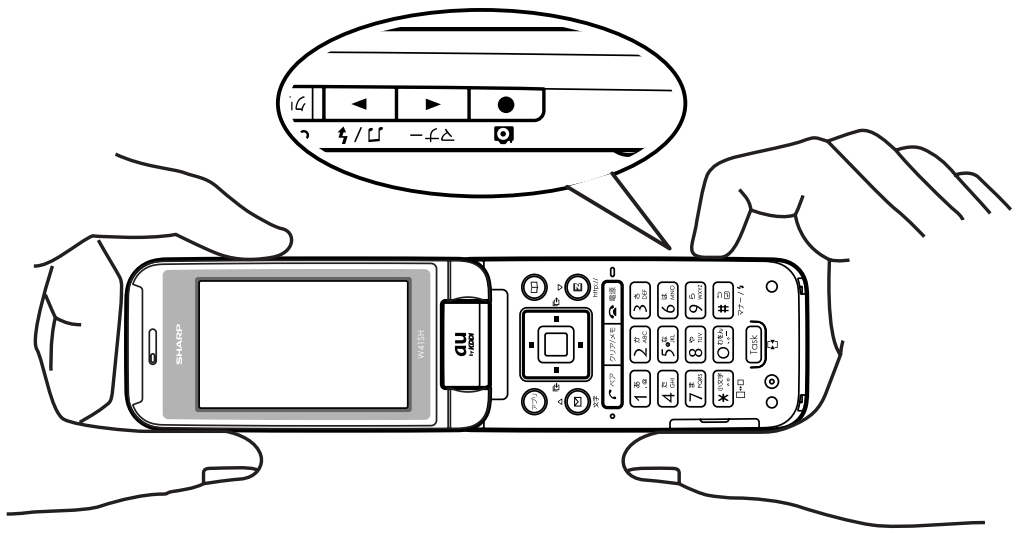

▼撮影／録画サイズについて

W41SHでは、次の大きさのフォトやムービーが撮影／録画できます。

■フォトの撮影サイズ

画像サイズ	サイズ（ドット）
ケータイサイズ	120×160
壁紙サイズ	240×320
ワイド壁紙サイズ	240×400
VGAサイズ	640×480
SXGAサイズ	1280×960
ワイドサイズ	1600×960
UXGAサイズ	1600×1200

■ムービーの録画サイズ

画像サイズ	サイズ（ドット）
標準Sサイズ	96×80
標準Mサイズ／高品質Mサイズ	128×96
高品質Lサイズ	176×144
エコノミーQVGA／標準QVGA／高品質QVGA	320×240

補足

- 撮影したフォト／ムービーは、保存先（「**自動**」／「**本体**」／「**miniSD**」）を選択することができます。
- お買い上げ時には、保存先は「**自動**」（ワイド壁紙サイズ以下は「**本体**」、VGAサイズ以上は「**miniSD**」へ保存）に設定されています。
- miniSD™メモリカードを挿入していないときは、本体のデータフォルダに保存されます。

▼ガイド画面について

カメラ画面で0を押すと、利用できるキー操作を示す「ガイド画面」が表示されます。



▼ファイル名について

ケータイサイズ／壁紙サイズ／ワイド壁紙サイズで撮影したフォトや、標準Sサイズ以外のサイズで撮影したムービーは、次のようなファイル名で保存されます。

061001_1234~01


- 061001　撮影年月日：2006年10月1日
- 1234　撮影時刻：12時34分
- 01　連番：1枚目

- 上記以外のサイズで撮影したときのファイル名については、W41SH取扱説明書「カメラ」を参照してください。

フォトを撮影する

1 待受画面で、［●］を押す。

●カメラ機能選択画面が表示されます。

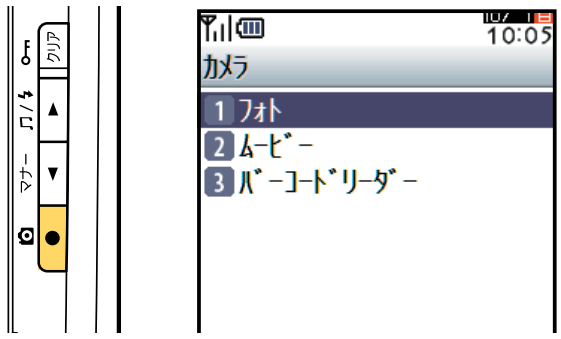


2 ［↕］で「フォト」を選び、［■］を押す。

●カメラからの画像が、ディスプレイに表示されます。

こんなとき ムービーに切り替えるとき
［アプリ］（ムービー）を押します。


こんなとき モバイルライトを使用するとき
［#］を押します。

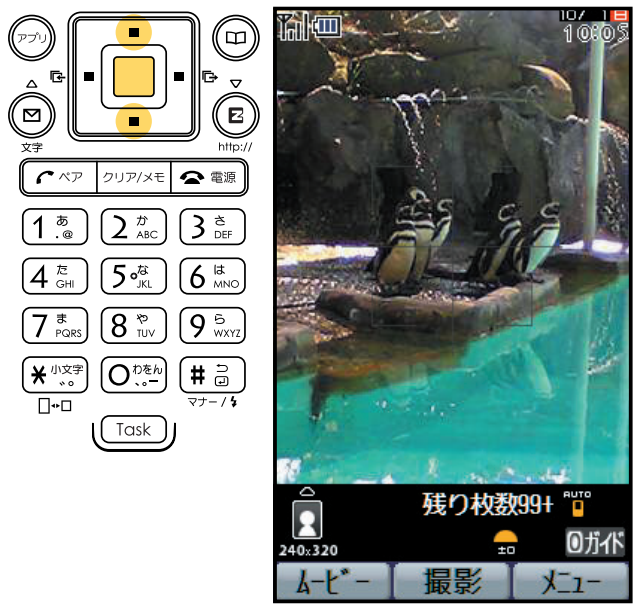

3 撮影したい画像をディスプレイに表示し、［■］を押す。

●シャッター音が鳴り、フォトが撮影されます。

こんなとき 撮影をやり直すとき
［クリア/メモ］を押したあと、手順3をやり直します。

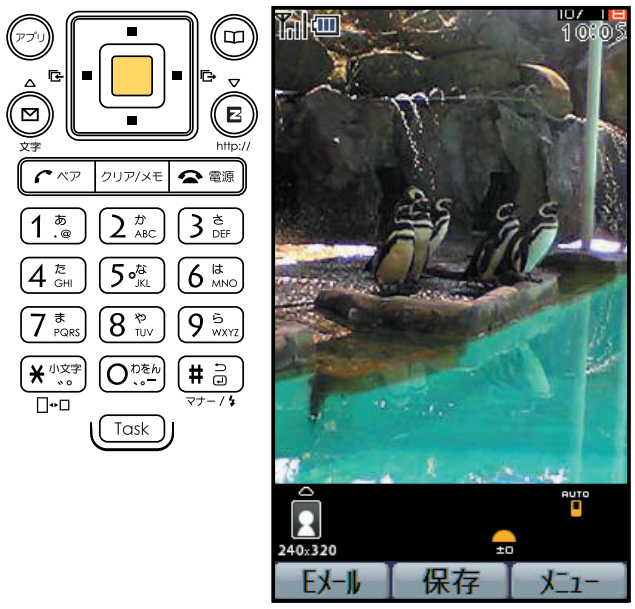

4 フォトを登録するときは、［■］を押す。


●フォトが登録され、次のフォトが撮影できる状態になります。
●カメラを終了するときは、［電源］を押します。




ムービーを撮影する

1 待受画面で、●を押す。

●カメラ機能選択画面が表示されます。



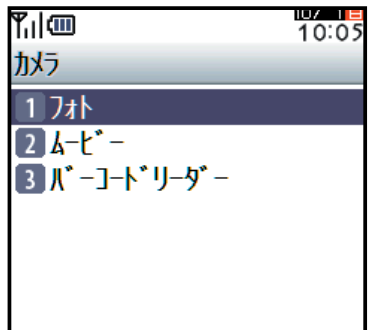

2 で「ムービー」を選び、■を押す。

●カメラからの画像が、ディスプレイに表示されます。


こんなとき フォトに切り替えるとき

アプリ（フォト）を押します。

こんなとき モバイルライトを使用するとき

#を押します。




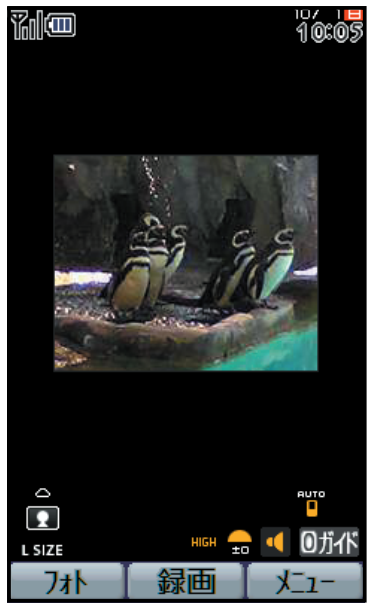

3 撮影したい画像をディスプレイに表示し、■を押す。

●シャッター音が鳴り、録画が始まります。



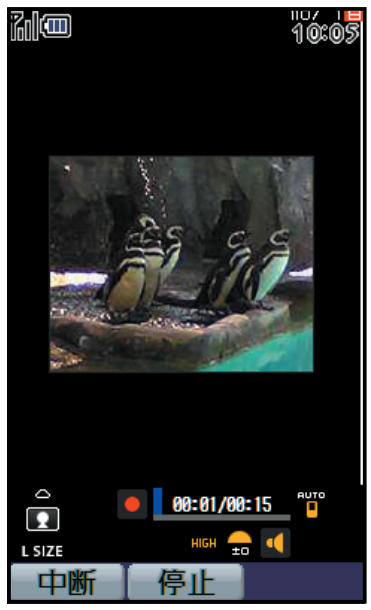


4 録画を止めるときは、■を押す。

●録画を始めたときの画像が表示されます。

こんなとき 録画をやり直すとき

クリア/メモを押したあと、手順3からやり直します。



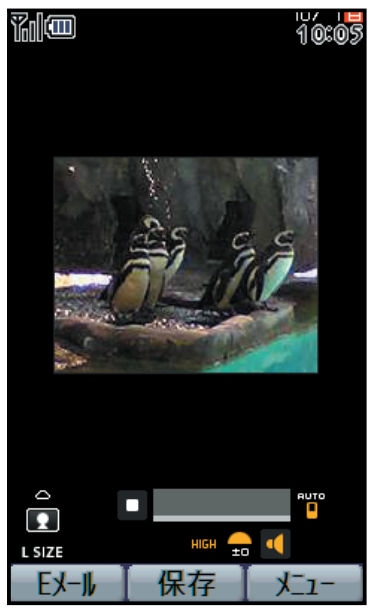


カメラ

5 ムービーを登録するときは、■ を押す。

- ムービーが登録され、次のムービーが撮影できる状態になります。
- カメラを終了するときは、電源を押します。



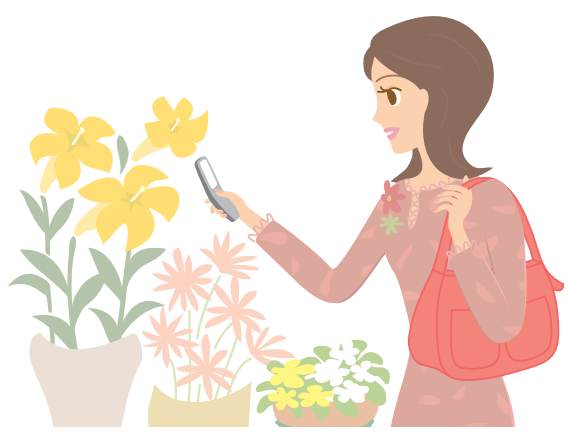


フォトやムービーを見る

1 待受画面で、■を押す。




2 ✥で「データフォルダ」を選び、■を押す。


- データフォルダ画面が表示されます。
- 撮影したフォトは「フォトフォルダ」、録画したムービーは「ムービーフォルダ」に保存されています。

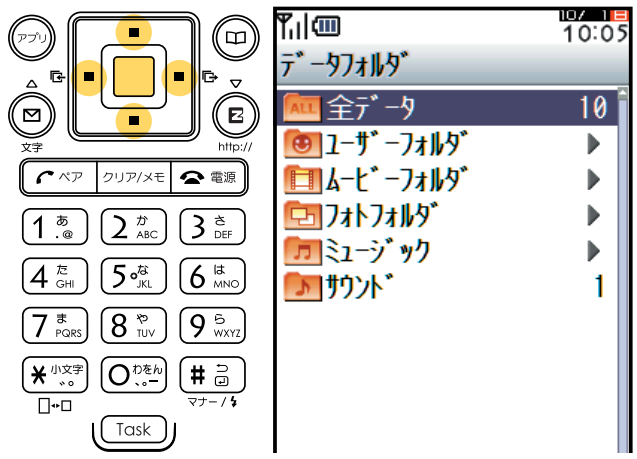

3 ↕で「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」を選び、■を押す。

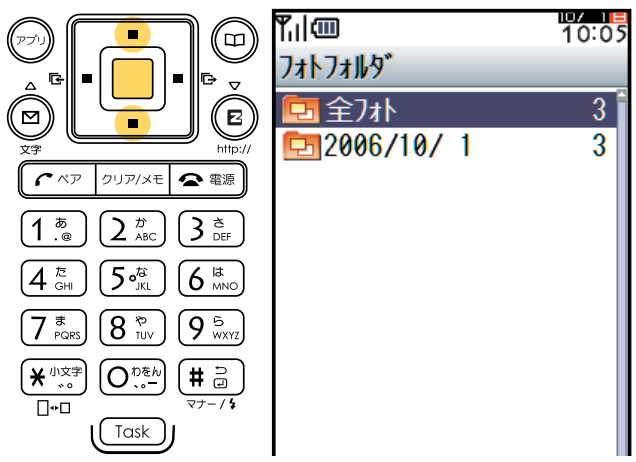


4 ↕で「全フォト」または「全ムービー」を選び、■を押す。

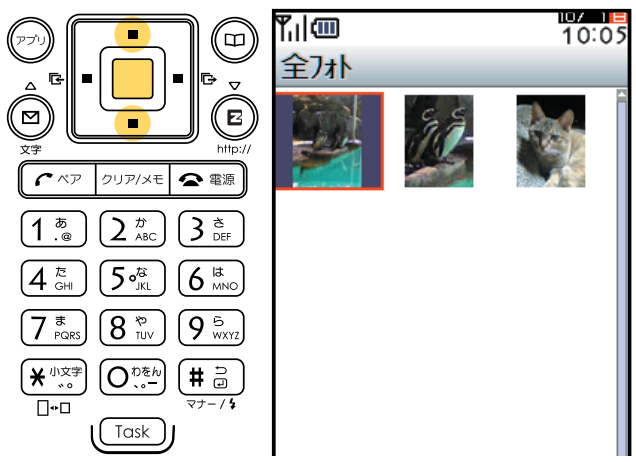

5 ✥で見たいフォトまたはムービーを選び、■を押す。

- フォトまたはムービーが表示／再生されます。
- ムービー再生中には、次のことができます。
  ↕：音量調節、■：一時停止／再生、
  ↔：巻き戻し／早送り

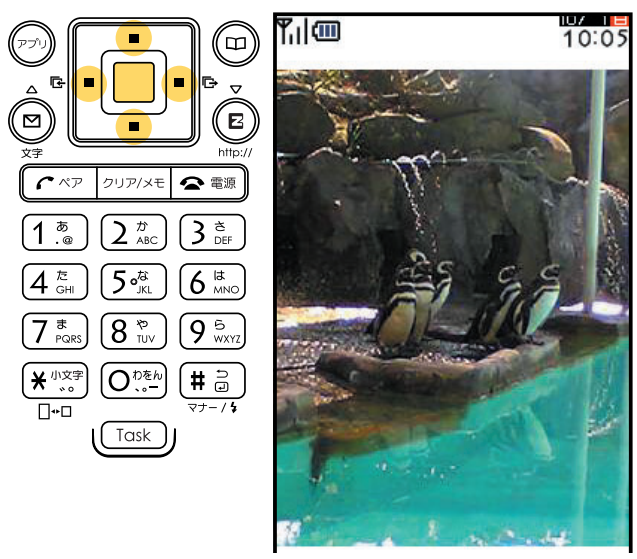

カメラ

フォトやムービーをEメールに添付する


❶ フォトやムービーを撮影／録画する。



- P.77手順❶～❸、またはP.78手順❶～❹を参照してください。（まだ保存していない状態にしてください。）

❷ アプリ（Eメール）を押す。



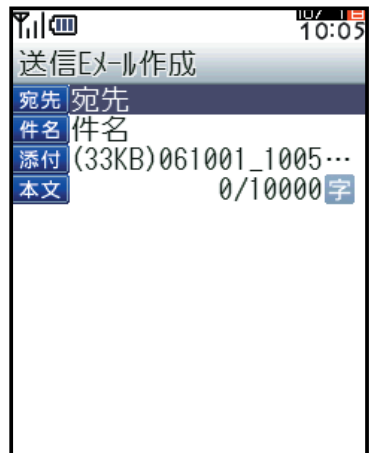

- Eメール作成画面が表示されます。（フォトやムービーはすでに添付されています。）
- 撮影／録画サイズやデータサイズによっては、確認画面が表示されることがあります。このときは、画面の指示に従って操作してください。
- このあと、P.57手順❸～P.59手順❿を行い、Eメールを送信してください。

注意

- ご利用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかることがあります。

▼フォトメール便について

フォトメール便を利用すると、相手がau以外の携帯電話でも、フォト／ムービーが正しく見られるよう、データを変換して送信できます。

- フォトメール便は、メール送信時に指定して利用します。（☞W41SH取扱説明書「**アドレス自動変更**」）
- フォトメール便をご利用になると、相手のEメールアドレスが、次のように自動的に変更されます。

相手	Eメールアドレス	変換後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□※.vodafone.ne.jp	△△△@□※.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※□は地域ごとに異なります。

- フォトメール便は、2006年8月で終了しました。

EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。

- EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- EZwebをご利用になる前に、初期設定を行ってください。（☞P.20）

▼いろいろな情報や画像などが入手できます

EZwebのサイトに接続すれば、ニュースや天気予報などの情報をはじめ、壁紙画像などを入手（ダウンロード）することができます。



▼着うた®や着うたフル®がダウンロードできます

ジャンルから選んだり、アーティスト名で検索して、ダウンロードすることができます。



注意


- EZwebのご利用には、パケット通信料がかかります。また、着うた®などを有料サイトからダウンロードするときには、パケット通信料の他に情報料が発生します。

EZwebを利用する

1 待受画面で、Ⓔを押す。



2 [↕]で「トップメニュー」を選び、[■]を押す。

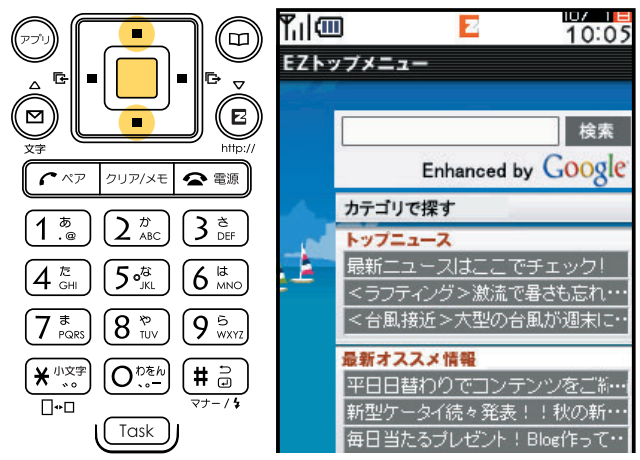


3 [↕]で項目を選び、[■]を押す。

●選んだ項目内の情報やメニューが表示されます。




4 EZwebを終了するときは、[電源]を押す。

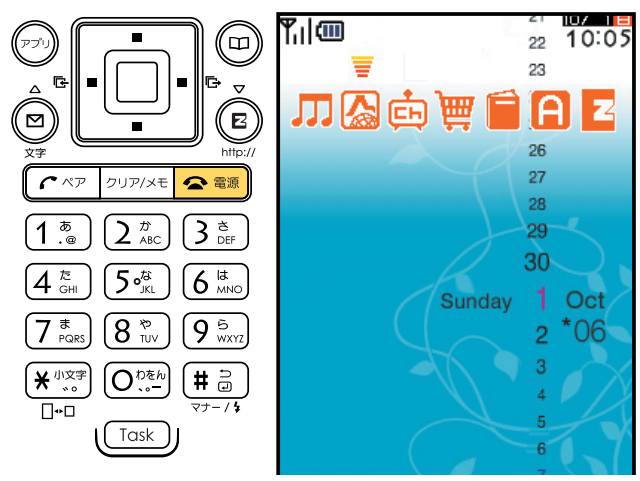

EZトップメニューについて

画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

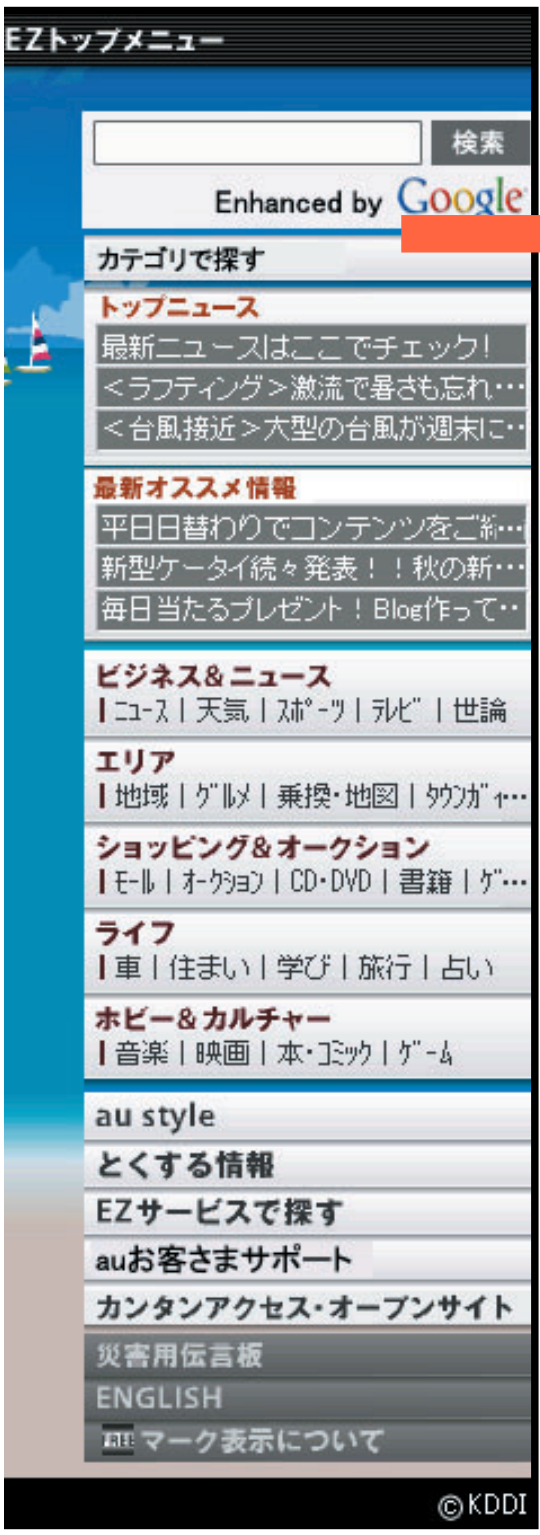

キーワード検索機能
キーワード入力による情報検索機能をご提供

カテゴリで探す
カテゴリ別にサイトを探す

トップニュース
最新ニュースを自動更新でご提供

最新オススメ情報
EZweb で始まった新しい特集やコンテンツの一覧のご紹介

ビジネス&ニュース
ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

エリア
天気、地図などの地域別情報をご提供

ショッピング&オークション
ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

ライフ
暮らしに役立つ情報をご提供

ホビー&カルチャー
ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供

au style
auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介

とくする情報
EZweb サービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

EZサービスで探す
EZweb ならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介

auお客さまサポート
料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

カンタンアクセス・オープンサイト
カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

災害用伝言板
災害時の安否情報の登録・確認

ENGLISH
英語版のサイトのご紹介

よく見るサイトを登録する（お気に入り）

▼お気に入りに登録する

よく見るサイトをお気に入りに登録すると、簡単な操作でアクセスできます。

- お気に入りは最大100件まで登録できます。
- サイトによっては、お気に入りに登録できないことがあります。


1 お気に入りに登録したいサイトを表示する。

- P.83手順1～3を参照してください。

2 （ブラウザメニュー）を押す。



3 で「お気に入り登録」を選び、■を押す。

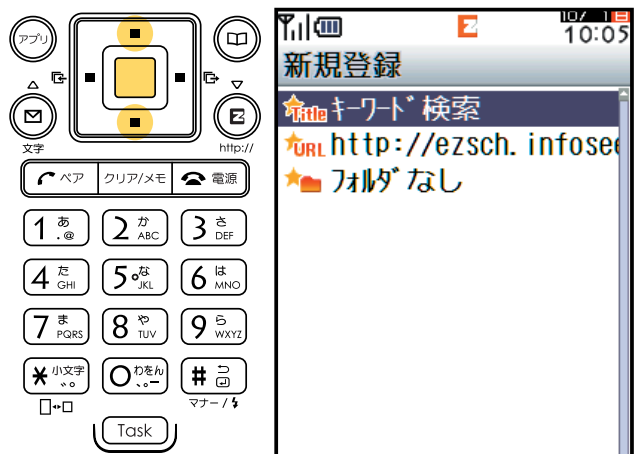

4 （登録）を押す。

- お気に入りに登録されます。




▼お気に入りに登録したサイトを見る

1 待受画面で、Ⓔを押す。



2 [↕]で「お気に入りリスト」を選び、[■]を押す。

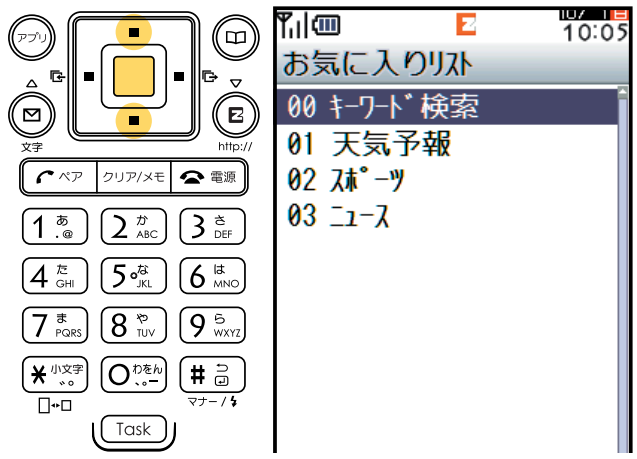

3 [↕]で見たいサイトを選び、[■]を押す。

- サイトにアクセスされます。



着うた®をダウンロードする


1 EZトップメニューを表示する。

- P.83手順1～2を参照してください。



2 [↕]で「カテゴリで探す」を選び、[■]を押す。




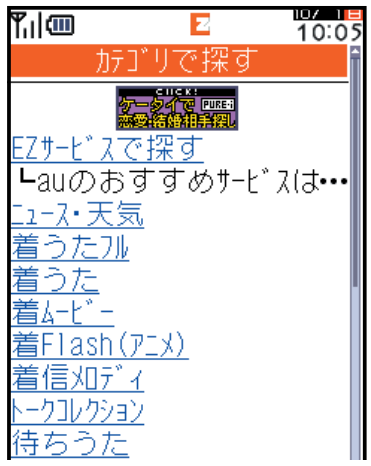

3 [↕]で「着うた」を選び、[■]を押す。

- このあと、ジャンルや項目を順次選び、ダウンロードする着うた®を選んでください。



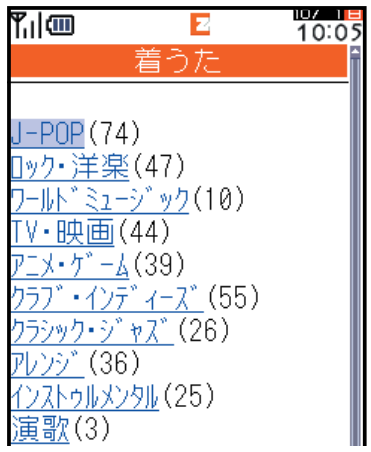

4 画面の指示に従って、着うた®をダウンロードする。

こんなとき 情報提供料がかかるサイトを利用するとき

EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要になります。画面の指示に従って、いずれかのパスワードを入力してください。（はじめてご利用になるときは、それぞれのパスワードを設定してください。）

補足


- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P.25を参照してください。

▼着うた®を着信音に設定する


1 待受画面で、■を押す。



2 ◈で「データフォルダ」を選び、■を押す。

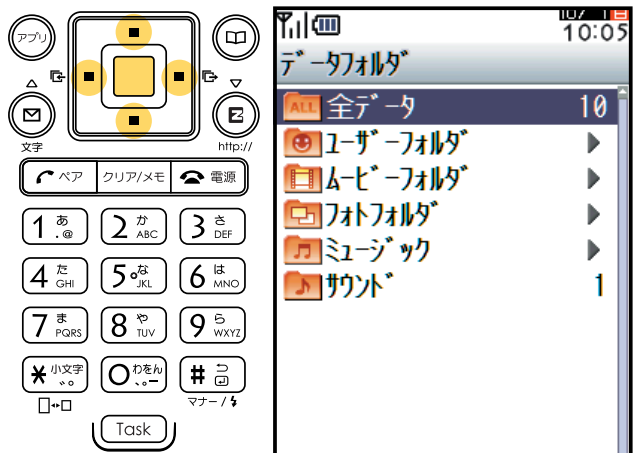


3 ◈で「サウンド」を選び、■を押す。

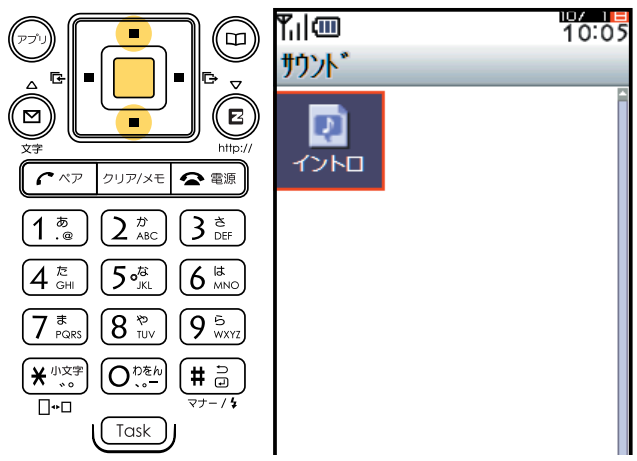


4 ◈で着信音にする着うた®を選び、(メニュー)を押す。



5 ◈で「登録」を選び、■を押す。

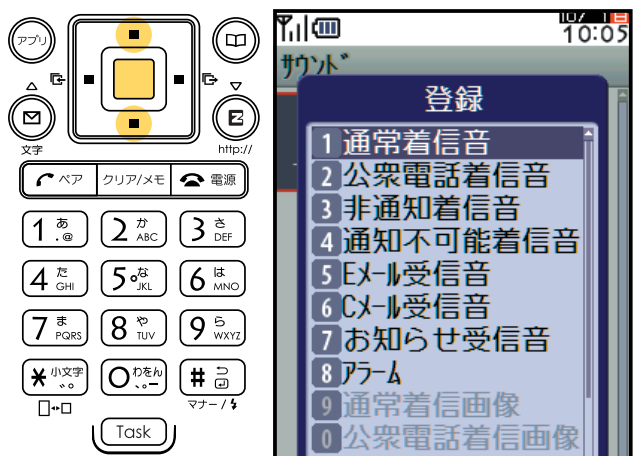

6 ⇕で登録先（通常着信音など）を選び、■を押す。

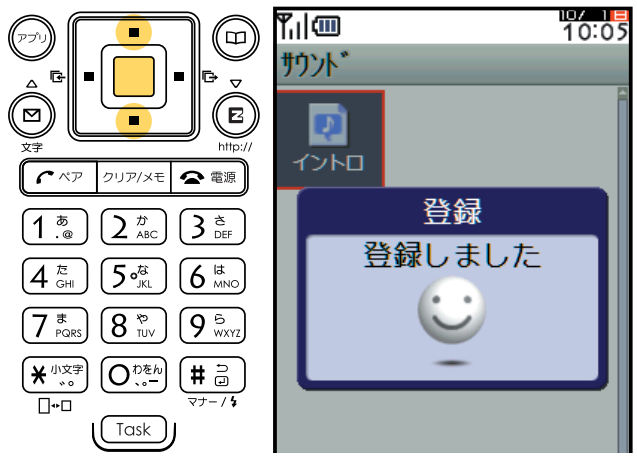

補足


- 壁紙画像などをダウンロードしたときも、同様の操作で待受画面などに登録できます。

着うたフル®をダウンロードする

着うたフル®は、いろいろなアーティストの高音質な楽曲を、1曲まるごとダウンロードできるサービスです。

- ダウンロードした着うたフル®の一部は、着うた®として保存（☞P.90）すると、着信音に設定できます。

1 待受画面で、⇕を押す。

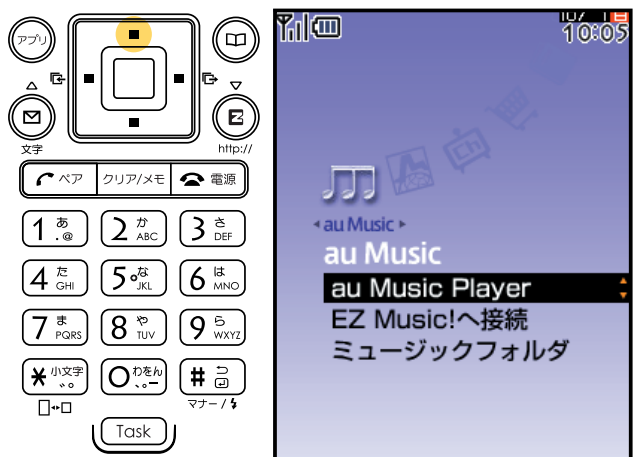


2 ⇕で「EZ Music!へ接続」を選び、■を押す。



次のページに続く

3 画面の指示に従って、着うたフル®をダウンロードする。

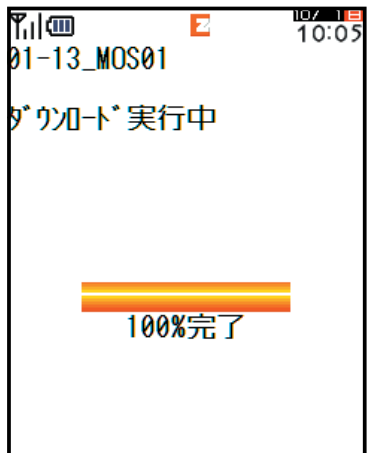

こんなとき▶情報提供料がかかるサイトを利用するとき

EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要になります。画面の指示に従って、いずれかのパスワードを入力してください。
（はじめてご利用になるときは、それぞれのパスワードを設定してください。）

注意

- ネットワークエラーや着信などにより着うたフル®のダウンロードが中断された場合、中断されたデータは本体内に保存（1件のみ）されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®が本体内にある状態で別の着うたフル®のダウンロードが中断された場合、最初にあったダウンロード未完了の着うたフル®は破棄されます。

補足


- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P.25を参照してください。
- ダウンロードした着うたフル®は、「au Music Player」（☞P.99）で再生できます。

▼着うたフル®を着うた®として保存する


着うた®として保存すれば、着信音に設定できます。（☞P.88）

- 例：プリセット情報を利用して着信音に設定するとき

1 待受画面で、□を押す。

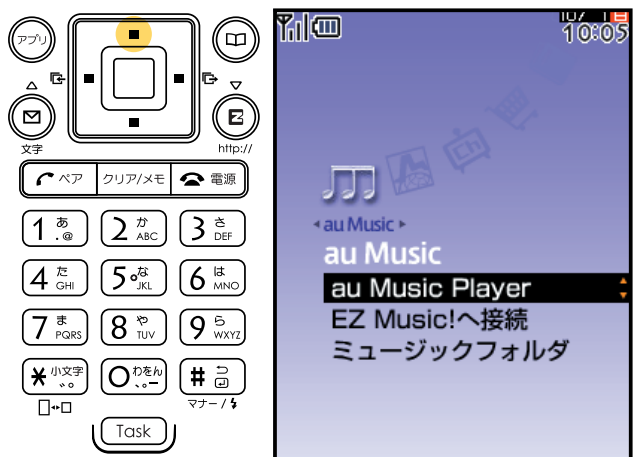

2 □で「ミュージックフォルダ」を選び、■を押す。

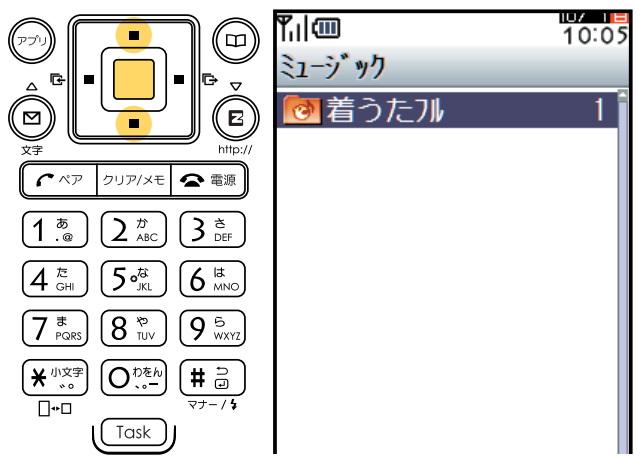

EZweb


3 [↕]で「着うたフル」を選び、■を押す。



4 [↕]で着うた®として保存する着うたフル®を選び、◎（メニュー）を押す。



5 [↕]で「着うた保存」を選び、■を押す。

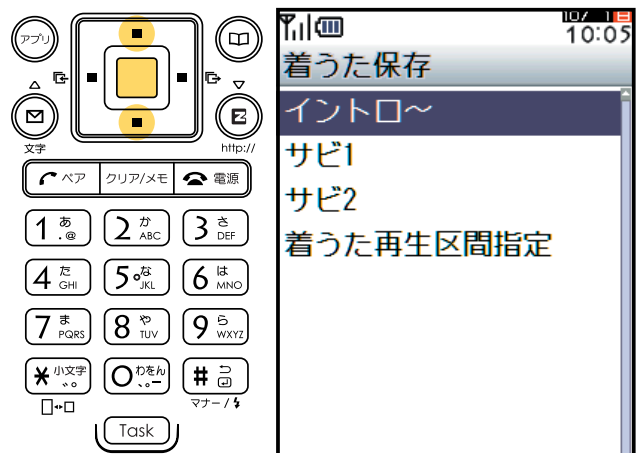

6 [↕]でプリセット情報（イントロ／サビなど）を選び、■を押す。

- 着うた®として保存されます。



EZチャンネルを利用する

EZチャンネルは、見たい番組をW41SHに登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌のような感覚で最新コンテンツが楽しめる、auだけのケータイ番組です。

- ご利用になる前に、初期設定を行ってください。（☞P.20）

▼EZチャンネルメニューを表示する



待受画面　　EZサービスメニュー　　EZチャンネルメニュー


▼EZチャンネルを楽しむ

1 気になる番組を登録する。



- 「**番組ガイドへ接続**」から気に入った番組を最大３件まで登録できます。
- 登録した番組は、深夜から早朝（AM2:00～AM8:00）にかけて自動的にダウンロードされ「**登録番組一覧**」に登録されます。

2 番組を再生する。

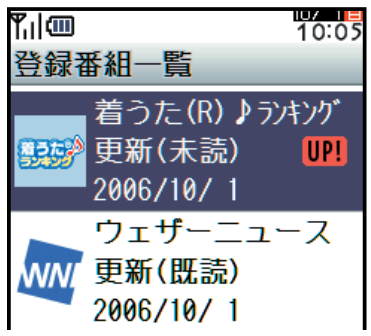

- 「**登録番組一覧**」の中から、見たい番組を好きなときに見ることができます。

3 番組を保存する。

- 番組が更新されると、前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存してください。
  ただし、番組によっては、保存できないことがあります。

注意

- EZチャンネルでは、１回の配信で１番組が最大約５MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用にあたっては、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
- 配信時刻になると、番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、十分に充電してお待ちください。
- EZチャンネルについて詳しくは、W41SH取扱説明書「**EZチャンネル**」を参照してください。

▶EZナビ

EZweb契約要

EZナビでできること

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」など、さまざまなサイトでご利用いただけます。



▼助手席の方が、車用ルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

同乗者の方に、目的地までの車用ルートを音声＆地図でご案内するサービスです。

▼お子さまの居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

W41SHからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」（有料）と、「位置確認メール」（無料）の２種類のサービスがあります。



▼特定の時間に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに近づいたとき（またはそこにいるとき）、出たとき（またはそこにいないとき）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。



▼外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「**おためしナビ**」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます。
乗換検索★	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ★	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店などが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録ができます。

★音声での検索条件を設定できます。（声de入力）

自宅へ帰る

あらかじめ自宅を登録しておけば、自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。



Myスポット

よく行く場所や、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションできます。




現在地マップ

「**現在地マップ**」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。



現在地メール

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

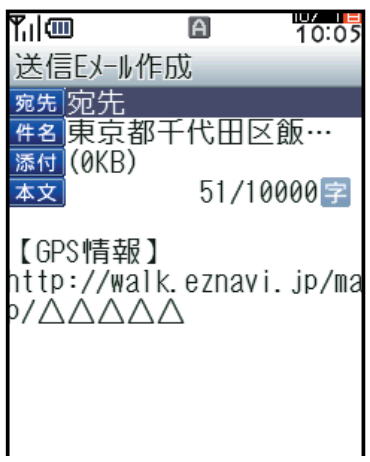

- Navigation engine by NAVITIME JAPAN、地図：昭文社／住友電工

注意
- EZナビのご利用には、パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。

補足
- 詳しくは、W41SH取扱説明書「**EZナビ**」を参照してください。

安心ナビでできること

▼安心ナビ位置確認でできること

お子さまの帰りが遅いとき、迷子になっていないか心配なとき、簡単な操作で、外出中のお子さまの今いる場所を地図で確認できます。
安心ナビ位置確認には、「いつでも位置確認」と「位置確認メール」の2種類のサービスがあります。

いつでも位置確認



例：お母さまがお子さまを検索する場合

▼ **特徴**

あらかじめお母さまとお子さまの携帯電話にお互いを登録します。お母さまからお子さまへ位置確認をすると、お子さまの操作なしで今いる場所を自動的に確認できます。
※別途、月額使用料がかかります。

位置確認メール



例：お母さまからお子さまにメールを送った場合

▼ **特徴**

お母さまからお子さまにメールを送って、位置確認をすることができます。お子さまをアドレス帳に登録しておけば、会員登録なしでも居場所を簡単に確認できます。
※位置確認時には、お子さまの携帯電話操作が必要です。

安心ナビエリア通知でできること

お母さまがあらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアにお子さまが近づく（またはそこにいる）と、お母さまの携帯電話に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにいない）場合にお知らせすることも可能です。

エリア通知



例：お母さまがお子さまのエリアを確認する場合

特徴

いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配なときでも安心です。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子さまの携帯電話からお母さまの携帯電話に通知してくれます。

注意

- 「**安心ナビ**」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 「**安心ナビ**」をご利用になる前には、あらかじめ「**安心ナビ**」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- 「**安心ナビ**」をご利用になる前には、初回起動時に「**安心ナビ**」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。（相手側も利用規約に同意していただく必要があります。）
- 相手がGPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰などにいるときは、実際の位置と異なって表示されることがあります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- Cメールのご利用を停止している場合や「**EZアプリ制限**」を設定している場合は、「**安心ナビ**」はご利用いただけません。
- EZ アプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間 C メールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「**安心ナビ位置確認**」「**安心ナビエリア通知**」について詳しくは、W41SH取扱説明書「**EZナビ**」を参照してください。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。

au Music

EZweb契約要

au Musicでできること

au Musicは、着うたフル®やプレイリストをダウンロードしたり、CD／DVDを購入できる、音楽を楽しむためのサービスです。パソコンから音楽を取り込むこともできます。

- au Musicについて詳しくは、W41SH取扱説明書「au Music」を参照してください。



▼音楽をダウンロードする「EZ Music!へ接続」

公式サイトにアクセスして、着うたフル®やプレイリストをダウンロードすることができます。



▼W41SH内の音楽を管理する「ミュージックフォルダ」

ダウンロードした着うたフル®や、「au Music Port」を利用してパソコンから取り込んだ音楽データは、ミュージックフォルダに保存されます。

▼W41SH内の音楽を再生する「au Music Player」

ダウンロードした着うたフル®や、au Music Portから取り込んだ音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成／メール送信することもできます。次のような機能も利用でき、楽しみが広がります。



音楽再生

着うたフル®や「au Music Port」を利用してパソコンから取り込んだ音楽データを再生できます。



プレイリスト

お好きな音楽を登録すれば、お好きな順序で再生することができます。



フォトアルバム

お好きな音楽を再生しながら、複数のフォトを連続して表示することができます。




うたとも™

日頃聴いている音楽を元に、同じ曲や似た傾向の音楽に興味を持っている人を探し、コミュニケーションを楽しむことができます。



聴かせて検索


W41SHに気になる音楽を聴かせるだけで、楽曲名やアーティスト名、アルバム名などの情報を入手することができます。

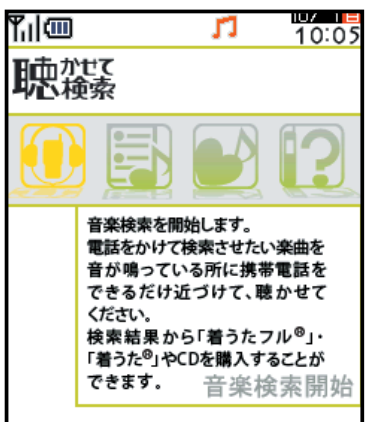

au Music

着うたフル®を聴く

1 待受画面で、[↑]を押す。

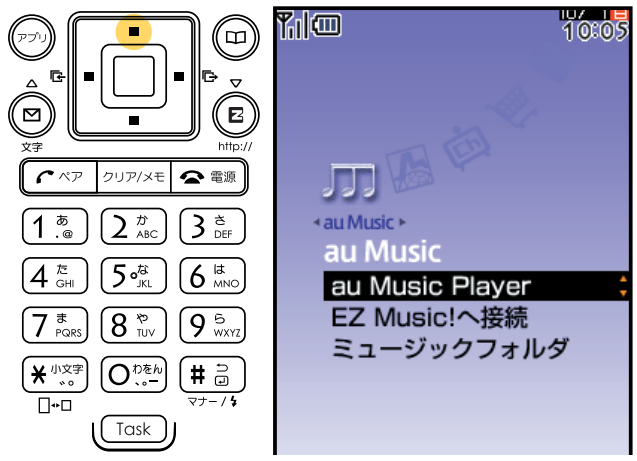

2 [↕]で「au Music Player」を選び、[■]を押す。



3 [↕]で「ライブラリ」を選び、[■]を押す。



4 [↕]で「全曲一覧」を選び、[■]を押す。



次のページに続く

5 ◻で再生したい着うたフル®を選び、■を押す。

● 着うたフル®が再生されます。

こんなとき ▶ 再生中にできること

◻	音量調節	■	一時停止／再生
◻	次の曲を再生	◻	再生中の曲の頭出し






6 au Music Playerを終了するときは、[電源]を2回押す。

こんなとき ▶ 再生したまま他の機能を使うとき

[電源]を押したあと、「BGMへ遷移」を選び、■を押します。



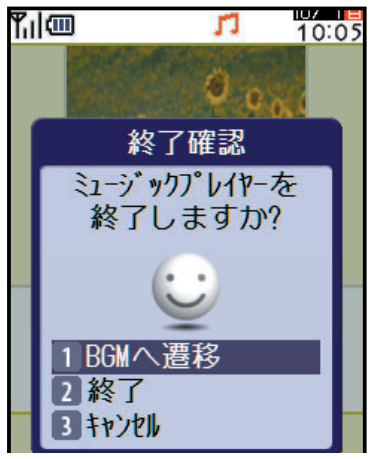

▶EZ・FM

誤：聴いたり録音する
正：聴く
※W41SHでは録音はできません。

EZweb契約要

FMラジオを~~聴いたり録音する~~ことができます。流れている曲名などの情報を確認したり、その曲の着うた®や着うたフル®をダウンロードすることもできます。


EZ・FMをお使いになる前に

- EZ・FMをご利用になる前に、EZweb初期設定を行ってください。（☞P.20）
- EZ・FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。
- 画面のレイアウトや表示内容は１つの例を示しており、変更される場合があります。

▼アンテナについて

EZ・FMのご利用にあたっては、FMの電波を受信できるよう、アンテナをご利用ください。

- W41SHでは、付属品のシャープ平型ステレオイヤホン01を取り付けることで、アンテナとして働き、電波を受信できるようになります。

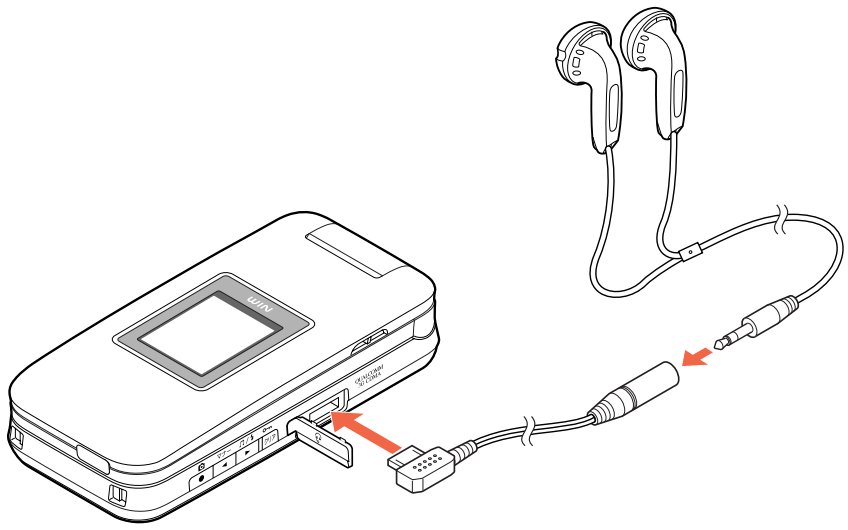

▼EZ・FM画面について

各エリアは、[クリア/メモ]を押して選びます。



1 周波数エリア
- [◎]を押すと、0.1MHz単位で周波数を変更できます。
- [◎]を１秒以上長く押すと、自動選局できます。

2 放送局名エリア
- [◎]を押すと、放送局が選べます。
- [■]を押すと、アーティスト名や曲名が表示されます。（情報が提供されている番組のみ）

3 ガイド表示

■お詫びと訂正■

このたびは、「W41SH」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
かんたんマニュアルの「第２版」記載内容に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに以下訂正させていただきます。

訂正箇所	誤	正
●かんたんマニュアル		
101 ページ 「EZ・FM」 リード文	FM ラジオを聴いたり録音することができます。流れている曲名などの情報を確認したり、その曲の着うた® や着うたフル® をダウンロードすることもできます。	FM ラジオを聴くことができます。流れている曲名などの情報を確認したり、その曲の着うた® や着うたフル® をダウンロードすることもできます。

EZ・FMを聴く

1 待受画面で、[■]を押す。




2 [✥]で「EZ・FM」を選び、[■]を押す。

- EZ・FMの画面が表示されます。
- EZ・FMをはじめて利用したときは、注意事項や地域選択画面などが表示されます。画面の指示に従って操作してください。




3 [◀▶]で放送局を選ぶ。

こんなとき 音量を調節するとき

[▲▼]を押します。




4 EZ・FMを終了するときは、[電源]を２回押す。

こんなとき FMを流したまま他の機能を使うとき

[電源]を押したあと、「**中断**」を選び、[■]を押します。



その他機能

グローバルエキスパート

W41SHは、au ICカードを利用した「グローバルエキスパート」に対応しています。
グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。
詳しくは、取扱説明書「au ICカードについて」を参照してください。

EZアプリ（BREW®）

ゲームソフトや待受画面などをダウンロードして楽しむことができます。

PCサイトビューアー

パソコン向けのサイトを、CDMA 1X WINならではの下り最大2.4Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。

ケータイアレンジ

EZwebからケータイアレンジファイルをダウンロードして、着信音や待受画面、メニュー、ウィンドウのデザインをまとめて変更できます。

赤外線通信

赤外線通信に対応した他の機器との間で、アドレス帳やデータフォルダ内のファイルなどをやりとりすることができます。

困ったときは

症状	確認	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	P.12
	[電源]を1秒以上長く押しましたか？	[電源]を1秒以上長く押してください。	P.14
電話がかけられない	画面に「**圏外**」が表示されていませんか？	「**圏外**」が表示されない場所まで移動して、電話をかけ直してください。	P.14
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかけるときは、同一市内でも市外局番から入力してください。	P.26
	電源は入っていますか？	[電源]を1秒以上長く押して、電源を入れてください。	P.14
	[ペア]は押しましたか？	電話番号を入力したあと、[ペア]を押してください。	P.26
電話がかかってこない	画面に「**圏外**」が表示されていませんか？	「**圏外**」が表示されない場所まで移動してください。	P.14
	電源は入っていますか？	[電源]を1秒以上長く押して、電源を入れてください。	P.14
電池パックの消耗が速い	Hello Messengerやau Music Playerなどを長時間ご利用になっていませんか？	EZアプリ（BREW®）によっては電池パックの消耗が速いものがあります。また、Hello Messengerやau Music Playerも電池パックの消耗が速くなります。あらかじめご了承ください。	—
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	[電源]を1秒以上長く押して、電源を入れてください。	P.14
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	P.12
電話が勝手に応対する	簡易留守メモが設定されていませんか？	[クリア/メモ]を1秒以上長く押して、簡易留守メモを解除してください。	P.31
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に[回]を押すと、受話音量を大きくできます。	P.35

- さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記シャープ株式会社のホームページをご覧ください。

W41SHから	[E]（1秒以上長押し）
パソコンから	http://www.sharp.co.jp/k-tai/

- アフターサービスについて詳しくは、W41SH取扱説明書「**アフターサービスについて**」を参照してください。

遠隔オートロック

W41SHを紛失してしまったときのために

あらかじめ遠隔オートロックを設定しておくと、遠隔地からの操作でW41SHにオートロックをかけ、他人が利用できないようにすることができます。

● 遠隔オートロックについて詳しくは、W41SH取扱説明書「遠隔オートロック」を参照してください。




▼遠隔オートロックの準備をする

遠隔オートロックを行う電話機の電話番号、オートロックをかけるための指定時間と着信回数を設定します。


1 待受画面で[■]を押したあと、[4][1][2]の順に押す。

● 遠隔オートロックの設定画面が表示されます。

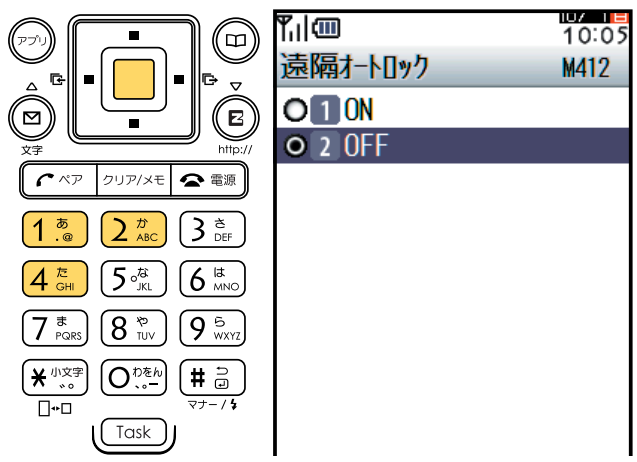


2 [◆]で「ON」を選び、[■]を押す。

こんなとき 遠隔オートロックを解除するとき
「OFF」を選び、[■]を押します。

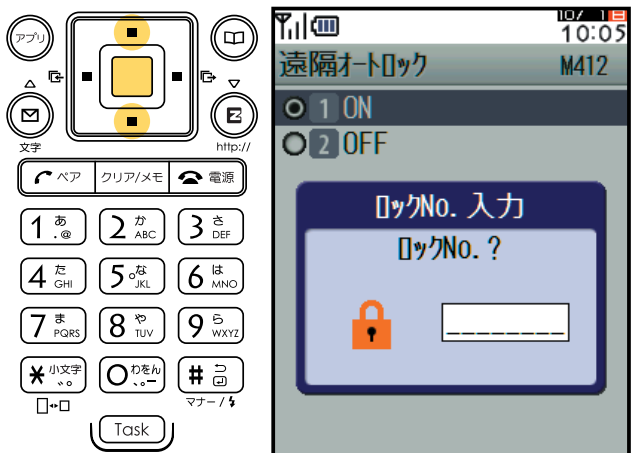


3 ロックNo.を入力し、[■]を押す。

● お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。

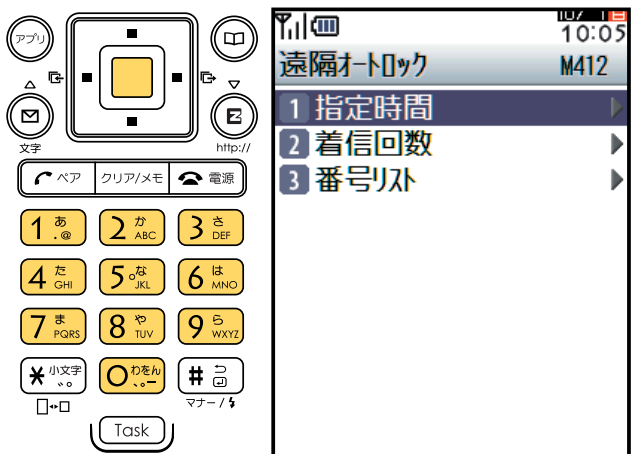

次のページに続く

4 ▢で「番号リスト」を選び、■を押す。

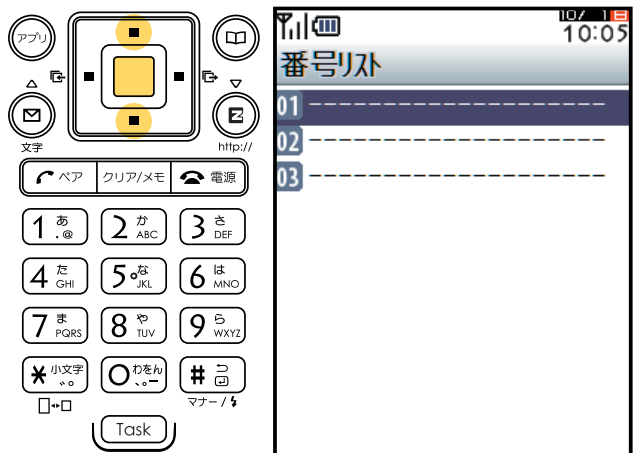


5 ▢で登録する番号を選び、■を押す。




6 ▢で「直接入力」を選び、■を押す。

- 電話番号の入力画面が表示されます。
- 「アドレス帳引用」などを選ぶと、アドレス帳から選んで入力することもできます。

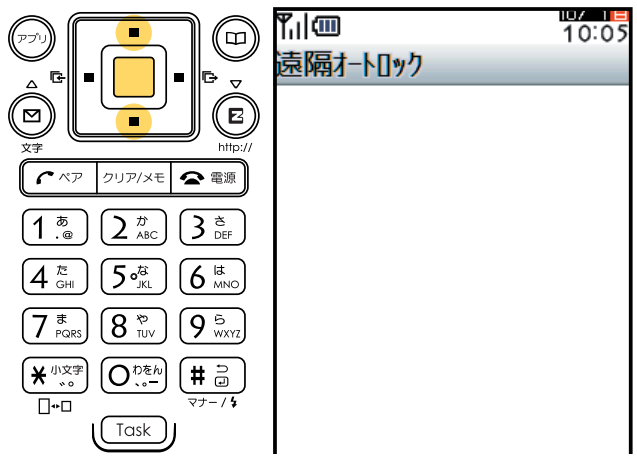

7 電話番号を入力し、■を押す。


- 一般電話を登録するときは、市外局番から入力してください。
- 電話番号は 3 件まで登録できます。（手順5～7をくり返します。）

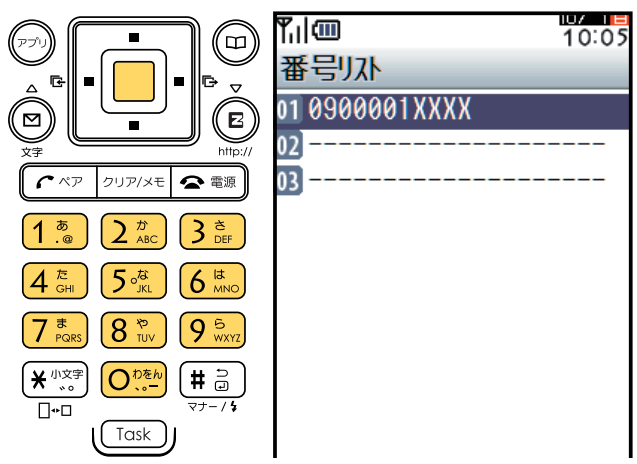

8 クリア/メモ を押したあと、▢で「指定時間」を選び、■を押す。


こんなとき「指定時間」とは

最初の着信から、「着信回数」で指定した回数の着信があるまでの制限時間です。1～10分の間で指定できます。

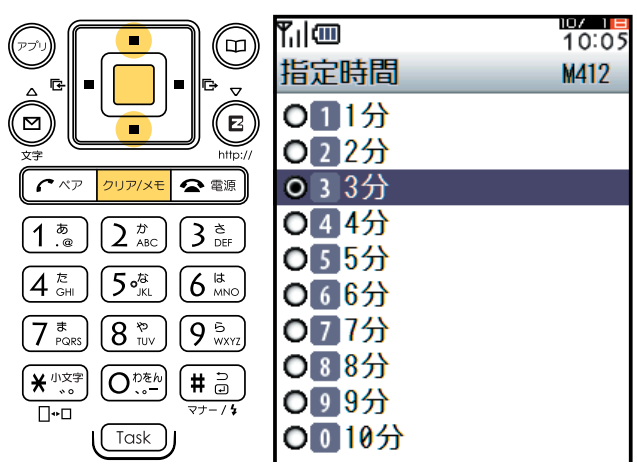

遠隔オートロック


9 ⬍で設定する指定時間を選び、■を押す。

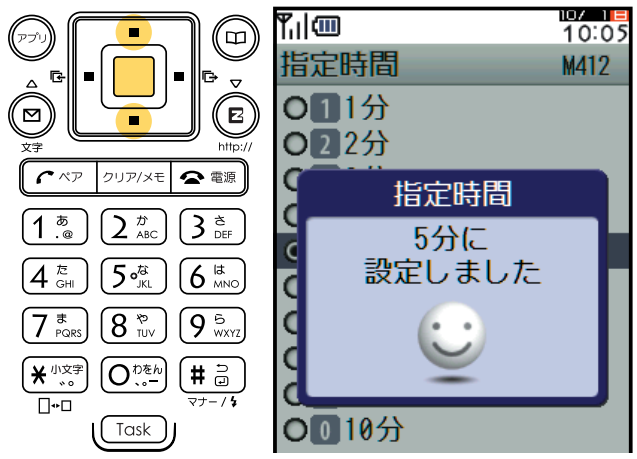


10 ⬍で「着信回数」を選び、■を押す。

こんなとき ▶「着信回数」とは

遠隔オートロックが働くまでの着信回数です。
3～10回の間で指定できます。

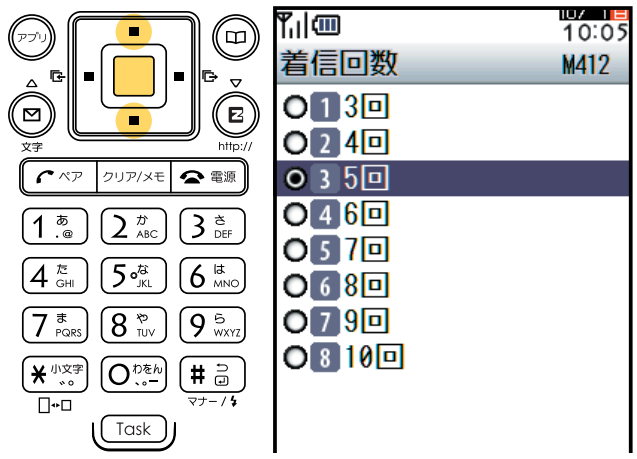

11 ⬍で設定する着信回数を選び、■を押す。

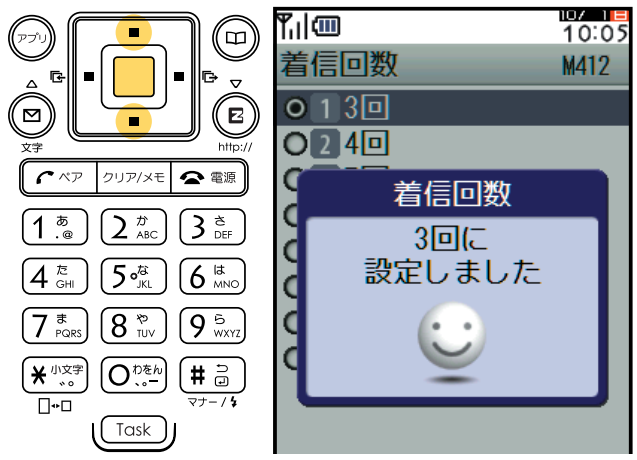

12 アプリ（完了）を押す。



▼遠隔操作でW41SHにオートロックをかける


1 あらかじめ登録した電話番号の電話機から、W41SHに電話をかける。

- 指定した時間内に、着信回数に達するまで電話をかけてください。着信回数に達すると、遠隔オートロックが働き、オートロック設定のガイダンスが流れます。

注意

- W41SHの電源が入っていなかったり、W41SHがサービスエリア外など電波の届かない状態であったときなどは、遠隔オートロックは働きません。

English Simple Manual (簡易英語版)

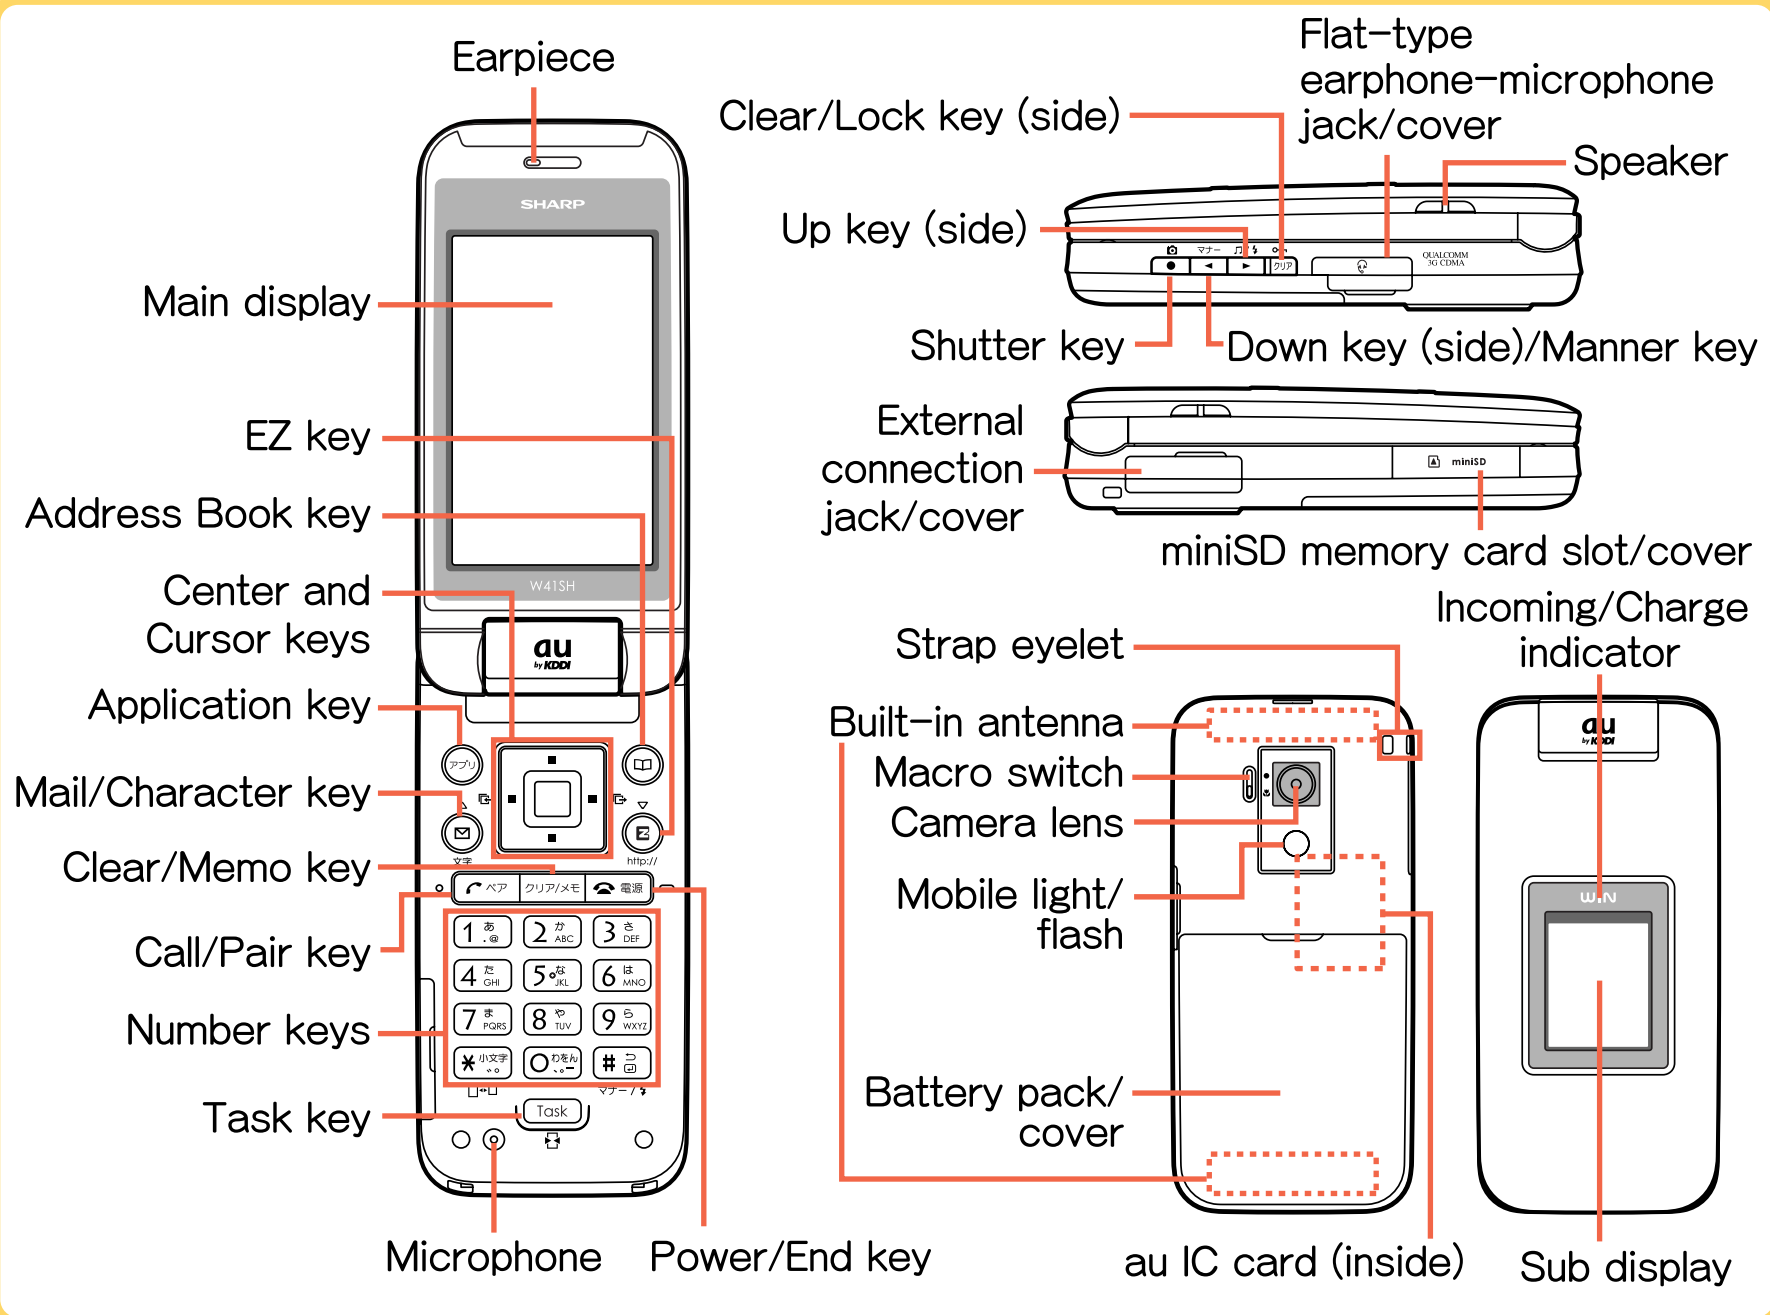

Turning Power On and Off

Turning Power On

Hold down [電源] for at least one second.

Turning Power Off

Hold down [電源] for at least one second.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

On the stand-by screen: Press [■]. ▶ Press [0 わをん].

Making and Answering a Call

Making a Call

On the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. ▶ Press [ペア].

- To adjust the earpiece volume: Use [↕].
- To end a call: Press [電源].

Answering a Call

When the phone starts ringing, press [ペア].

- To adjust the earpiece volume: Use [↕].
- To end a call: Press [電源].

Storing and Recalling a Memory Dial Data

▼ Storing Data

On the stand-by screen: Hold down [📖] for at least one second. ▶ Use [↕] to select the Memory Dial record you want to edit and press [■]. ▶ Enter the data. ▶ Press [アプリ] when finished.

▼ Recalling Data

On the stand-by screen: Press [📖]. ▶ Use [✥] to select the Memory Dial record you want to recall. ▶ Press [■].

Using the Camera

▼ Taking a Snapshot

On the stand-by screen: Press [📷]. ▶ Use [↕] to select フォト and press [■]. ▶ Press [■] or [📷] to take a snapshot. ▶ Press [■] to store the photo.

- To switch from Photo mode to Movie mode: Press [アプリ].

▼ Recording a Movie

On the stand-by screen: Press [📷]. ▶ Use [↕] to select ムービー and press [■]. ▶ Press [■] or [📷] to start recording. ▶ Press [■] or [📷] to stop recording. ▶ Press [■] to store the movie.

- To pause recording: Press [アプリ].
- To switch from Movie mode to Photo mode: Press [アプリ].

Making an International call

Ex. To Call 212-123-△△△△ in the USA

[0][0][5][3][4][5] ▶ [1] ▶ [2][1][2] ▶ [1][2][3] ▶ △△△△ ▶ [📞]

- [0][0][5][3][4][5]: International access code
- [1]: Country code (USA)
- [2][1][2]: Area code
- [1][2][3] △△△△: Number you want to call

English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.

On the stand-by screen: Press [■]. ▶ Press [7]. ▶ Press [6]. ▶ Press [📞][📞].

Other Features

▼ Manner Mode

On the stand-by screen: Hold down [#] for at least one second.

- To disable Manner Mode: After the above operation, hold down [#] for at least one second.

▼ Easy Voice Recording

On the stand-by screen: Hold down [クリア/メモ] for at least one second.


- To disable Easy Voice Recording: After the above operation, hold down [クリア/メモ] for at least one second.

For inquiries please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: フリーコール 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书（簡易中国語版）

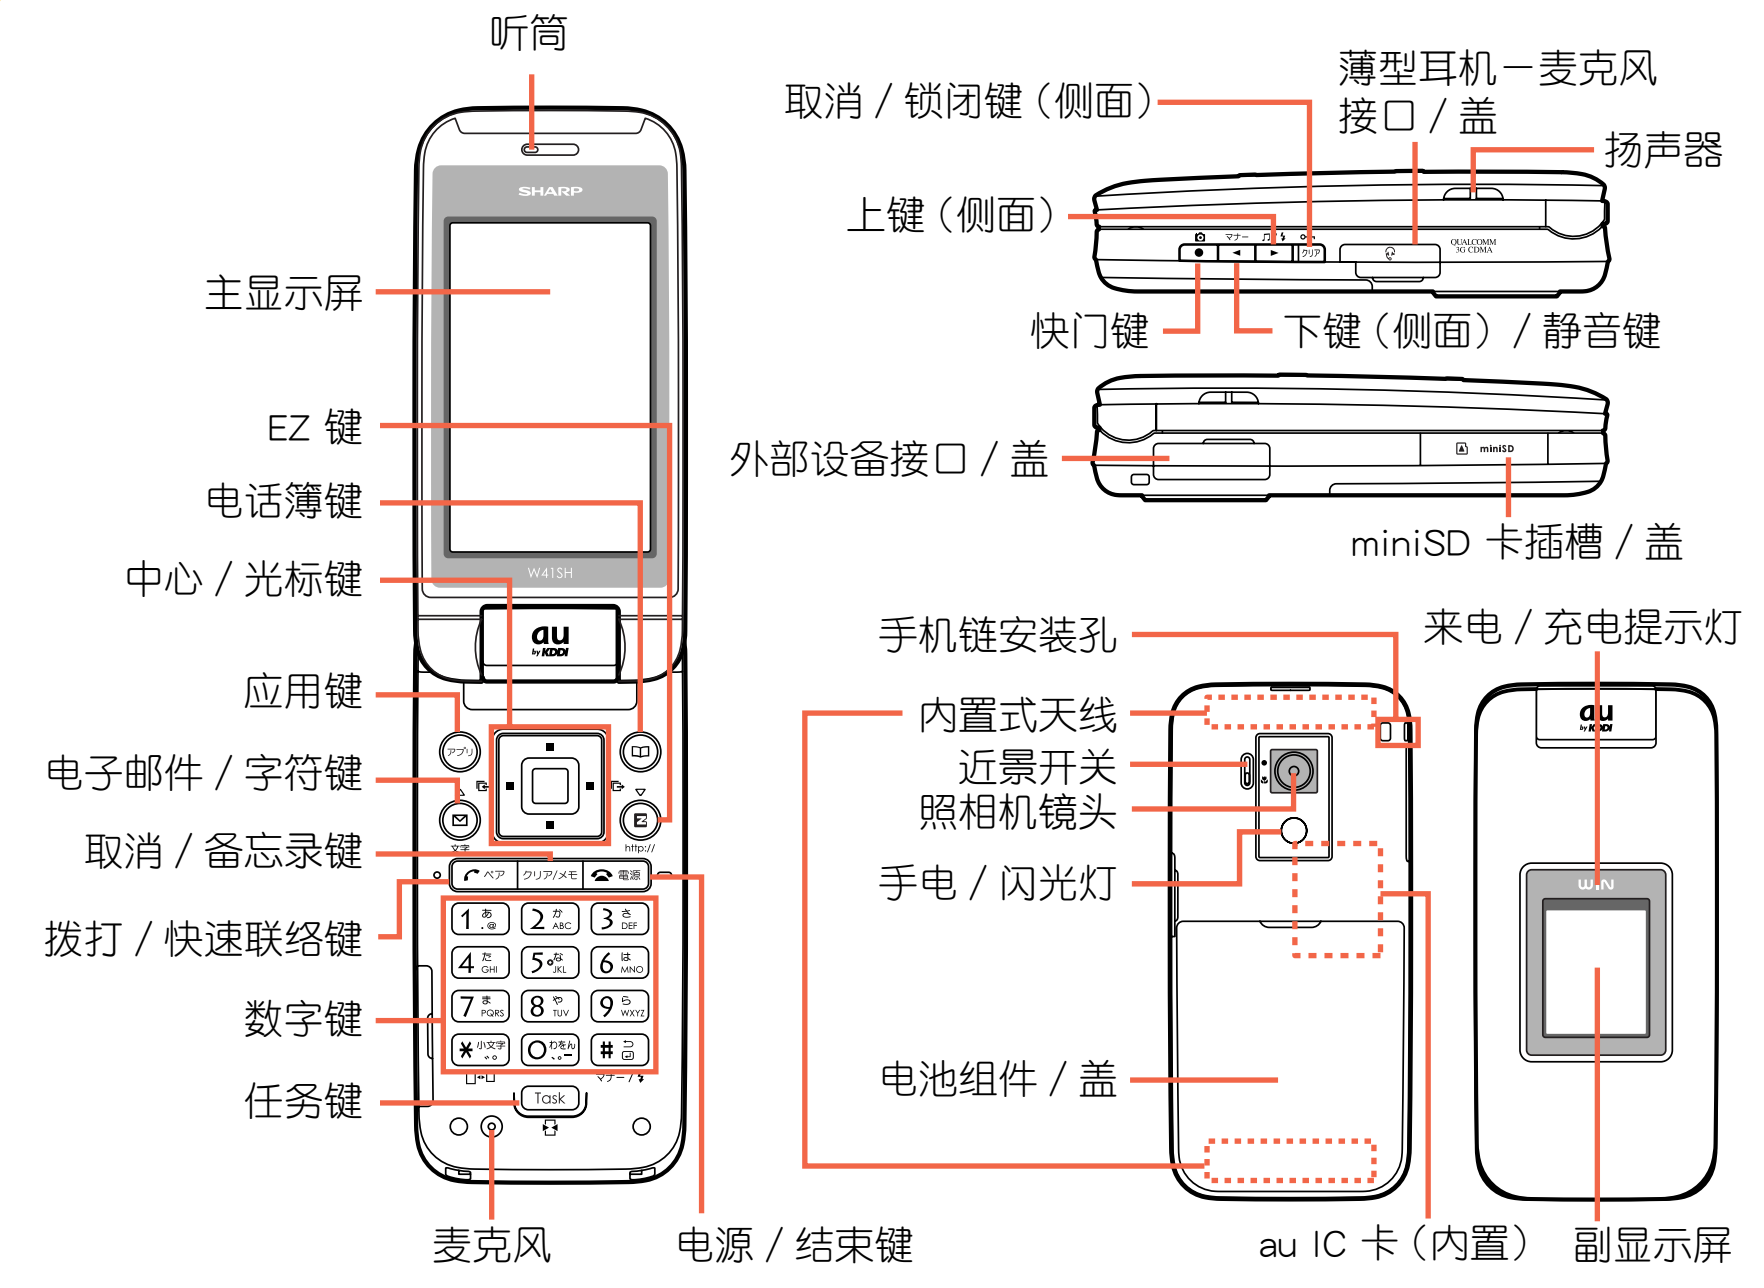

开启和切断电源

▼ 开启电源

按住 [電源] 一秒钟以上。

▼ 切断电源

按住[電源] 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮件地址

从待机画面：按[■]。▶按[0 わをん]。

拨打和接听电话

▼ 拨打电话

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按[ペア]。

- 调整听筒音量：使用[◆]。
- 结束通话：按[電源]。

▼ 接听电话

在电话铃声响起时，按[ペア]。

- 调整听筒音量：使用[◆]。
- 结束通话：按[電源]。

保存和查看记忆拨号中的数据

▼ 保存数据

从待机画面：按住一秒钟以上。▶使用选择您想要编辑的记忆拨号记录并按。▶ 输入数据。▶结束时按(アプリ)。

▼ 查看数据

从待机画面：按。▶使用选择您想要查看的记忆拨号记录。▶ 按。

使用照相机

▼ 拍摄快照

从待机画面：按。▶使用选择 フォト 并按。▶按或拍摄快照。▶按存储照片。

- 从照片模式切换到动画模式：按(アプリ)。

▼ 拍摄动画

从待机画面：按。▶使用选择 ムービー 并按。▶按或开始拍摄。▶按或停止拍摄。▶按存储动画。

- 暂停拍摄：按(アプリ)。
- 从动画模式切换到照片模式：按(アプリ)。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

0 0 5 3 4 5 ▶ 1 ▶ 2 1 2 ▶ 1 2 3 ▶ △△△△ ▶ (ペア)

- 0 0 5 3 4 5：国际电话呼叫号码
- 1：国家号码(美国)
- 2 1 2：区号
- 1 2 3 △△△△：您要拨打的电话号码

英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件以英语播放操作指示和应答信息。
从待机画面：按。▶按 7。▶按 6。▶按(ペア)(ペア)。

其他功能

▼ 静音模式

从待机画面：按住 # 一秒钟以上。

- 取消静音模式：在上述操作后，按住 # 一秒钟以上。

▼ 简易语音记录

从待机画面：按住(クリア/メモ)一秒钟以上。

- 取消简易语音记录：在上述操作后，按住(クリア/メモ)一秒钟以上。

如需咨询，请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话：フリーコール 0077-7-111(免费)
- 从 au 手机上请拨打电话：157(免费)

索引

た

は

ま

わ

お問い合わせ先番号

auお客様センター（総合案内）

EZwebからは

アクセス方法 5 5 7 5 6 または

EZ▶トップメニュー▶auお客さまサポート▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

フリーコール 0077-7-111

（通話料無料）

au電話からは

局番なしの157番

（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：シャープ株式会社

2006年11月　第2版

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

PRINTED WITH SOY INK

この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

古紙配合率100%再生紙を使用しています。

TINSJA186AFZA
06L 15.5 YM TK 116②